
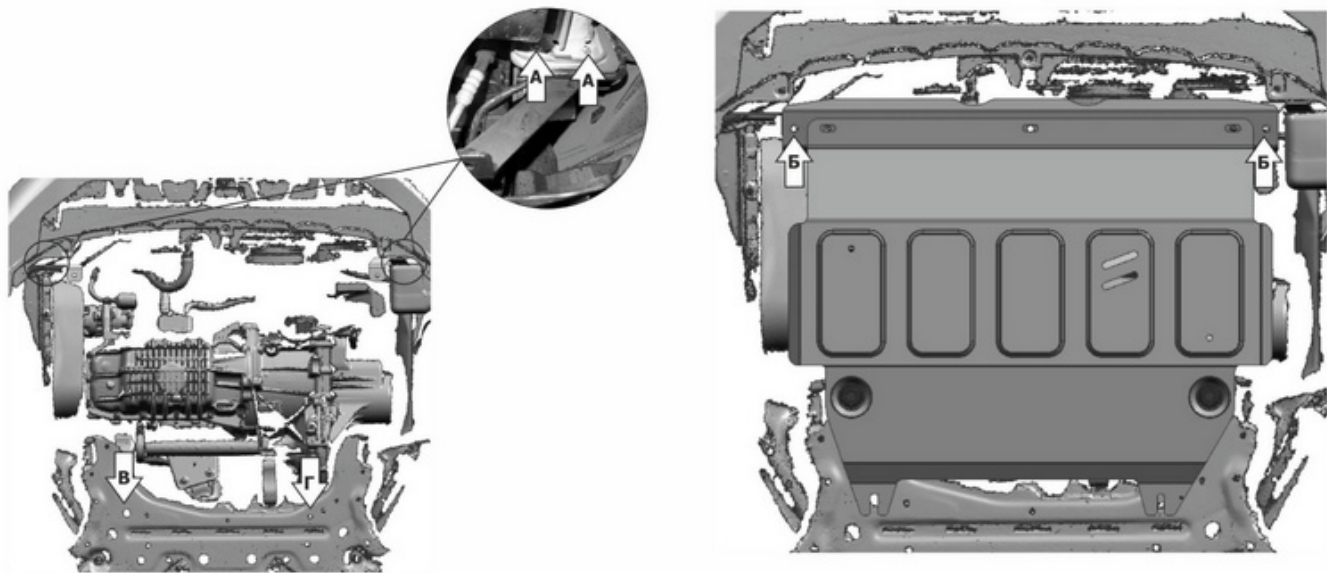


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ И КПП

111.01805.2

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД<br>ВЫПУСКА   | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП    | ТИП<br>ПРИВОДА |
|-------|--------|------------------|--------------------|------------|----------------|
| Ford  | Fiesta | 2008-2016; 2016- | 1.3i; 1.4i; 1.6i   | МКПП, АКПП | ПЕРЕДНИЙ       |

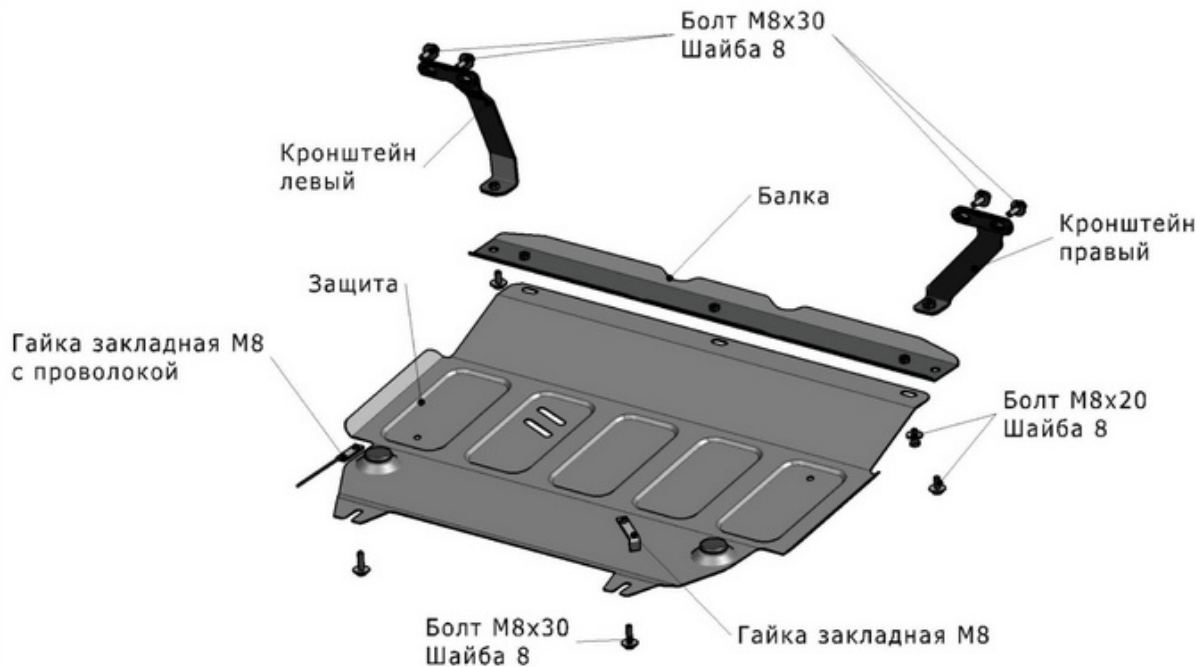

Инструкция по установке:

- Открепить балку от защиты.
- Выкрутить нижние болты крепления бампера к лонжерону и закрепить кронштейны болтами М8х30 (А).
- Прикрепить балку к установленным кронштейнам болтами М8х20 (Б).
- Установить гайку закладную М8 в отверстие подрамника (В) и гайку закладную М8 с проволокой в отверстие подрамника (Г) и вкрутить в них болты М8х30 на 2-3 оборота.
- Заднюю часть защиты завести на установленные болты, переднюю часть прикрепить к балке болтами М8х20.
- Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.

Состав крепежа:

| Наименование                    | Кол-во | Момент затяжки |
|---------------------------------|--------|----------------|
| Болт М8х20                      | 5 шт.  | 24.0 Нм        |
| Болт М8х30                      | 6 шт.  | 24.0 Нм        |
| Шайба 8                         | 11 шт. |                |
| Гайка закладная М8              | 1 шт.  |                |
| Гайка закладная М8 с проволокой | 1 шт.  |                |
| Кронштейн                       | 2 шт.  |                |
| Заглушка                        | 2 шт.  |                |
| Защита                          | 1 шт.  |                |

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.  
Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)