


Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник машины.
2. Установить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника и ввернуть в них болты М10х25.
3. Установить в отверстия буксировочных проушин крепёжный кронштейн **2** с помощью болтов М10х25 через буксировочный кронштейн **3**, как показано на схеме.
4. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х25, а переднюю часть прикрепить к крепёжному кронштейну **2** с помощью болтов М8х20.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М8х20	3 шт.
2	Болт М10х25	4 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	3 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
5	Шайба 12 (увеличенная)	2 шт.
6	Крепёжная планка 1	2 шт.
7	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
8	Буксировочный кронштейн 3	1 шт.

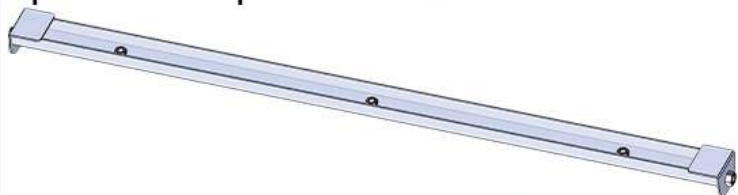

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Lifan Smiiy 320
ALF3504st
Год выпуска: 2008-2015
V - 1,3

Защита картера и КПП

Направление движения

Болт М10х25

Болт М10х25

Болт М18х20

Болт М10х25

Болт М10х25

Вес защиты: 8,4 кг
 Вес комплектации: 1,6 кг
 Размер защиты: 780х800х100
 Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м
 Момент затяжки: М10 - 32 Н*м

ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ