


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
TANK	400	2.0	2023-н.в.

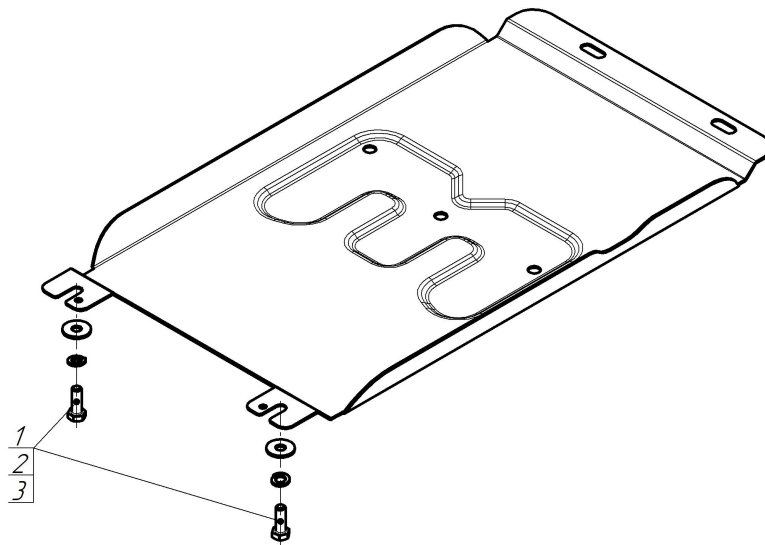

Комплект крепежа

1		Болт DIN 961 10x1,25x30 (мелк)	2 шт	3		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	2 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт				

Автомобиль без защиты

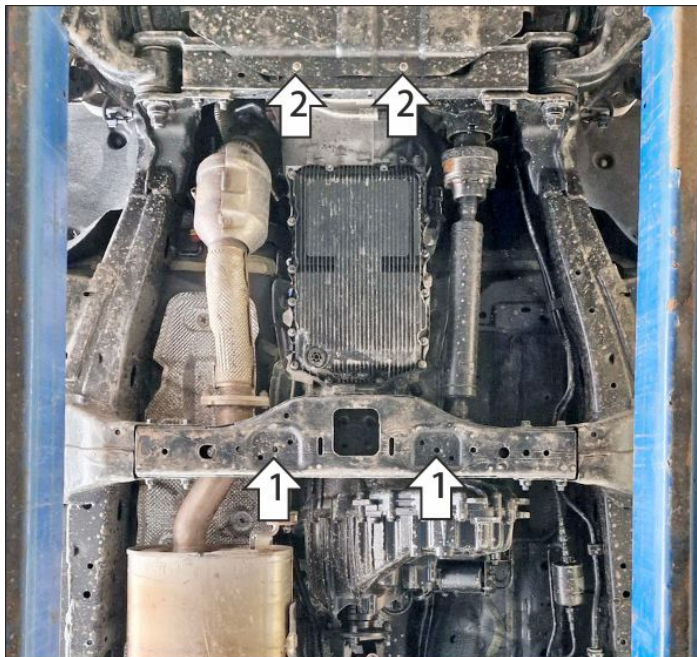

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. В штатные резьбовые отверстия в поперечине рамы установить задние точки крепления защиты при помощи болтов M10x30x1,25 с шайбами и гр. шайбами 10.
2. Отвернуть штатные болты крепления защиты двигателя и совместно с ней установить передние точки крепления защиты при помощи штатных болтов (защита КПП устанавливается между штатной защитой двигателя и подрамником). Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 31.03.2025 11:29:13