


Инструкция по установке защиты

1. Установить на балку переднего моста крепёжные кронштейны **1** слева и справа, прикрепив их болтами M10x25 не затягивая их.
2. Установить защиту, прикрепив её сзади болтами M10x25 к установленным крепёжным кронштейнам **1**, а переднюю часть болтами M8x20 к штатным точкам крепления.
3. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	2 шт.
2	Болт M10x25	4 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
5	Крепежный кронштейн левый и правый	2 шт.

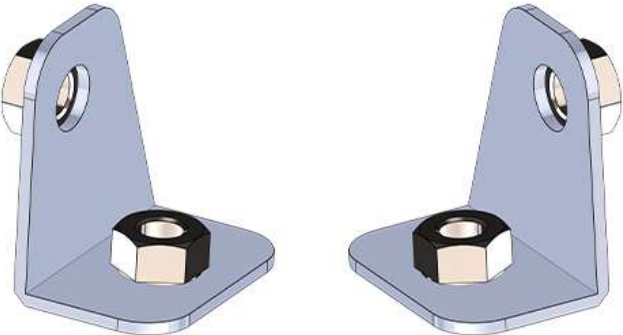


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0601st
 Fiat Albea Год выпуска: 2002-2012 V - all

Защита картера и КПП

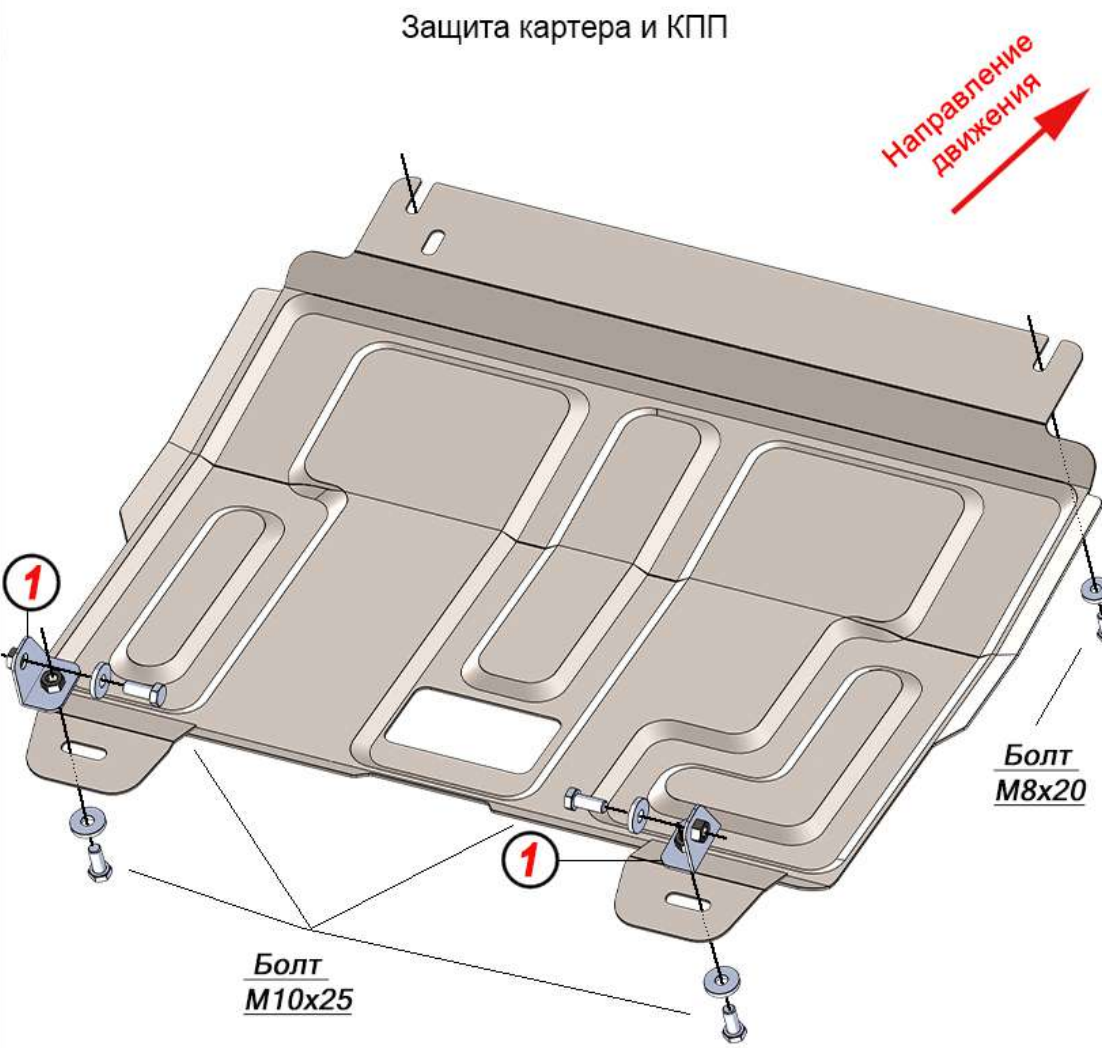

Вес защиты: **5,2 кг**
 Вес комплектации: **0,3 кг**
 Размер защиты: **740x608x100**
 Момент затяжки: M10 - 32 Нм
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

