

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1** поверх поперечной балки автомобиля и вкрутить в них болты M8x60.
3. Заложить крепёжные планки **2** в подрамник автомобиля.
4. Вставить переднюю часть защиты **A** под переднюю часть пластикового пыльника пропилами в ранее установленные болты M8x60.
5. Закрепить заднюю часть болтами M8x20 к крепёжным планкам **2**.
6. Установить крепёжные скобки **3** в отверстия на защите и вкрутить в них штатные болты через пыльник.
7. Установить крепёжные кронштейны **4, 5 и 6** в штатные крепления бензобака и в штатные отверстия в кузове.
8. Закрепить защиты **B и C** к ранее установленным кронштейнам **4, 5, 6** болтами M8x30.
9. Закрепить кронштейны **7, 8 и 9** к отверстиям кузова автомобиля через планки **10** болтами M8x30.
10. Установить часть защиты **D** к ранее установленным кронштейнам **7, 8 и 9** болтами M8x30.
11. Все точки крепления затянуть.

HaVal F7 II
HaVal Dargo

ALF5510st

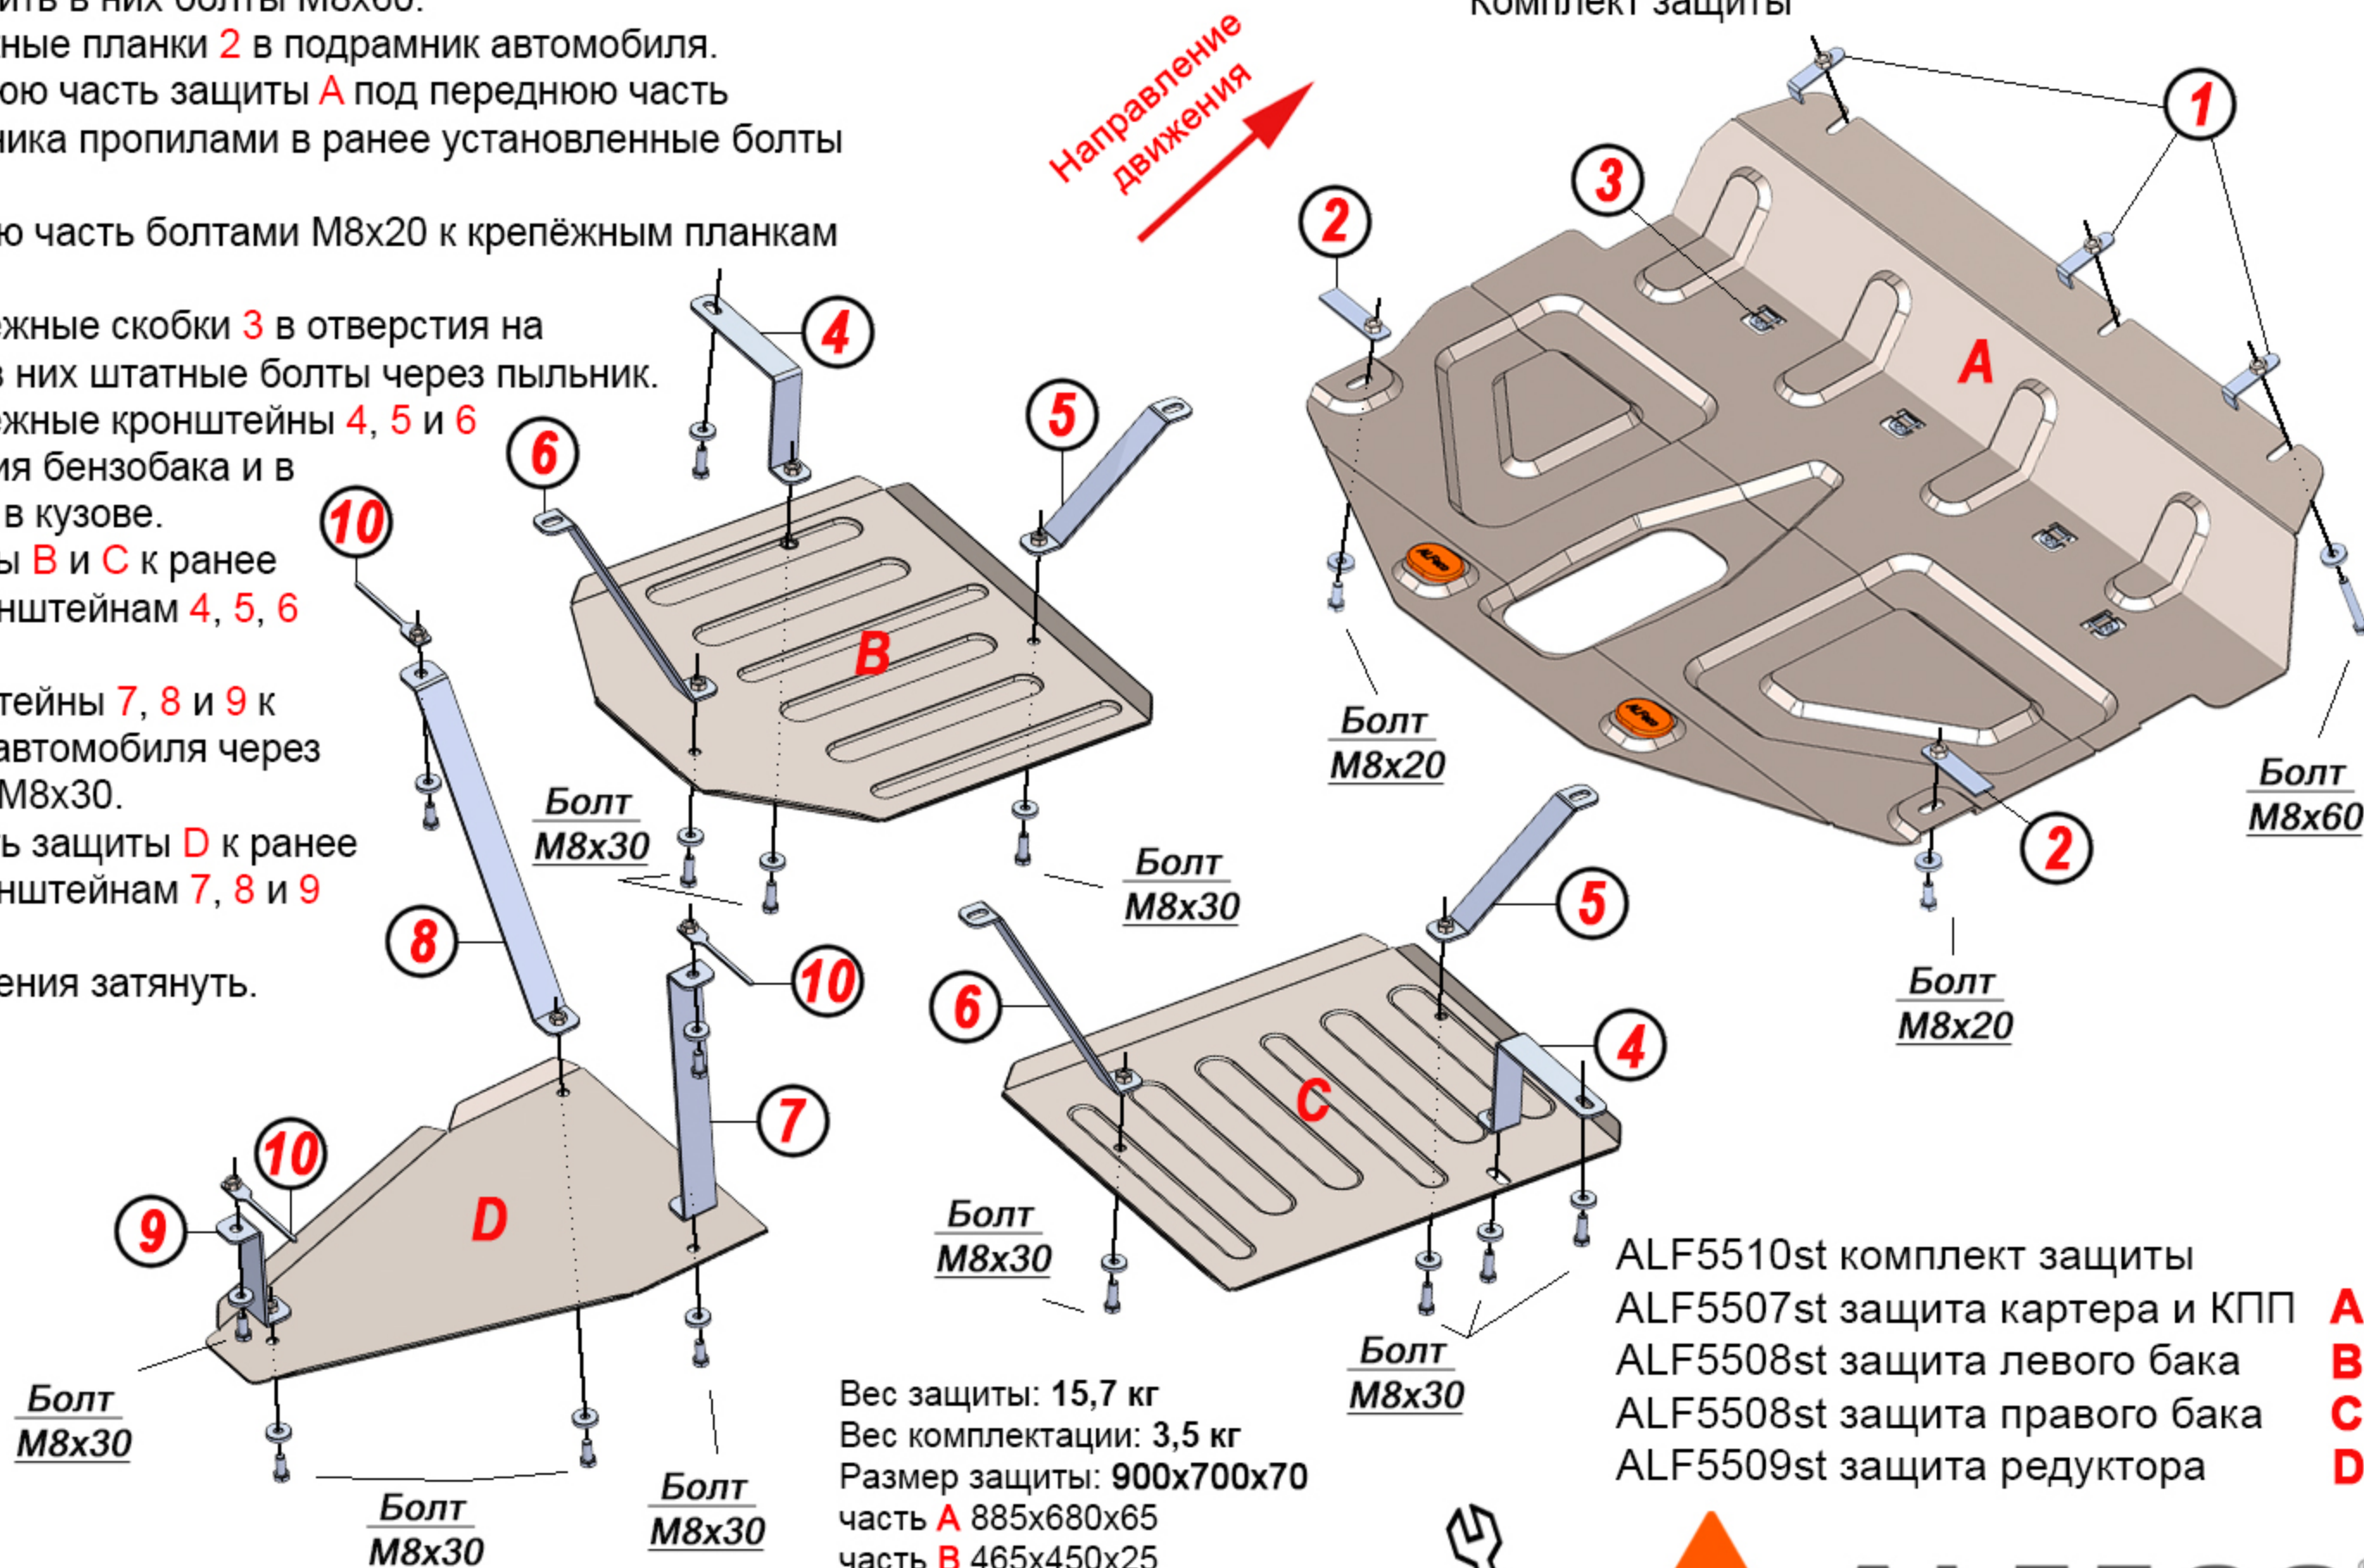
Год выпуска: 2024 -

Год выпуска: 2022 -

V - 1,5T; 2,0T

V - 2,0

Комплект защиты



Вес защиты: 15,7 кг
Вес комплектации: 3,5 кг
Размер защиты: 900x700x70
часть **A** 885x680x65
часть **B** 465x450x25
часть **C** 465x405x25
часть **D** 505x335x25
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

ALF5510st комплект защиты
ALF5507st защита картера и КПП **A**
ALF5508st защита левого бака **B**
ALF5508st защита правого бака **C**
ALF5509st защита редуктора **D**

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

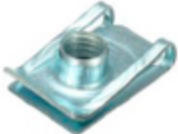
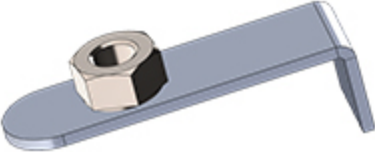
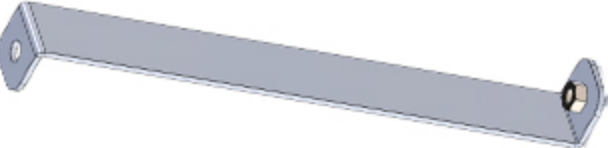
Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

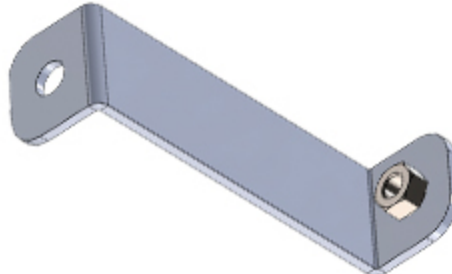
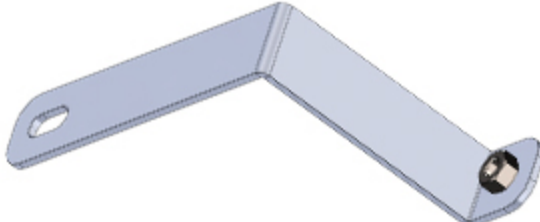
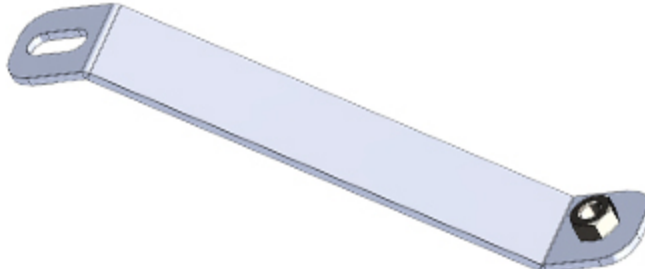
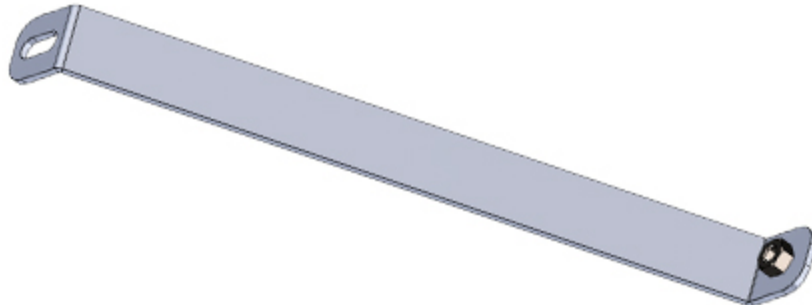
HaVal F7 II
HaVal Dargo

ALF5510st

Год выпуска: 2024 -
Год выпуска: 2022 -

V - 1,5T; 2,0T
V - 2,0

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	16 шт.
2	Болт M8x60	3 шт.
3	Шайба M8 (увеличенная)	19 шт.
4	Крепёжная скобка M6 3 	4 шт.
5	Крепёжная планка 1 	3 шт.
6	Крепёжная планка 2 	2 шт.
7	Крепёжная планка 10 	3 шт.
8	Крепёжный кронштейн 7 	1 шт.
9	Крепёжный кронштейн 8 	1 шт.

10	Крепёжный кронштейн 9 	1 шт.
11	Крепёжный кронштейн 4 	2 шт.
12	Крепёжный кронштейн 5 	2 шт.
13	Крепёжный кронштейн 6 	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой
консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF5510st комплект защиты
ALF5507st защита картера и КПП
ALF5508st защита левого бака
ALF5508st защита правого бака
ALF5509st защита редуктора

A
B
C
D



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.