
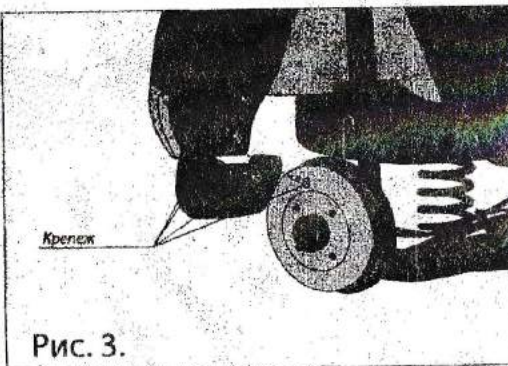
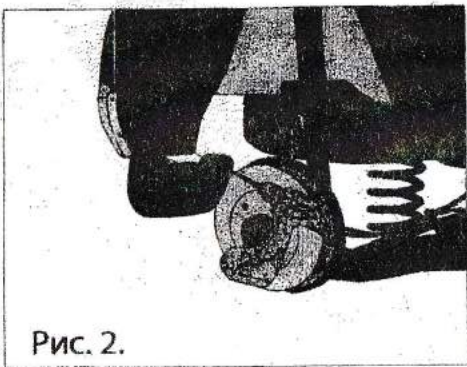


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ БРЫЗГОВИКОВ

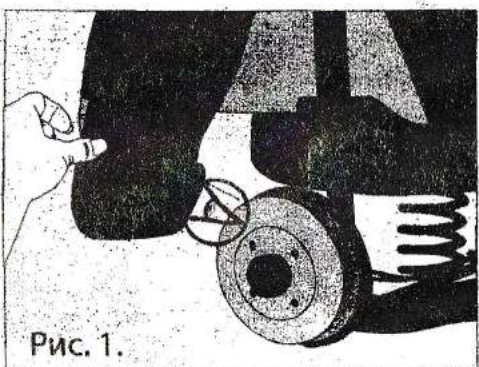

Для установки брызговика необходимо снять колесо автомобиля (воспользоваться подъемником или домкратом).

1. Специальным ключом отверните 4 болта крепления колеса (M21).



2. Снимите колесо со ступицы.

Избегайте попадания грязи на резьбовую часть болтов.


Приложите устанавливаемый брызговик к бамперу и убедитесь, что штатные отверстия брызговика совпадают со штатными отверстиями (при их наличии) (Рисунок 1).

Убедитесь в том, что брызговик хорошо прилегает к области его крепления к бамперу.

Установить брызговик, используя прилагаемый крепеж, как показано на рисунке 3, для облегчения установки воспользуйтесь шурупвертом и сверлом $\varnothing 2,5 - 3$ мм, просверлив отверстия в бампере и пластиковом подкрылке (Рисунок 2).

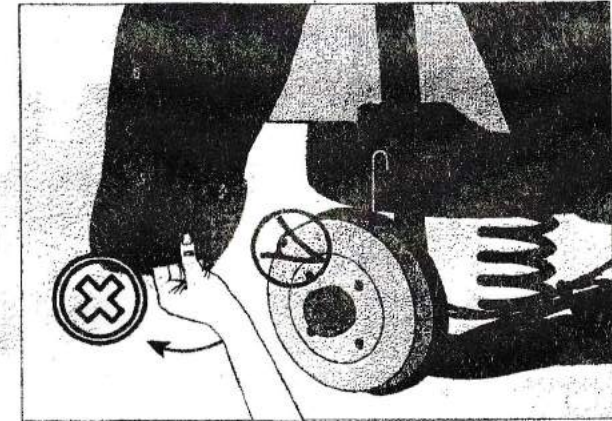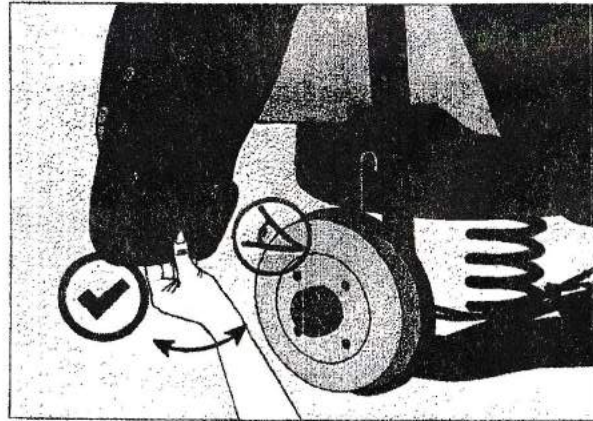

Убедитесь, что брызговик установлен на все штатные отверстия и надежно закреплен.

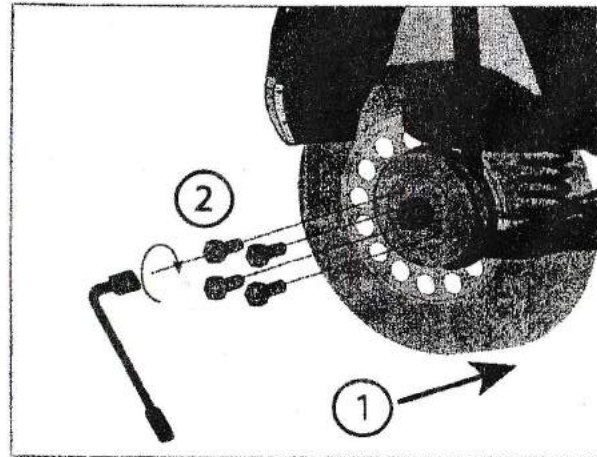

Установите снятое колесо на автомобиль.

1. Установите колесо на ступицу.
2. Закрутите болты крепления колеса, используя специальный ключ (M21).

Внимание: Момент затяжки болтов крепления колеса указан в технической документации к автомобилю.

Повторите процедуру установки для второго колеса.