

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжную планку **1** в штатное отверстие кузова.
2. Закрепить крепёжный кронштейн **2** к ранее заложённой крепёжной планке болтом M8x30.
3. Установить крепёжные кронштейны **3** и **4** в штатные крепления бензобака, закрепив их штатными болтами.
4. Закрепить защиту к ранее установленным кронштейнам болтами M8x20.
5. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	4 шт.
2	Болт M8x30	1 шт.
3	Шайба M8 (увеличенная)	5 шт.
4	Крепёжная планка 1	1 шт.
5	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
6	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
7	Крепёжный кронштейн 4	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF5806st

Dongfeng DF6

Год выпуска: 2022-

Объём двигателя: 2,5D MT

Защита топливного бака

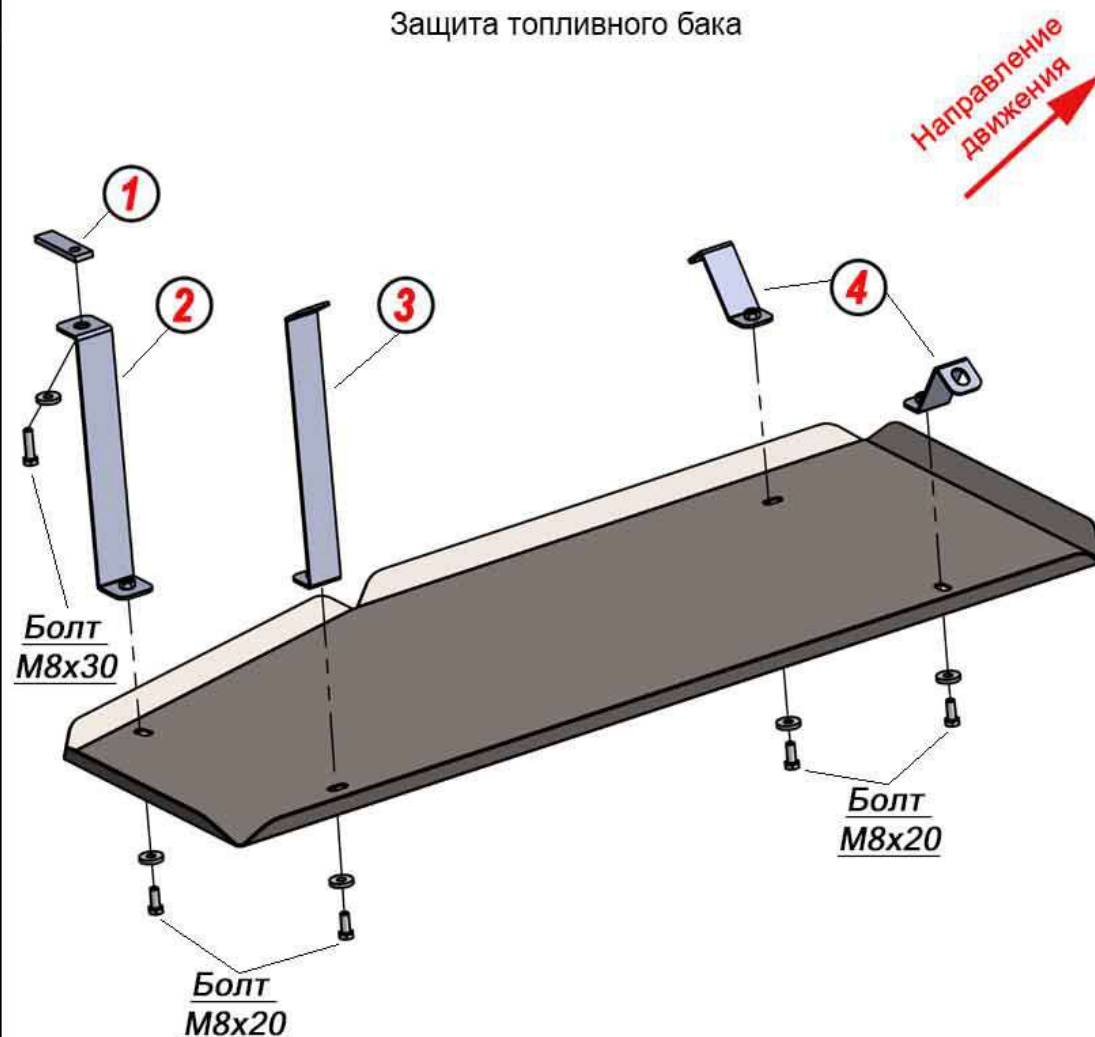

Вес защиты: 7,3 кг

Вес комплектации: 1 кг

Размер защиты: 1035x445x55

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ