

SATURN VUE

Кузов:


год вып.: 2003-;

Объем: 2.2

VIN - 5GZCZ43D935862777

АКПП

Тип: 04.0882

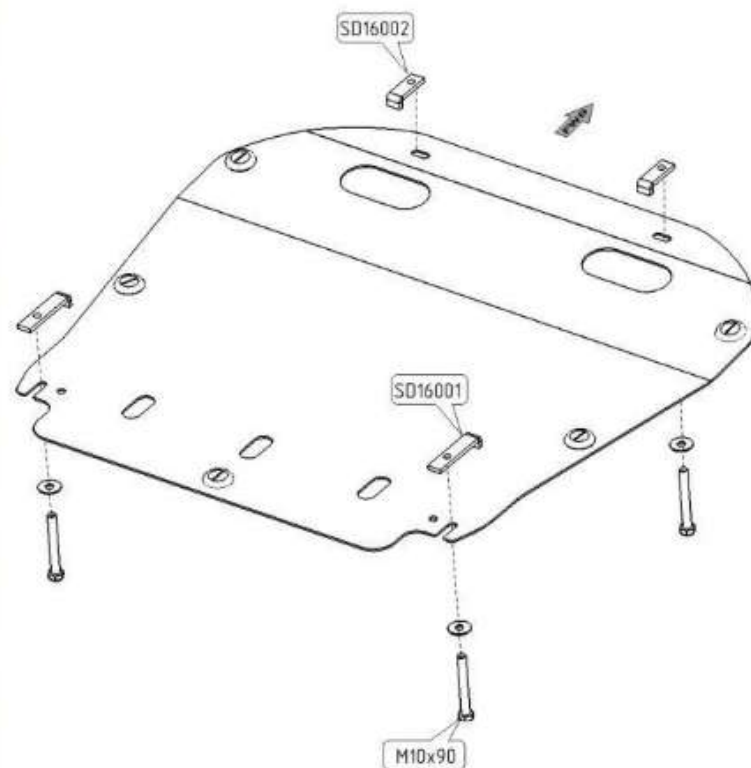

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить закладные планки -SD 16001 в задней части подрамника и ввернуть в них болты.
3. Защиту надеть задней частью на установленные болты и прикрепить спереди к подрамнику.
4. Передняя часть крепится к подрамнику через отверстие в защите.
5. Все точки крепления затянуть.



2 x SD16001



2 x SD16002



4 x M 10x90



4 x 10

ООО "Металлопродукция"