

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Закрепить крепёжную полку **3** к балке переднего моста на штатный крепёж.
3. Заложить крепёжные планки **1** к отверстиям силовых элементов рамы.
4. Закрепить переднюю часть защиты **B** к крепёжной полке **3** болтами M10x30 на несколько оборотов, закрепить заднюю часть защиты **B** к ранее заложённым крепёжным планкам **1** болтами M8x30.
5. Надеть заднюю часть защиты **A** пропилами под защиту **B**, переднюю часть защиты **A** закрепить к транспортировочным проушинам при помощи крепёжных планок **2** и болтов M10x30.
6. Закрепить переднюю часть защиты **C** к задней части защиты **B** болтами M10x20, заднюю часть защиты **C** закрепить к поперечной раме при помощи болтов M10x60 и гаек M10.
7. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x30	2 шт.
2	Болт M10x20	2 шт.
3	Болт M10x30	5 шт.
4	Болт M10x60	2 шт.
5	Шайба M8 (увеличенная)	2 шт.
6	Шайба M10 (увеличенная)	11 шт.
7	Гайка M10	2 шт.
8	Крепёжная планка 1	2 шт.
9	Крепёжная планка 2	2 шт.
10	Крепёжная полка 3	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1562st

Nissan Terrano I (WD21)

Год выпуска: 1986-1995

V - 2,4; 2,7D; 3,0

Защита картера и КПП (3 части)

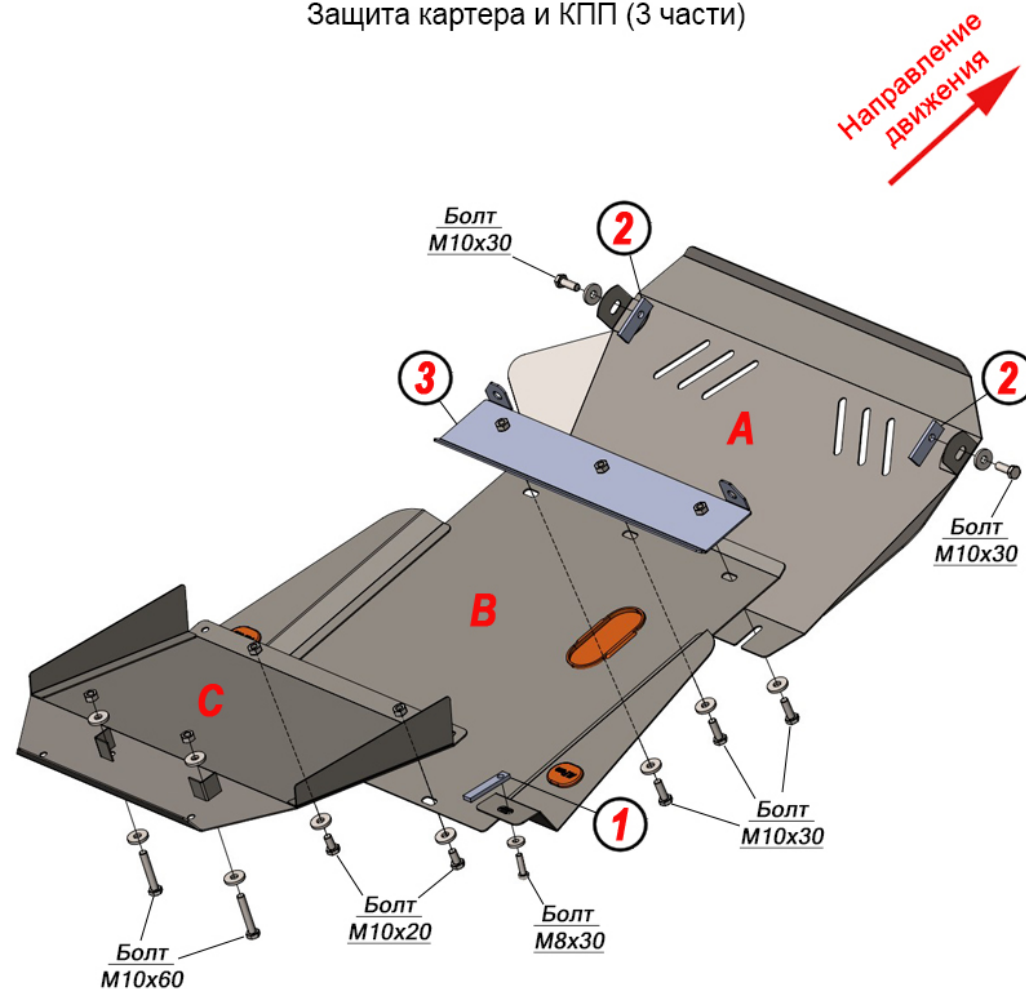

Вес защиты: 16,3 кг

Вес комплектации: 2,2 кг

Размер защиты: 610x840x250

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ