

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Закрепить защиту с помощью болтов M6x25 к штатным точкам подрамника автомобиля.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x25

6 шт.

Шайба 6

6 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2306st

Suzuki SX4
Fiat Sedici

Год выпуска: 2006-2014
Год выпуска: 2005-2014

Объём двигателя: All
Объём двигателя: All

защита картера и КПП

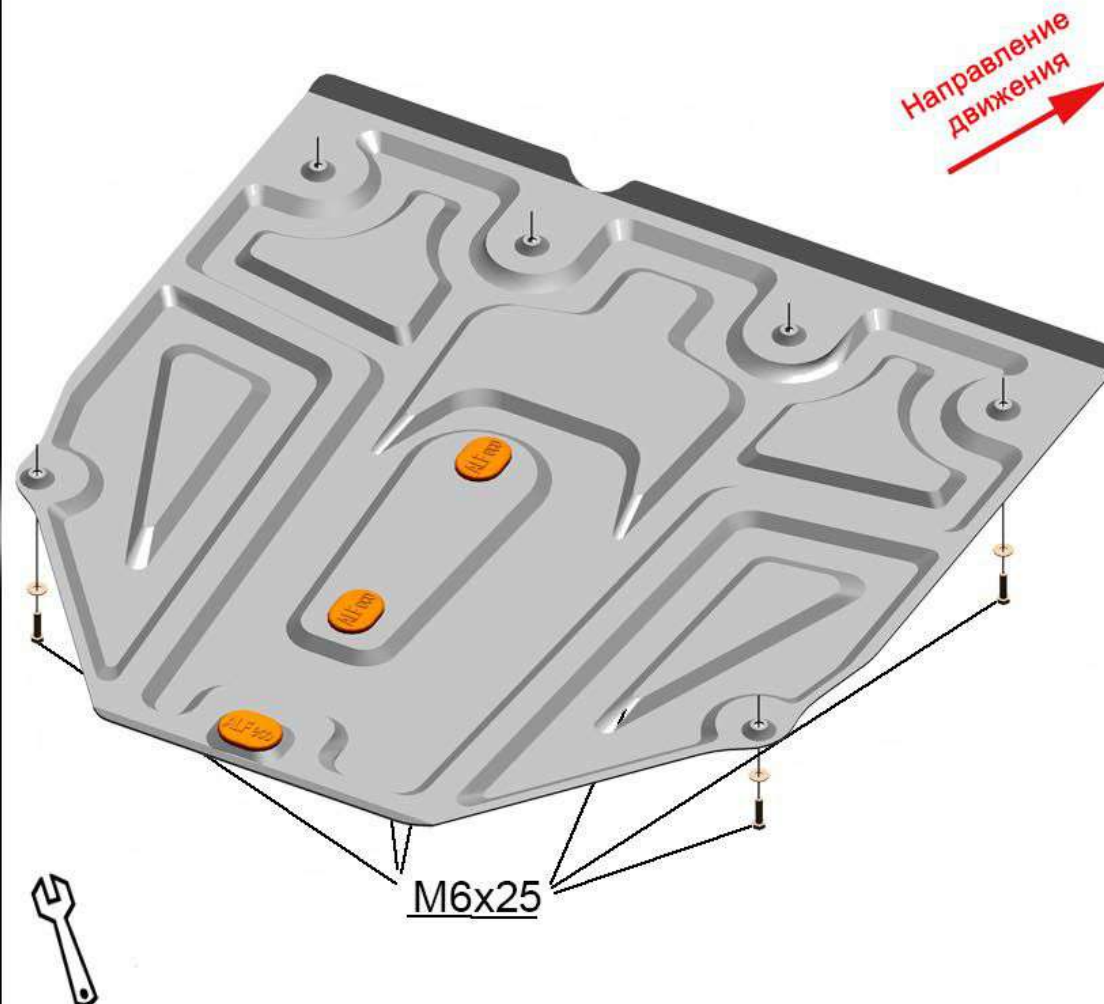

Вес защиты: 6,3 кг
Вес комплектации: 0,1 кг
Размер защиты: 810x750x50
Момент затяжки: M6 - 6,1 Нм



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ