

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия балки переднего моста и ввернуть в них на несколько оборотов болты M8x30.
2. Установить крепёжные кронштейны **3** при помощи болтов M8x20 к штатным местам в лонжеронах.
3. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты M8x30 и прикрепить переднюю часть к крепёжным кронштейнам **3** при помощи болтов M8x30.
4. Дополнительно прикрепить защиту при помощи крепёжной планки **2** и болта M10x30.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	2 шт.
Болт M8x30	4 шт.
Болт M10x30	1 шт.
Шайба 8	6 шт.
Шайба 10	1 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.
Крепёжный кронштейн 3	2 шт.
левый и правый	

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1415st

Mitsubishi Galant

Год выпуска: 2003-2012

Объём двигателя: 2.4

Защита картера

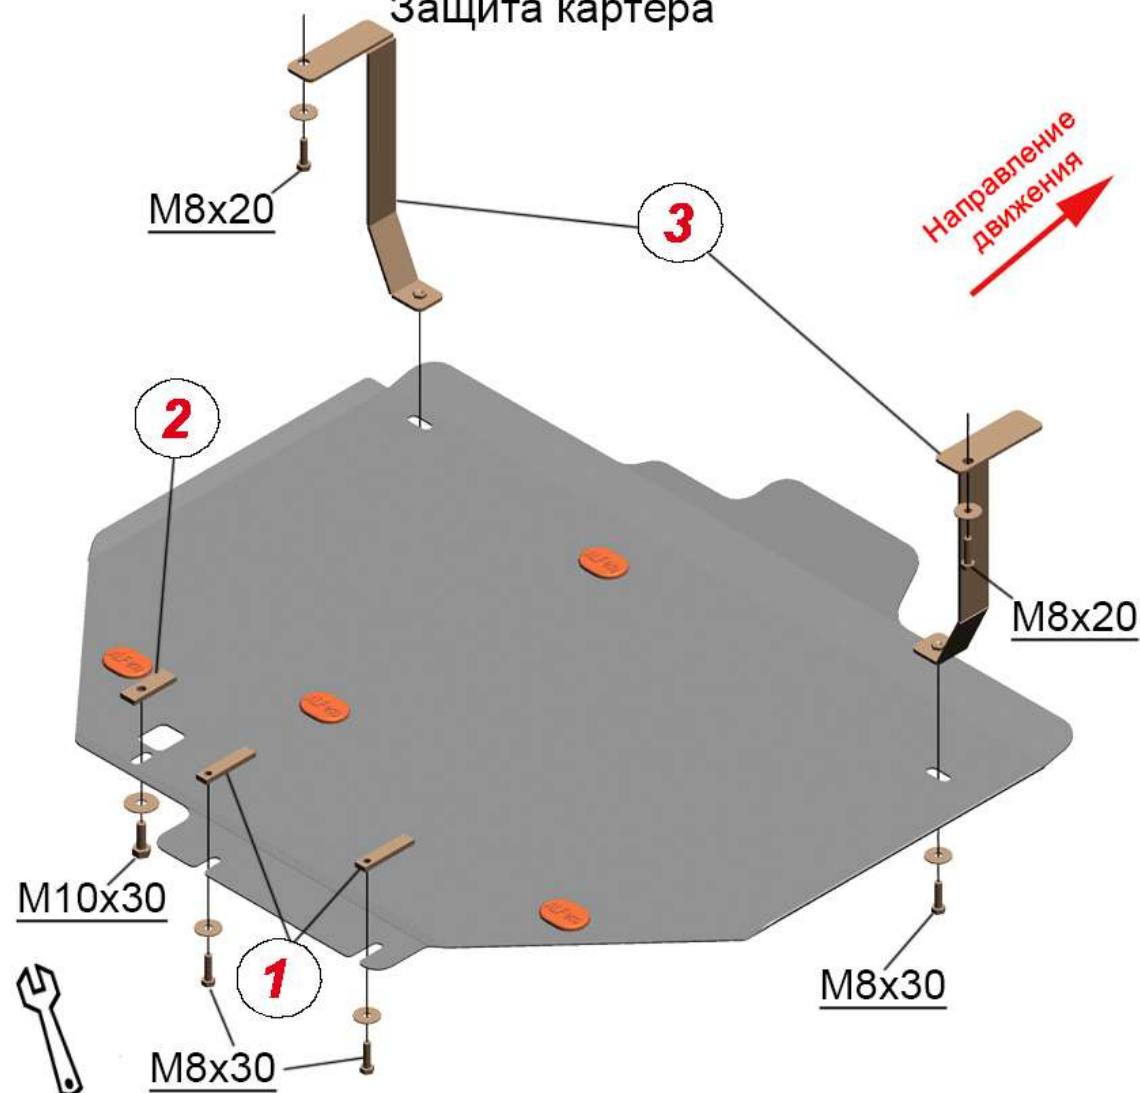

Вес защиты: 10,5 кг
 Вес комплектации: 1,5 кг
 Размер защиты: 970x870x100
 Момент затяжки: M10 - 32 Нм
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.