

Инструкция по установке защиты

1. В отверстия боковых балок рамы установить крепёжные планки **1**.
2. К установленным планкам прикрепить кронштейны **2** болтами M10x30(35).
3. В отверстия балки переднего моста установить крепёжные планки **3** и ввернуть в них болты M8x25.
4. Основание защиты надеть на установленные болты M8x25, а переднюю часть прикрепить болтами M10x25 к установленным крепёжным кронштейнам **2**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	2 шт.
Болт M10x25	2 шт.
Болт M10x30(35)	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF20192st

Seat Ibiza
Seat Cordoba
Seat Ibiza
Skoda Fabia
Skoda Roomster
Skoda Rapid
Volkswagen Polo IV
Volkswagen Polo V
Volkswagen Polo Sedan
Volkswagen Polo VI
Jetta VA3

Год выпуска: 2002-2008
Год выпуска: 2003-2009
Год выпуска: 2002-2017
Год выпуска: 2007-2014
Год выпуска: 2006-2015
Год выпуска: 2012-2023
Год выпуска: 2005-2009
Год выпуска: 2008-2020
Год выпуска: 2008-2020
Год выпуска: 2020 -
Год выпуска: 2019-

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

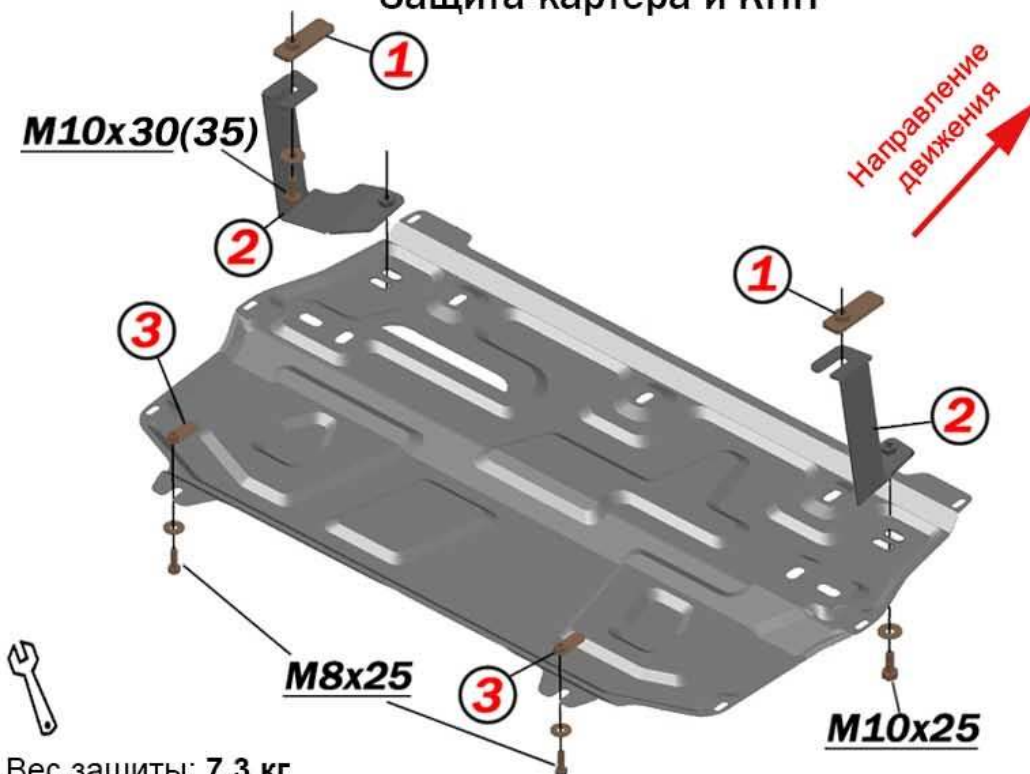

Вес защиты: 7,3 кг

Вес комплектации: 1 кг

Размер защиты: 932x621x50

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ