

# Инструкция по установке защиты

1. В отверстия балки переднего моста установить крепёжные планки **1** и вернуть в них болты M8X25.
2. Основание защиты надеть на установленные болты M8x25 и закрепить переднюю часть при помощи болтов M8x25 в штатные точки крепления.
3. Все точки крепления затянуть.



## Комплектующие

	Кол-во
Болт M8x25	6 шт.
Шайба 8	6 шт.
Крепёжный планка <b>1</b>	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

# ALF3038st

Audi A1 Год выпуска: 2010-2018 Объем двигателя: 1.2, 1.4, 1.6

Защита картера и КПП

Направление движения

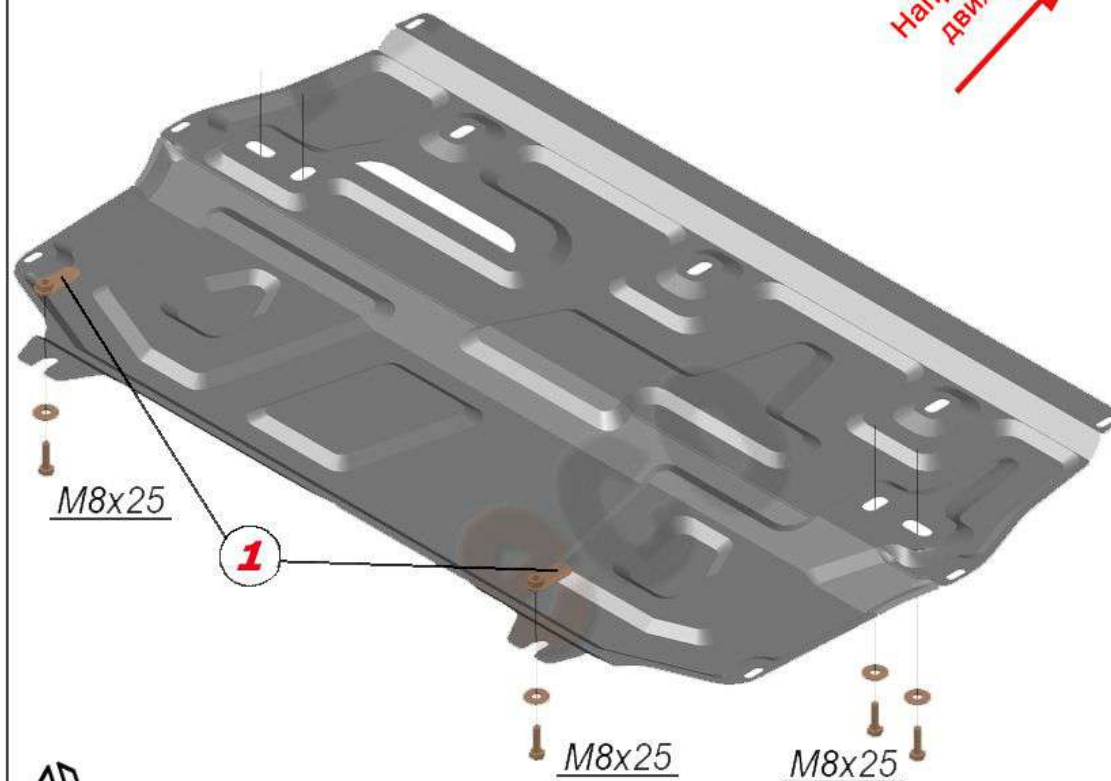

Вес защиты: 7,5 кг

Вес комплектации: 0.3 кг

Размер защиты: 932x606x50

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм



**ALFECO**<sup>®</sup>  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ