

FIAT Multipla

Кузов:


год вып.:2000-;

Объем: 1,9;


VIN:-ZFA18600002080000

мкпп, дизель 109 л.с.

TYPE :7.550

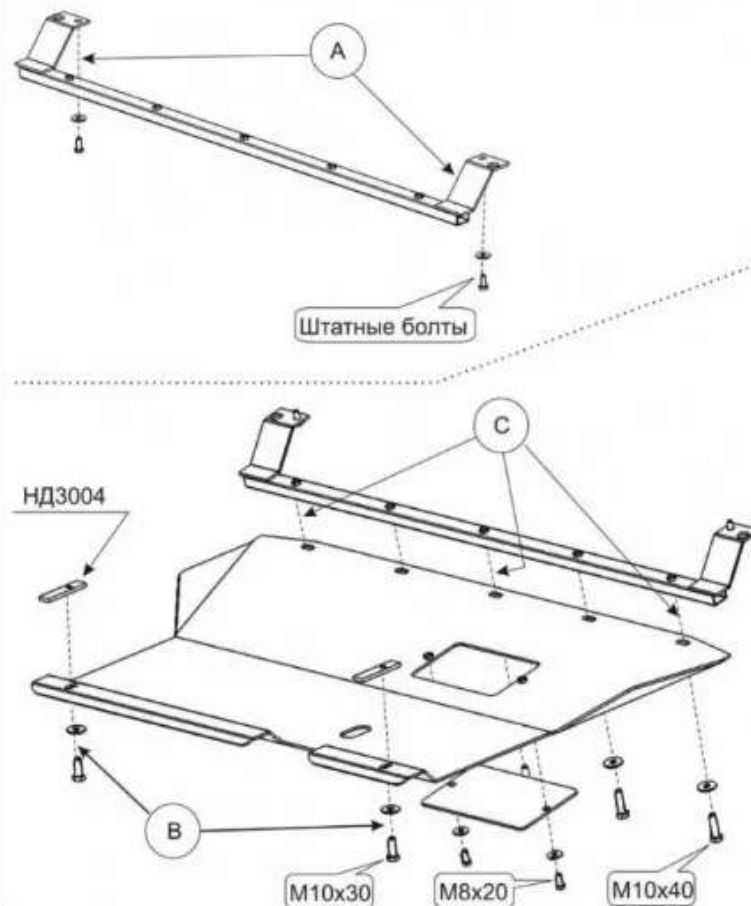

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Отвернуть два болта крепления балки радиатора с одной стороны и установить на это место балку защиты.
3. Так-же сделать с другой стороны.
4. В отверстия на балке переднего моста вставить закладные пластины.
5. Прикрепить переднюю часть защиты к установленной балке болтами М 10х40.
6. Прикрепить заднюю часть защиты к установленным закладным планкам болтами М 10х30.
7. Все точки крепления затянуть.

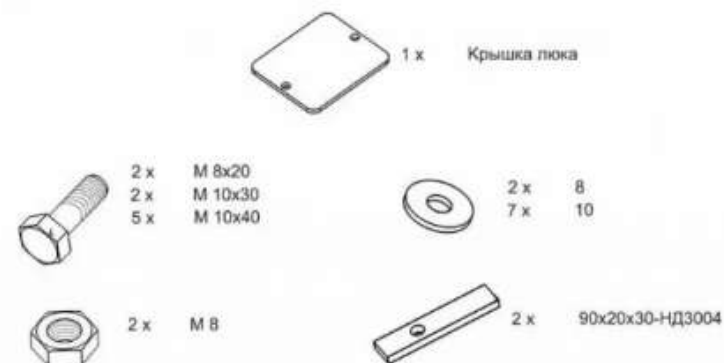

ooo "Металлопродукция"