

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Установить крепёжный кронштейн **3**, закрепив его болтами M8x25 или штатными болтами к штатным точкам.
3. Установить крепёжный кронштейн **2**, закрепив его болтами M10x30 с крепёжными планками **1**.
4. Установить защиту, закрепив её болтами M8x25 к установленным ранее крепёжным кронштейнам **2** и **3**.
5. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x25	8 шт.
2	Болт M10x30	2 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	8 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
5	Крепёжная планка 1	2 шт.
6	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
7	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2440st

Lexus GX460
Toyota LC Prado 150

Год выпуска: 2009-2022
Год выпуска: 2009-

V - 4,6
V - all

Защита рулевых тяг

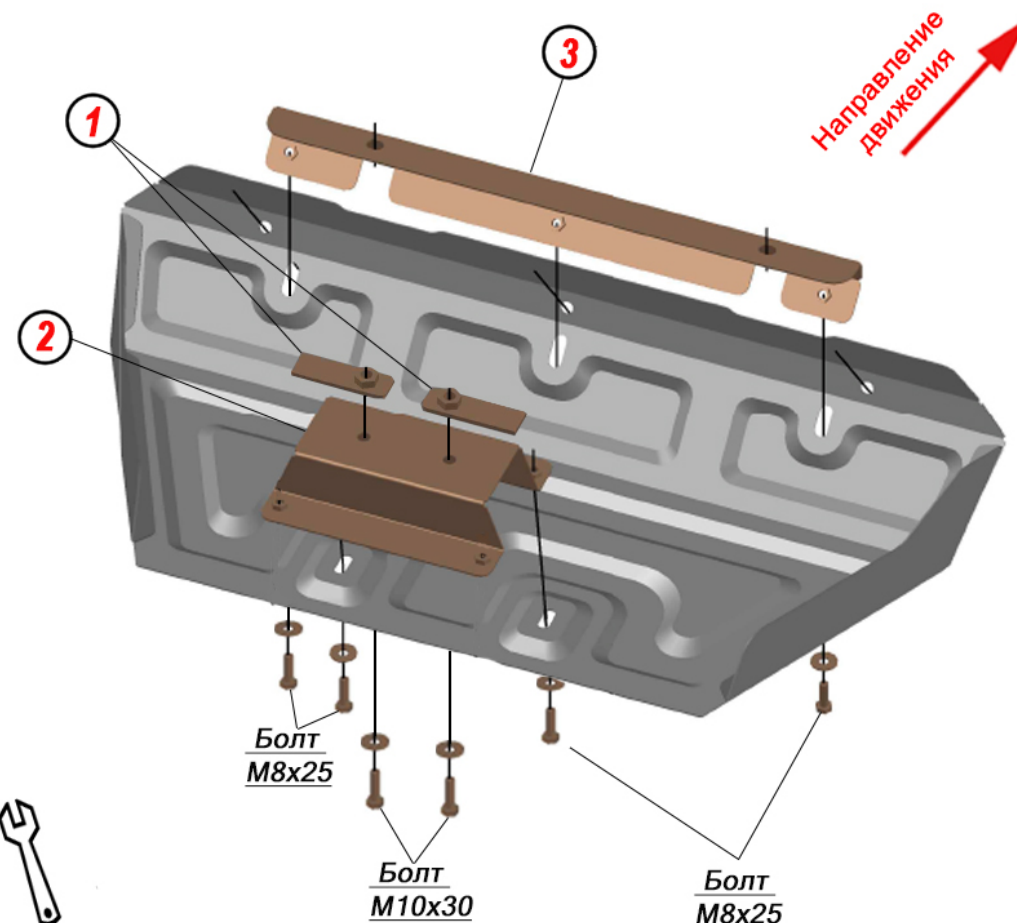

Вес защиты: 4,1 кг
Вес комплектации: 2,6 кг
Размер защиты: 880x420x150
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м

ALFECO
АВТОКОМПОНУТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ