

Инструкция по установке защиты

1. Закрепить крепёжный кронштейн **1**, ослабив штатный болт крепления бака и сразу протянуть его.
2. Закрепить крепёжный кронштейн **2** под штатный болт крепления бака, не протягивая его.
3. Закрепить крепёжные кронштейны **3** и **4** болтами M8x20 и M6x20 к штатным точкам на кузове автомобиля согласно схеме.
4. Затянуть штатный болт с ранее установленным крепёжным кронштейном **2**.
5. Закрепить защиту к крепёжным кронштейнам **1, 2, 3, 4** болтами M8x20.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M6x20	1 шт.
2	Болт M8x20	6 шт.
3	Шайба M6 пружинная (гровер)	1 шт.
4	Шайба M6 (увеличенная)	1 шт.
5	Шайба M8 пружинная (гровер)	6 шт.
6	Шайба M8 (увеличенная)	6 шт.
7	Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
8	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
9	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
10	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


OMODA C7

ALF6303st

Год выпуска: 2025-

V - all AWD

Защита топливного бака (правый)

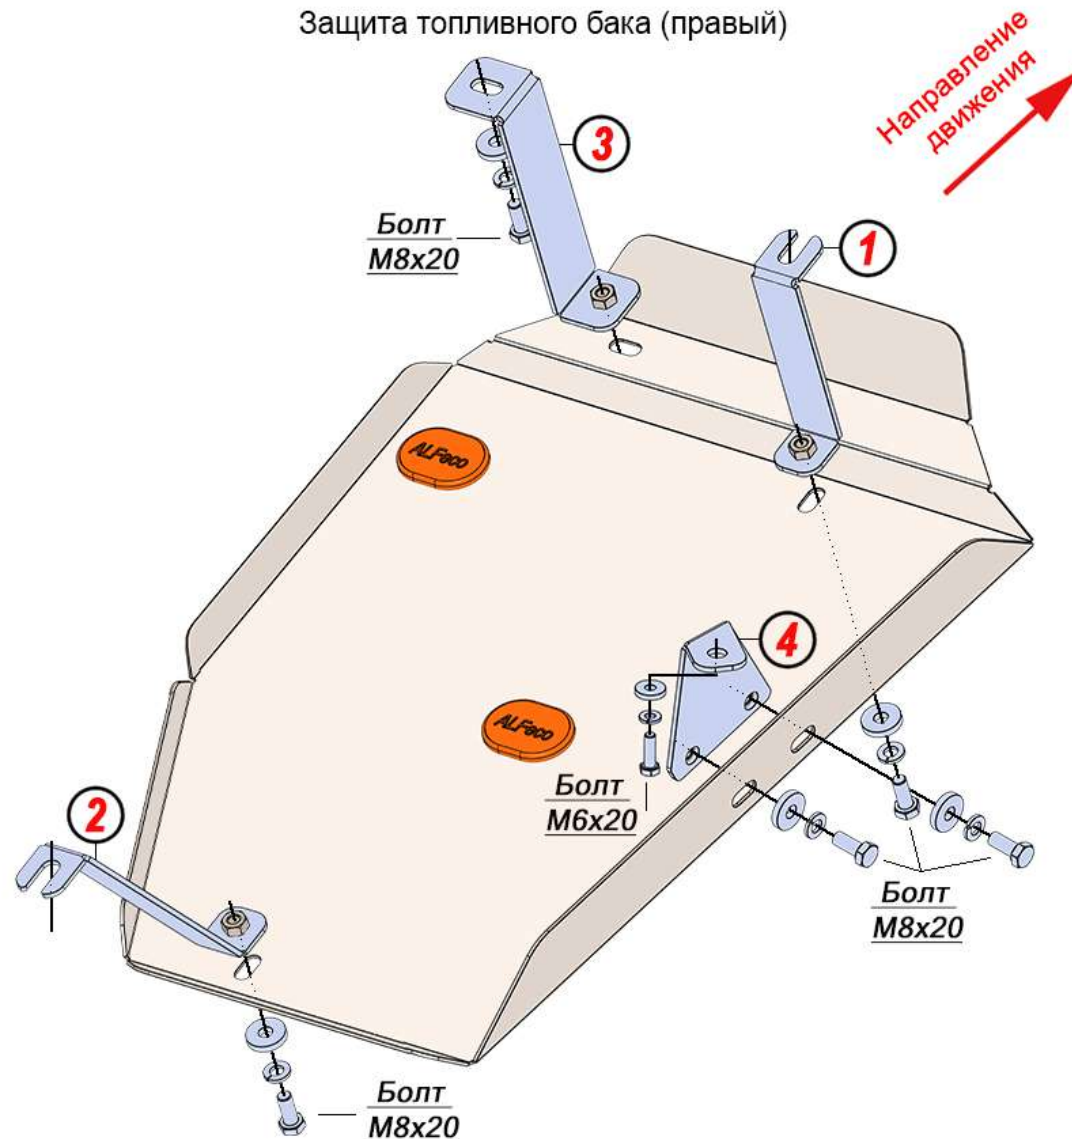

Вес защиты: 3,6кг

Вес комплектации: 1 кг

Размер защиты: 580x415x55

Момент затяжки: M6- 6,1 Н*м

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.