


Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. На балке переднего моста вывернуть болты и снять планку крепления пыльника.
3. Установить на освободившееся место крепёжный кронштейн **2**, закрепив его штатными болтами.
4. Установить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника.
5. Закрепить защиту болтами M10x30 спереди к крепёжным планкам **1**, сзади к крепёжному кронштейну **2**.
6. Дополнительно зафиксировать защиту к балке радиатора с помощью болтов M8x20 и гаек M8.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	2 шт.
Болт M10X30	4 шт.
Гайка M8	2 шт.
Шайба 8	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка M10 1	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	1 шт.

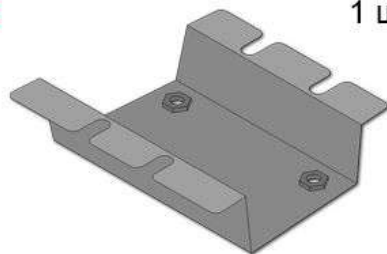

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2235st

Subaru Forester

Год выпуска: 2002-2008

Объём двигателя: 2.0, 2.5

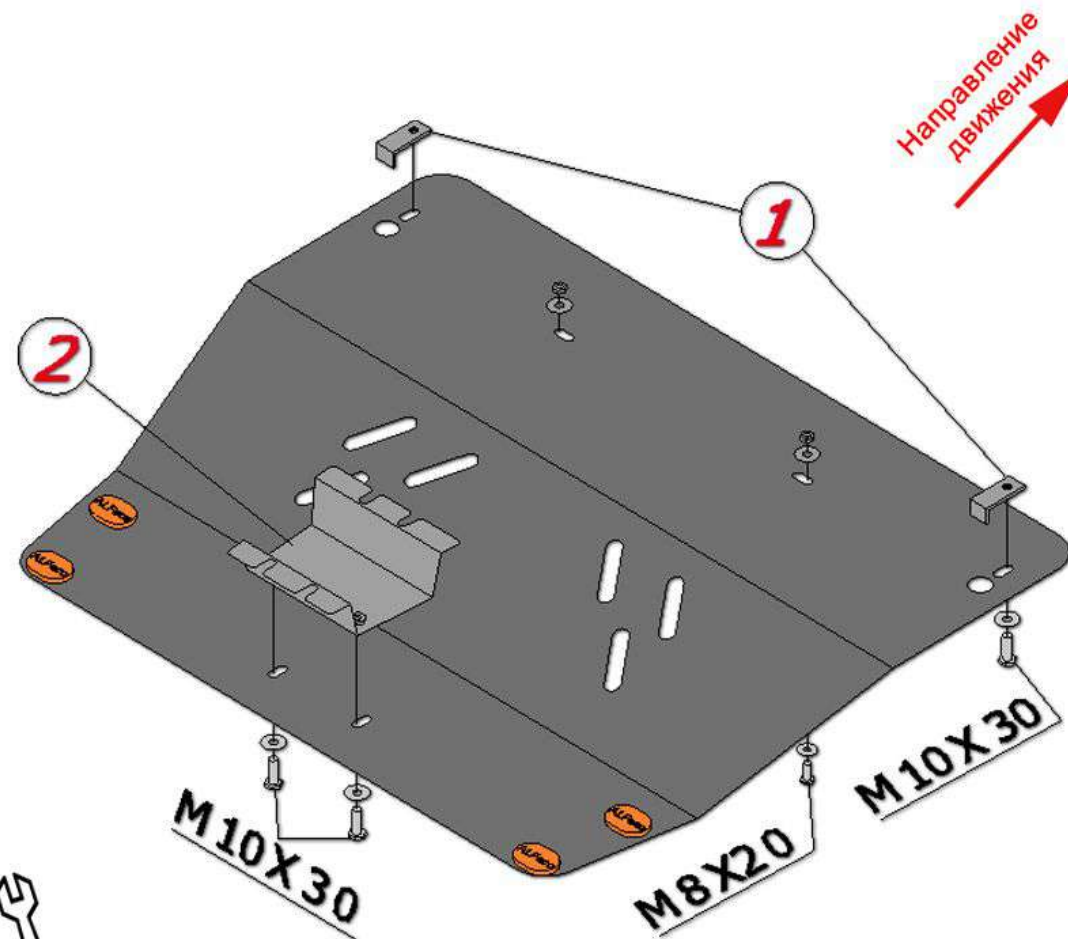

Вес защиты: 11.3 кг

Вес комплектации: 1.3 кг

Размер защиты: 1000x775x100

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ