

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Демонтировать штатные клипсы и установить на их место крепёжные скобы М8 **1** и крепёжные скобы М6 **2**.
3. Ввернуть на несколько оборотов болты М8х25(30) в ранее установленные крепёжные скобы М8 **1**.
4. Установить крепёжный кронштейн **3** под штатный болт крепления КПП и штатную точку в кузове.
5. Надеть защиту пропилами на болты М8х25(30) и прикрепить к ранее установленному крепёжному кронштейну **3** при помощи болтов М8х25(30), дополнительно закрепить защиту болтам М6х25 к крепёжным скобам М6 **2**.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М6х25	6 шт.
Болт М8х25(30)	6 шт.
Шайба 6	6 шт.
Шайба 8	6 шт.
Крепёжная скоба М8 1	3 шт.
Крепёжная скоба М6 2	6 шт.
Крепёжный кронштейн 3	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3428st


BMW X5 G05
BMW X7 G07

Год выпуска: 2018-2022
Год выпуска: 2018-2022

Объём двигателя: 3,0D
Объём двигателя: 3,0TDI

Для автомобилей Российского рынка.

Защита КПП и РК

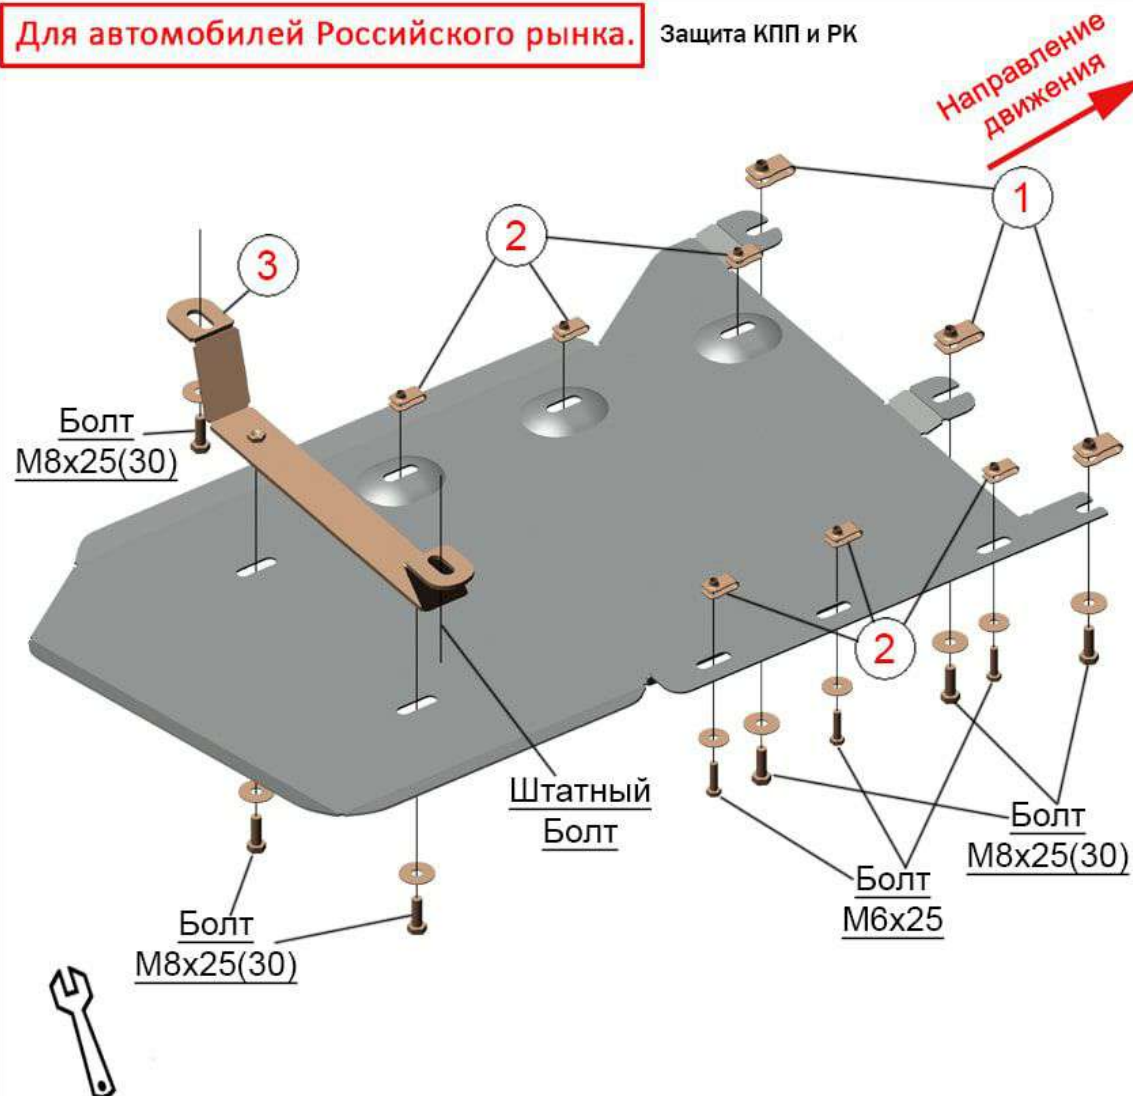

Вес защиты: 6,9 кг
Вес комплектации: 0,6 кг
Размер защиты: 484х765х100
Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм
Момент затяжки: М6 - 6,1 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.