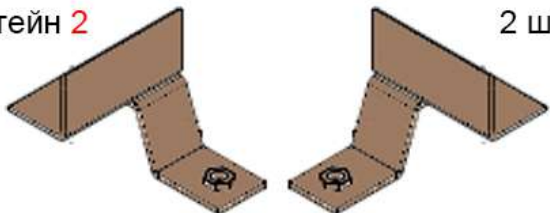


Инструкция по установке защиты

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. В отверстия лонжеронов установить закладные планки **1**.
3. Крепёжные кронштейны **2** прикрепить к установленным крепёжным планкам **1** болтами M10x30.
4. Передняя часть защиты крепится к установленным кронштейнам **2** болтами M10x20.
5. Задняя часть крепится под штатные болты.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	2 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
	
Крепежный кронштейн 2 (левый и правый)	2 шт.
	

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3601st

Mercedes-Benz Sprinter

Год выпуска: 1995 - 2006 г.

V - 2,3; 2,2D; 2,7D; 2,9D RWD

Защита картера и КПП

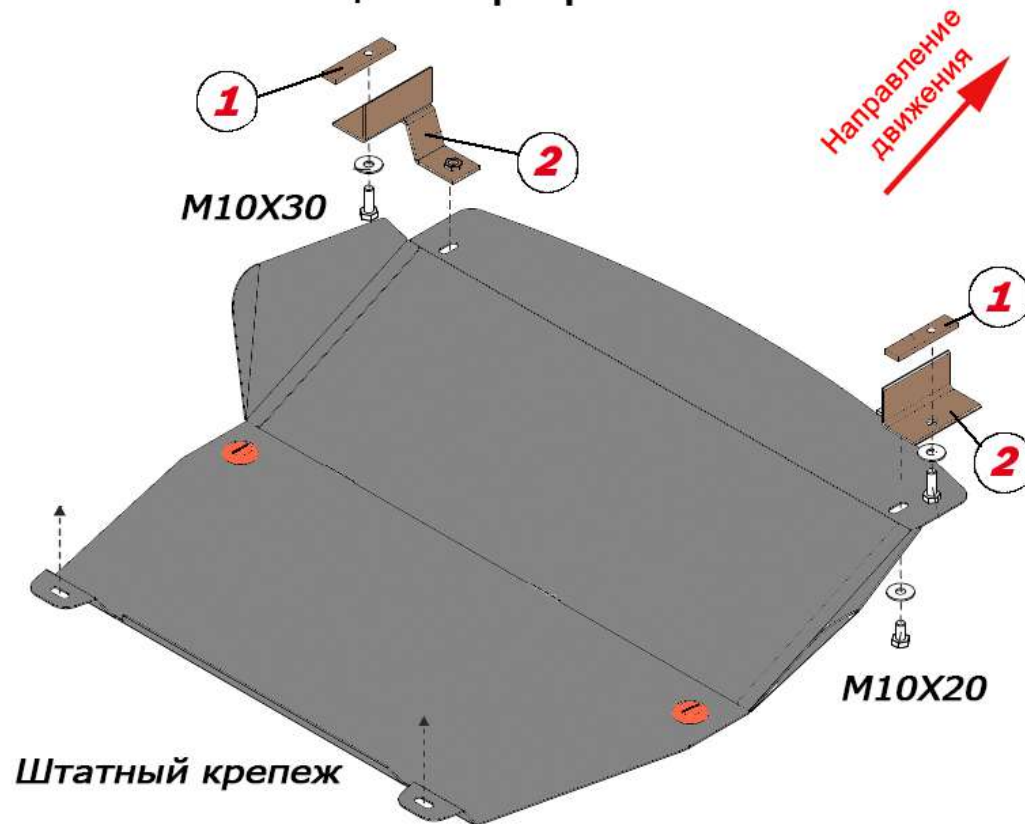

Вес защиты: **9,7 кг**

Вес комплектации: **1.1 кг**

Размер защиты: **830x800x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ