

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1**, **2** и **3** в отверстия кузова автомобиля. В планки **1** и **2** наживить болты M8x25.
2. Закрепить кронштейн **4** к крепёжной планке **3** при помощи болта M8x25.
3. Надеть защиту пропилами на ранее наживленные болты M8x25 и закрепить к кронштейну **4** болтом M8x25.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x20	1 шт.
2	Болт M8x25	3 шт.
3	Шайба M8 увеличенная	4 шт.
4	Крепёжная планка 1	1 шт.
5	Крепёжная планка 2	1 шт.
6	Крепёжная планка 3	1 шт.
7	Крепежный кронштейн 4	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Chery Tiggo 4

ALF0236st

Год выпуска: 2025-

V - 1,5T

Защита топливного фильтра

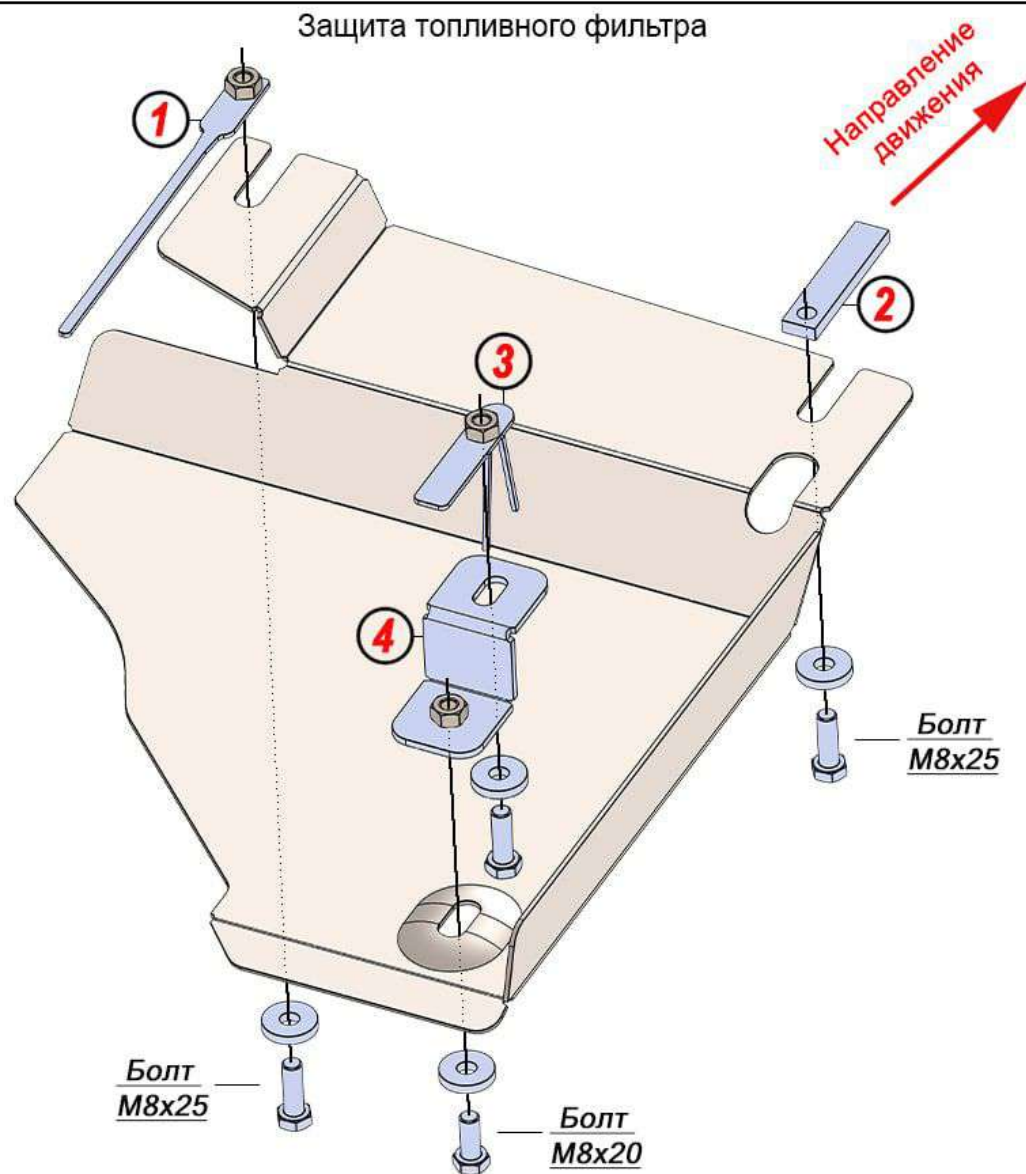

Вес защиты: 2 кг

Вес комплектации: 0,3 кг

Размер защиты: 420x330x70

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.