

Инструкция по установке защиты

1. Установить закладные планки **1** в отверстия задней части подрамника и ввернуть в них болты M10X20 на несколько оборотов.
2. Установить специальные гайки **2** в отверстия балки радиатора.
3. Основание защиты надеть на установленные болты M10X20, спереди защиту прикрепить болтами M10X30 к ранее установленным специальным гайкам **2**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	2 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Закладная планка 1	2 шт.



Специальная гайка 2	2 шт.
----------------------------	-------



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1605st

Opel Meriva

Год выпуска: 2003-2010

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

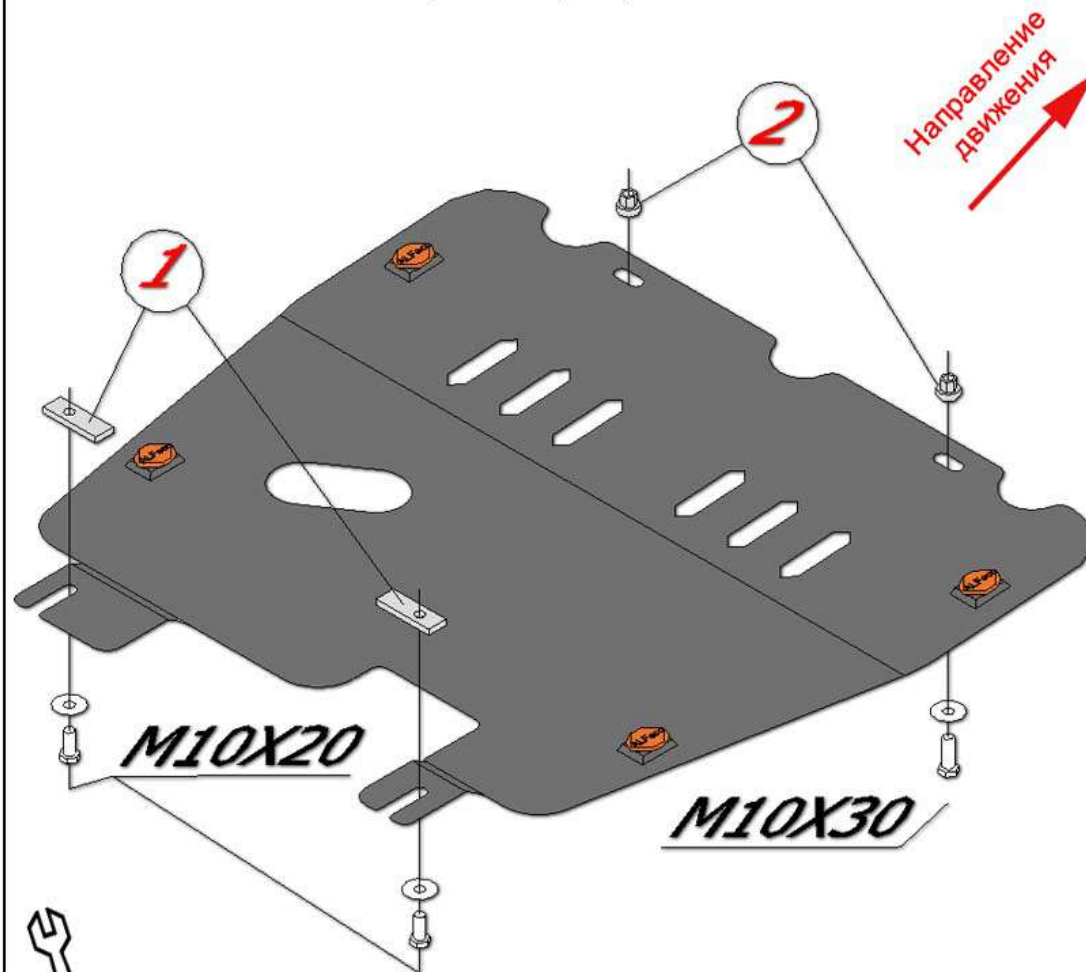

Вес защиты: 6,1 кг

Вес комплектации: 0,3 кг

Размер защиты: 720x693x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ