

VW LT-35

Кузов:


год вып.:1998-;

Объем: 2,5;


VIN:-

МКПП

TYPE :26.380

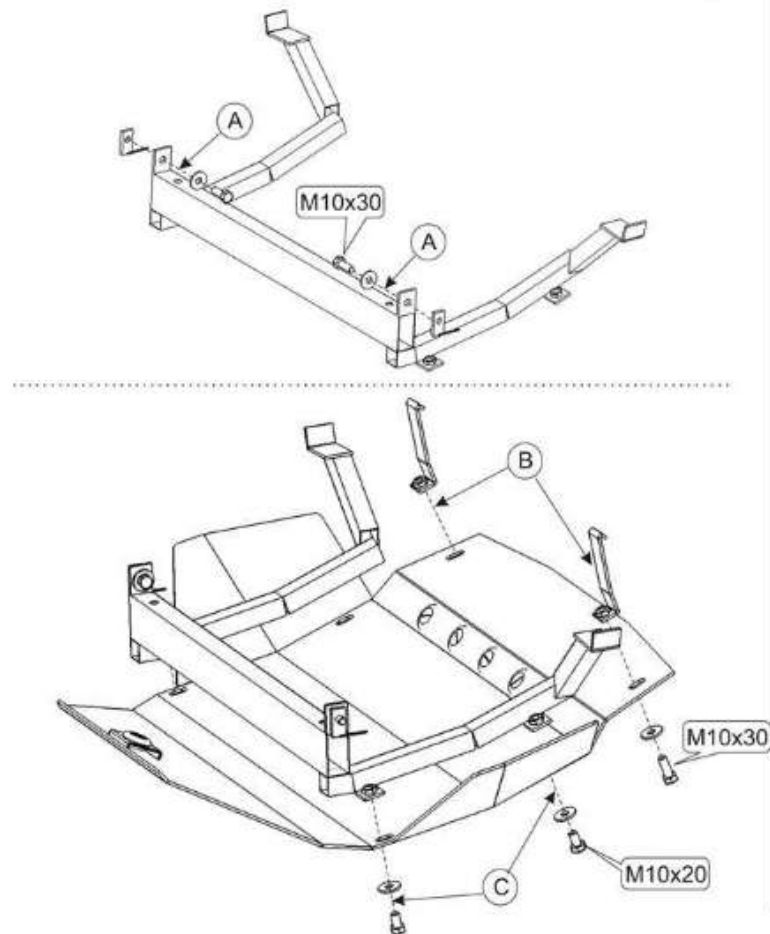

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Раму защиты прикрепить к силовым элементам крепления рычага через отверстия с помощью болтов М 10х30 с закладными планками -(А).
3. Раму упереть спереди в раму машины и в таком положении закрепить.
4. Установить два захвата на балку бампера.
5. Основание защиты прикрепить к установленной раме болтами М 10х20 -(С).
6. Дополнительно переднюю часть прикрепить к установленным захватам болтами М 10х30 -(В).
7. Все точки крепления затянуть.

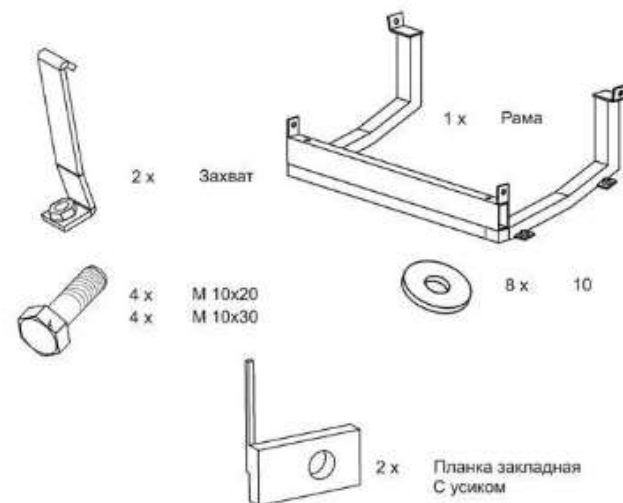

ooo "Металлопродукция"