

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту.
2. Установить крепёжные кронштейны **2** к штатным точкам на штатный крепёж и наживить в них болты M10x30.
3. Заложить крепёжные планки **1** в силовые элементы подрамника.
4. Надеть защиту пропилами на ранее наживлённые болты M10x30, заднюю часть закрепить к крепёжным планкам **1** болтами M10x30.
5. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M10x30 (35)	4 шт.
2	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
3	Крепёжная планка 1	2 шт.
4	Крепёжный кронштейн левый и правый 2	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Mitsubishi Pajero Sport I

ALF14362st

Год выпуска: 1998-2008

V - 3,0; 2,5TD

Защита картера

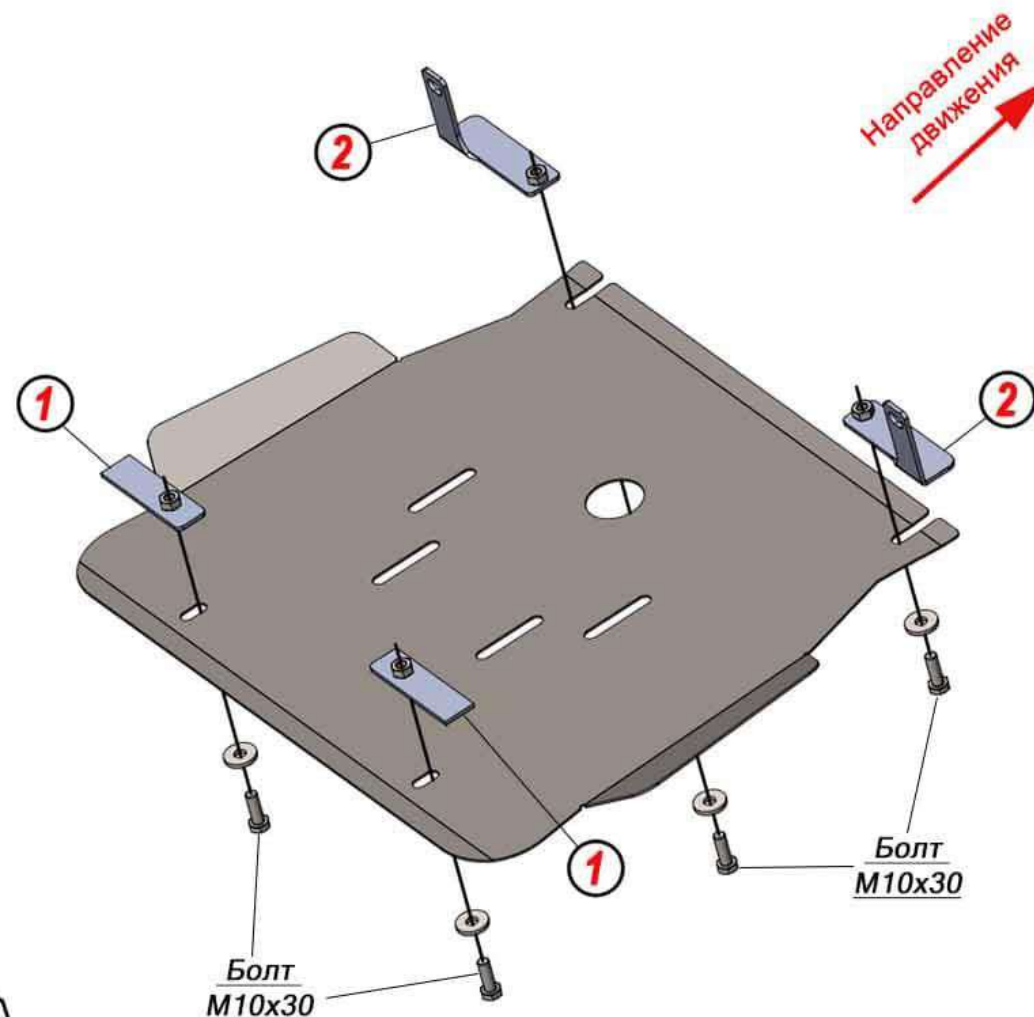

Вес защиты: 5,1 кг

Вес комплектации: 0,7 кг

Размер защиты: 535x710x30

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.