




Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепежные планки **1** внутрь продольных балок автомобиля через отверстия в них.
3. Прикрепить крепежные кронштейны **2** гайками **3** с шайбами к ранее установленным крепежным планкам **1**, соединения не затягивать!
4. Установить крепежный кронштейн **4**, закрепив его штатными болтами крепления кронштейна глушителя в задней части подрамника.
5. Установить защиту, прикрепив её основание к штатным точкам и крепежному кронштейну **4** болтами M8x25, а переднюю часть болтами M10x25 к ранее установленным кронштейнам **2**.
6. Произвести центровку защиты, закрепив её штатными саморезами к аркам автомобиля.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x25	5 шт.
2	Болт M10x25	2 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	5 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
5	Крепёжная планка 1	2 шт.
6	Крепёжный кронштейн 2 Правый и левый	2 шт.
7	Гайка M10 3	2 шт.
8	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.

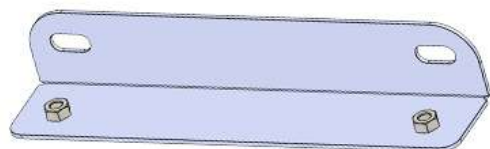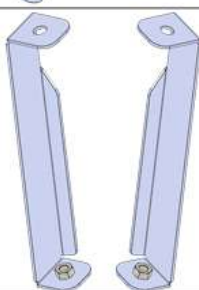

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3040st

Audi TT (Mk3)

Год выпуска: 2014-

V - all

Защита картера и КПП (для автомобилей Российского рынка)

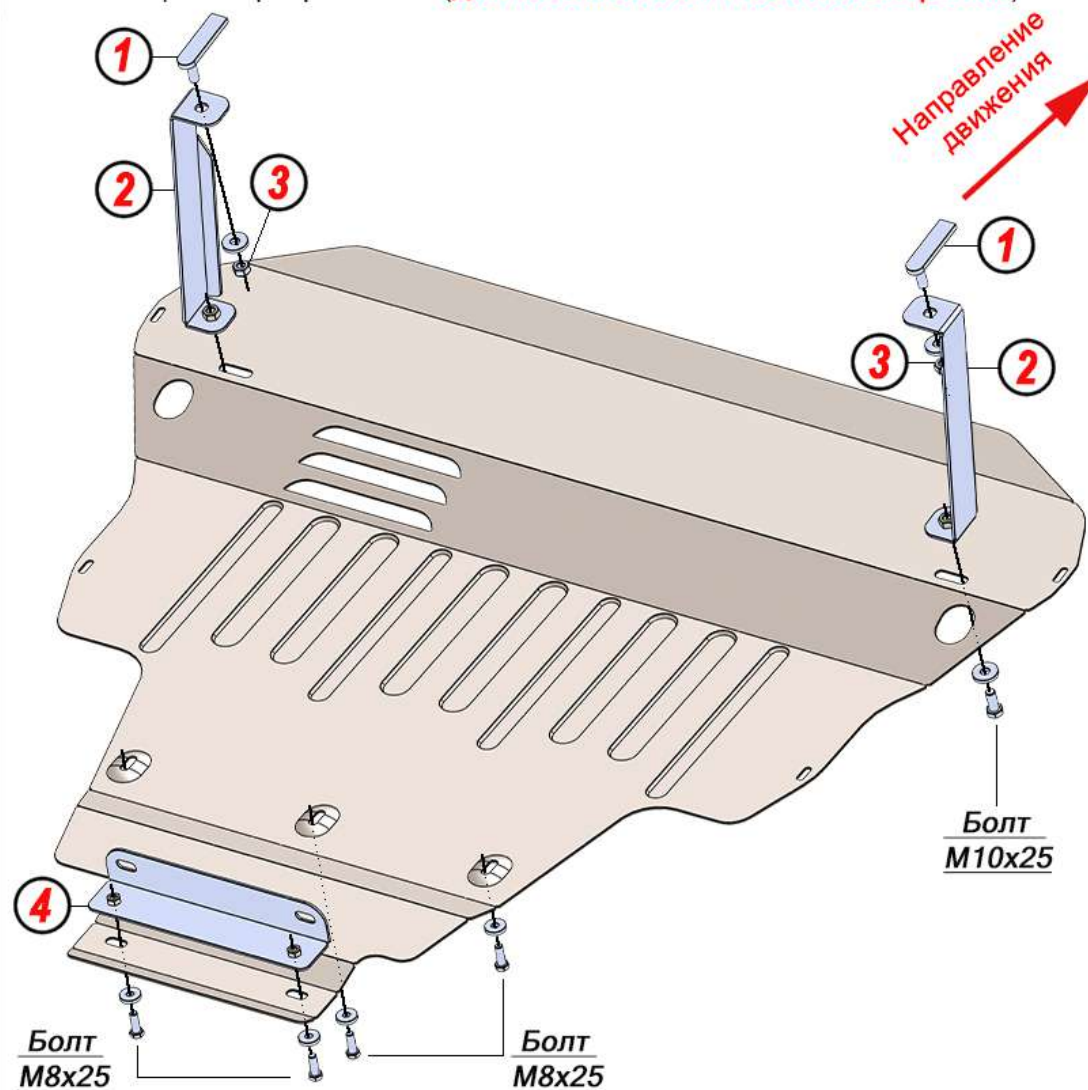

Вес защиты: 13,4 кг
 Вес комплектации: 1,6 кг
 Размер защиты: 1170x1105x100
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
 Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.