

Hyundai Grand Starex

ALF1052st

Год выпуска: 2017 г.в.-

Картера и кпп

Инструкция по установке

1. Заложить крепежные планки **3**, поверх сквозных отверстий в раме автомобиля, и закрепить к ним кронштейн **5**, с помощью болтов M10x70 (стр.2).
2. Заложить крепежные планки **4** поверх сквозных отверстий рамы автомобиля и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x70 (стр.2).
3. Надеть часть защиты **A** на установленные болты M10x70, болты не затягивать.
4. Извлечь штатные клипсы из передней части пыльника и заложить в освободившиеся отверстия крепежные планки **1**, и ввернуть в них на несколько оборотов болты M8x50 через втулки **2** (стр.2).
5. Надеть часть защиты **B** пропилами на ранее установленные болты M10x70, так чтобы защита **B** заходила поверх защиты **A**.
6. Закрепить часть защиты **B** болтами M8x25(30) к ранее установленному крепежному кронштейну **5**.
7. Прикрепить к части защиты **B** крылья **6** при помощи болтов M8x16(20).
8. Произвести центровку и протяжку всех точек крепления.



Вес защиты: **15,4 кг**
Вес комплектации: **2,7 кг**
Размер защиты: **1040x720x100**
Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм
Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru




Стр. 1



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Комплектующие	Кол-во
Болт М8х16(20)	4 шт.
Болт М8х25(30)	3 шт.
Болт М8х50	3 шт.
Болт М10х70	9 шт.
Шайба М8 (увеличенная)	10 шт.
Шайба М10 (увеличенная)	9 шт.
Крепёжная планка 1 (2 М8 КП2RГ 48х18х9)	3 шт.
Втулка L20 2	3 шт.
Крепёжная планка 3 (6 М10 КП 60х20х20)	2 шт.
Крепёжная планка 4 (4 М10 КПГ 110х30х30 Г20)	7 шт.
Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
Крепежные крылья 6	2 шт.

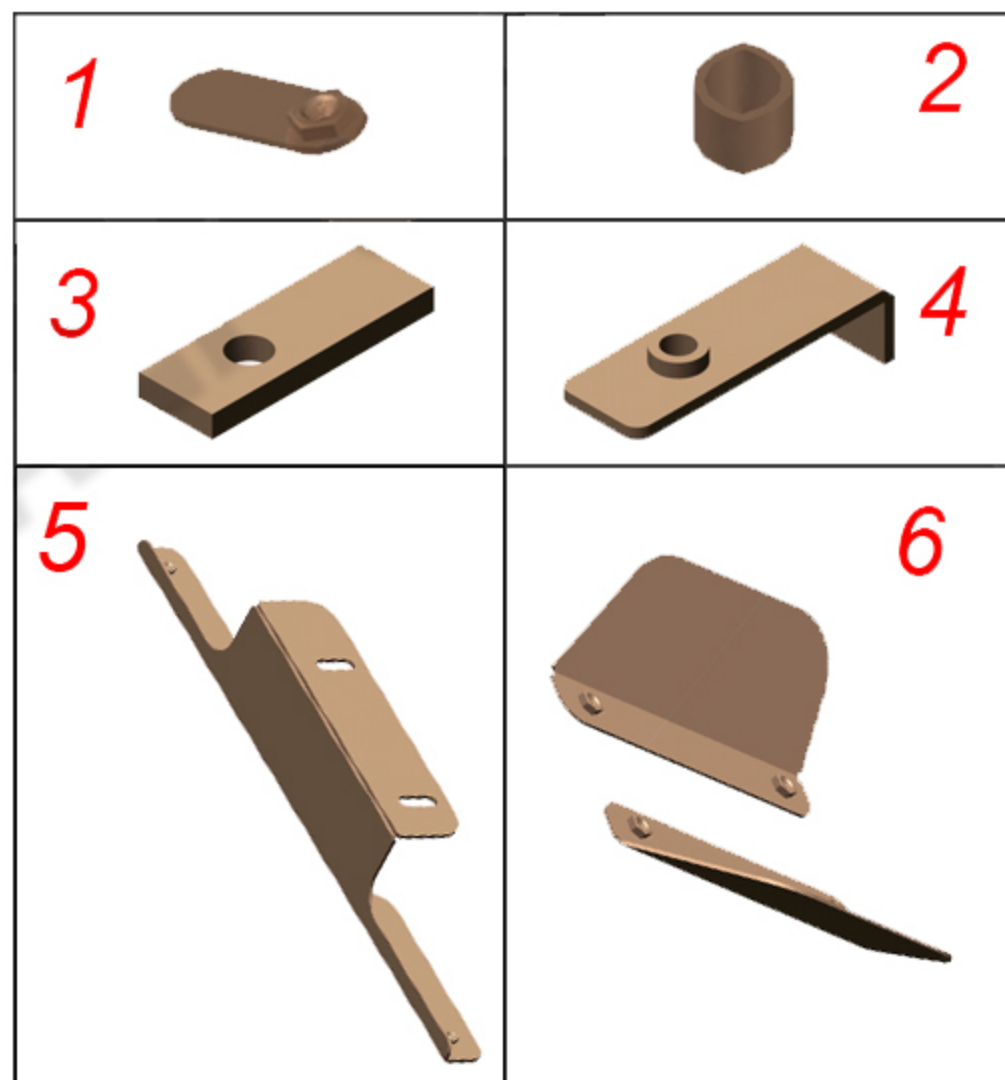

ALF1052st Hyundai Grand Starex

Картер и КПП

