

## MERCEDES W210 4MATIC

Кузов: W 210


год вып.: 2000-;

Объём: 4,3;


VIN:- WDB2100831X037000

АКПП

TYPE :13.610-сталь  
TYPE :13.620-алюминий

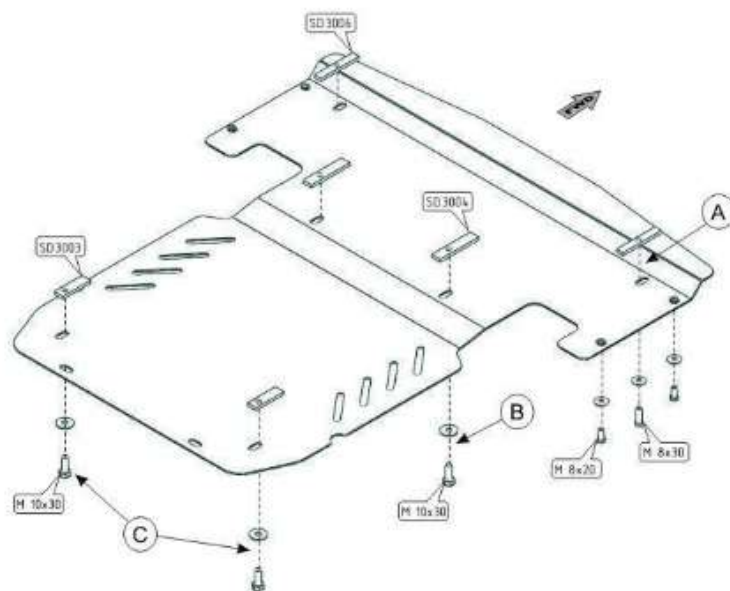

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить закладные планки SD3006 на штатные отверстия балки радиатора.
3. Установить закладные планки SD3004 и SD3003 в отверстия балки переднего моста.
4. Защиту прикрепить к установленным планкам болтами М 10х30 -(В),(С) и спереди болтами М 8х30 -(А).
5. Установить пластиковые защитные крылья.
6. Все точки крепления затянуть.

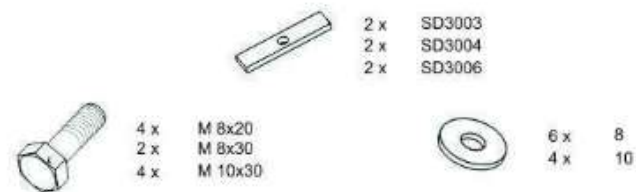

ООО "Металлопродукция"