

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить на несколько оборотов штатный крепёж в передних точках трубчатых усилителей рамы.
2. Установить крепёжные кронштейны **2** и **3** под штатный крепёж задних точек трубчатых усилителей рамы.
3. Закрепить крепёжную полку **1** к установленным крепёжным кронштейнам **2** и **3** болтами M8x25.
4. Надеть пропилами переднюю часть защиты под штатные болты, закрепить заднюю часть защиты к ранее установленной крепёжной полке **1** болтами M8x25.
5. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x25	6 шт.
2	Шайба M8 (увеличенная)	6 шт.
3	Крепёжная полка 1	1 шт.
4	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
5	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF55063st


Haval H9

Год выпуска: 2018-

V-2,0 AT; 2,0TD AT 4WD

Защита PK

Направление движения

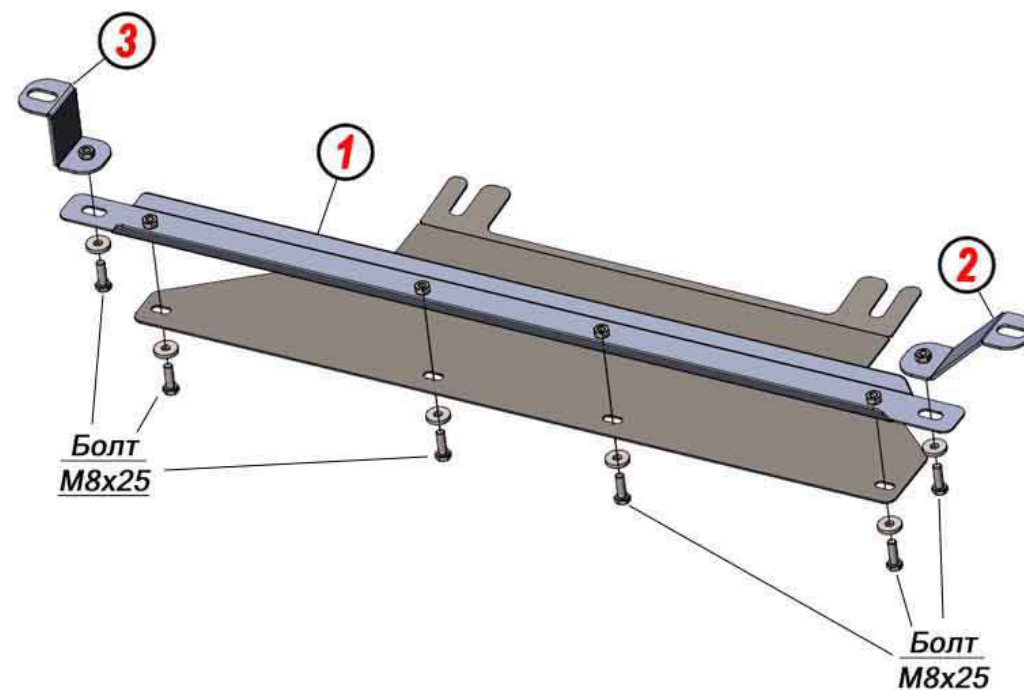

Вес защиты: 2,6 кг
 Вес комплектации: 1,5 кг
 Размер защиты: 300x950x40
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.