

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** и **4** в отверстия кузова автомобиля, как показано на схеме, и наживить в них болты М8х25.
2. Установить кронштейн **5**, вставив пропилом в ранее наживлённый болт, с одной стороны, а с другой стороны закрепить его болтом М8х25 при помощи планки **2**, которая так же закладывается в отверстие кузова автомобиля.
3. Закрепить крепёжный кронштейн **7** к ранее установленному болту М8х25 в задней части бака.
4. Заложить крепёжную планку **3** с наживленным в нее болтом М8х25 в отверстие кузова автомобиля и установить к ней кронштейн **6**.
5. Установить защиту, закрепив её болтами М8х25 к кронштейну **5** и болтами М8х20 к кронштейнам **6**, **7**.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М8х20	4 шт.
2	Болт М8х25	6 шт.
3	Шайба М8 (увеличенная)	10 шт.
4	Шайба пружинная М8 (гровер)	10 шт.
5	Крепёжная планка 1	1 шт.
6	Крепёжная планка 2	1 шт.
7	Крепёжная планка 3	1 шт.
8	Крепёжная планка 4	1 шт.
9	Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
10	Крепёжный кронштейн 6	1 шт.
11	Крепёжный кронштейн 7	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Jetour Dashing
Soueast S07

ALF70092st
Год выпуска: 2024-
Год выпуска: 2024-

V - 1,6T AT 4WD
V - 1,6T AT 4WD

Защита топливного бака
(правая сторона)

Направление
движения

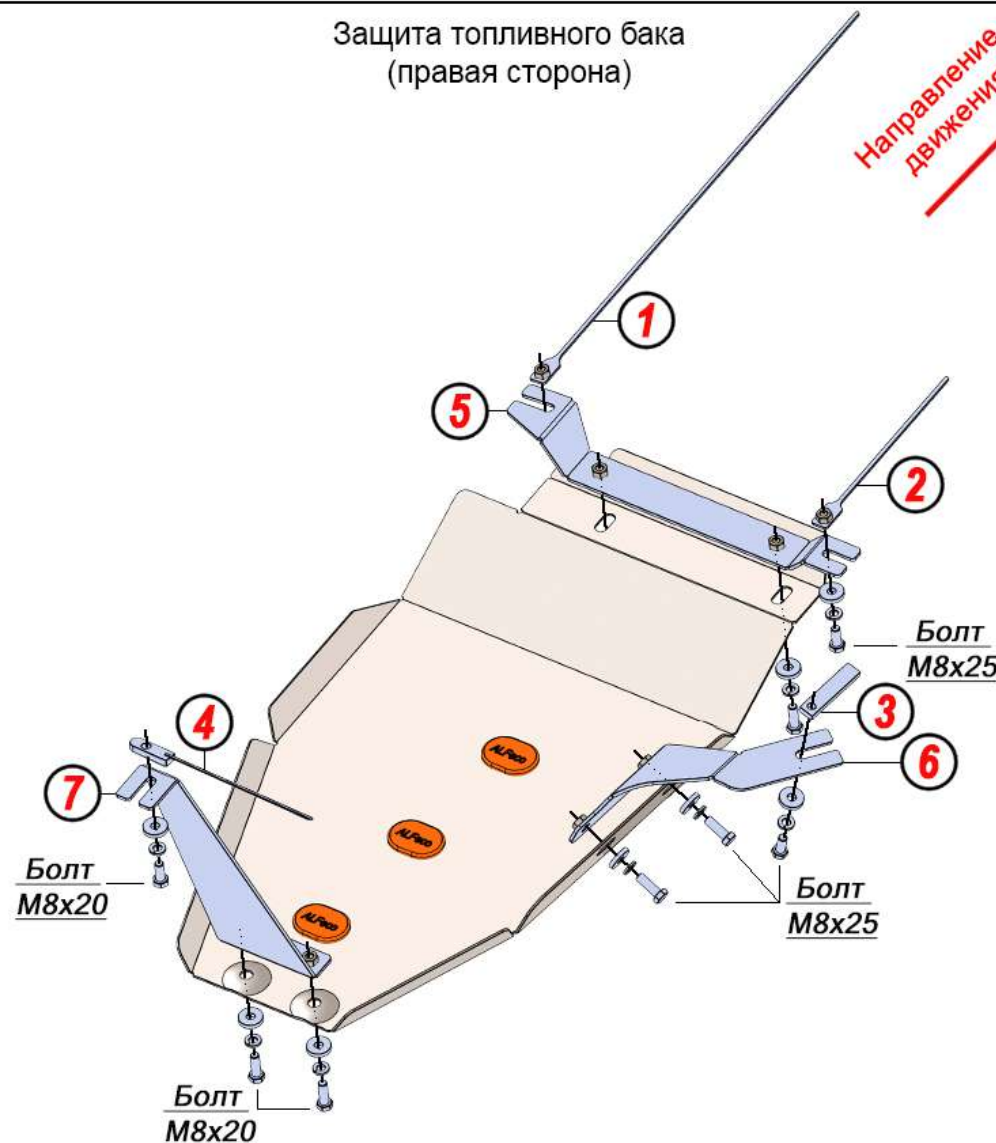

Вес защиты: 4 кг
Вес комплектации: 1,3 кг
Размер защиты: 710x400x100
Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.