

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжный кронштейн **1** к штатным болтам крепления бака.
2. Установить кронштейн **2** к штатному кронштейну крепления топливного бака с помощью крепёжных планок **3** и болтов M8x20.
3. Установить защиту к ранее установленным крепёжным кронштейнам **1** и **2** с помощью болтов M10x30.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	2 шт.
Болт M10x30	4 шт.
Шайба 10	6 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1422st

Mitsubishi L200

Год выпуска: 2006 - 2015 Объем двигателя: all

Защита топливного бака

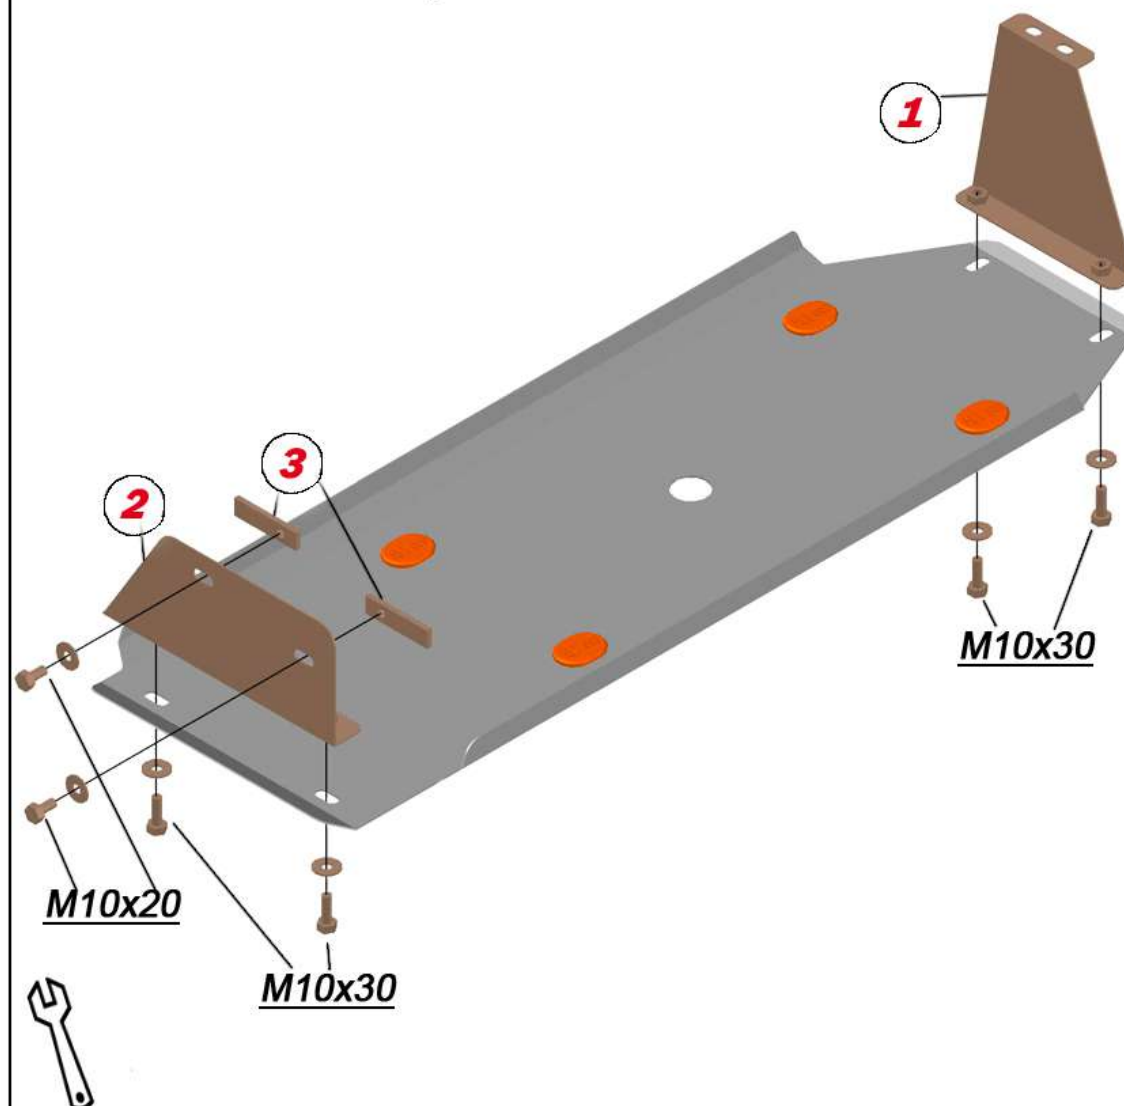

Вес защиты: **6.8 кг**

Вес комплектации: **1.7 кг**

Размер защиты: **1105x430x50**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ