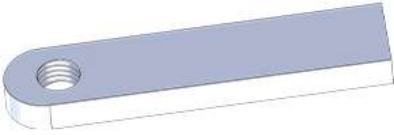


Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжные планки **1**.
3. Ослабить болты крепления поперечной балки переднего моста.
6. Установить штатный пыльник, предварительно вырезав отверстия для болтов.
4. Установить основание защиты пропилами в ослабленные болты.
5. Переднюю часть защиты прикрепить с помощью болтов M10x40 через втулки **2**, вкручивая их в ранее


№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М 8х40	2 шт.
2	Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
3	Втулка 2	2 шт.
		
4	Крепёжная планка 1	2 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0301st
Chevrolet Aveo T250 Год выпуска: 2006-2011 г. V - all

Защита картера и КПП

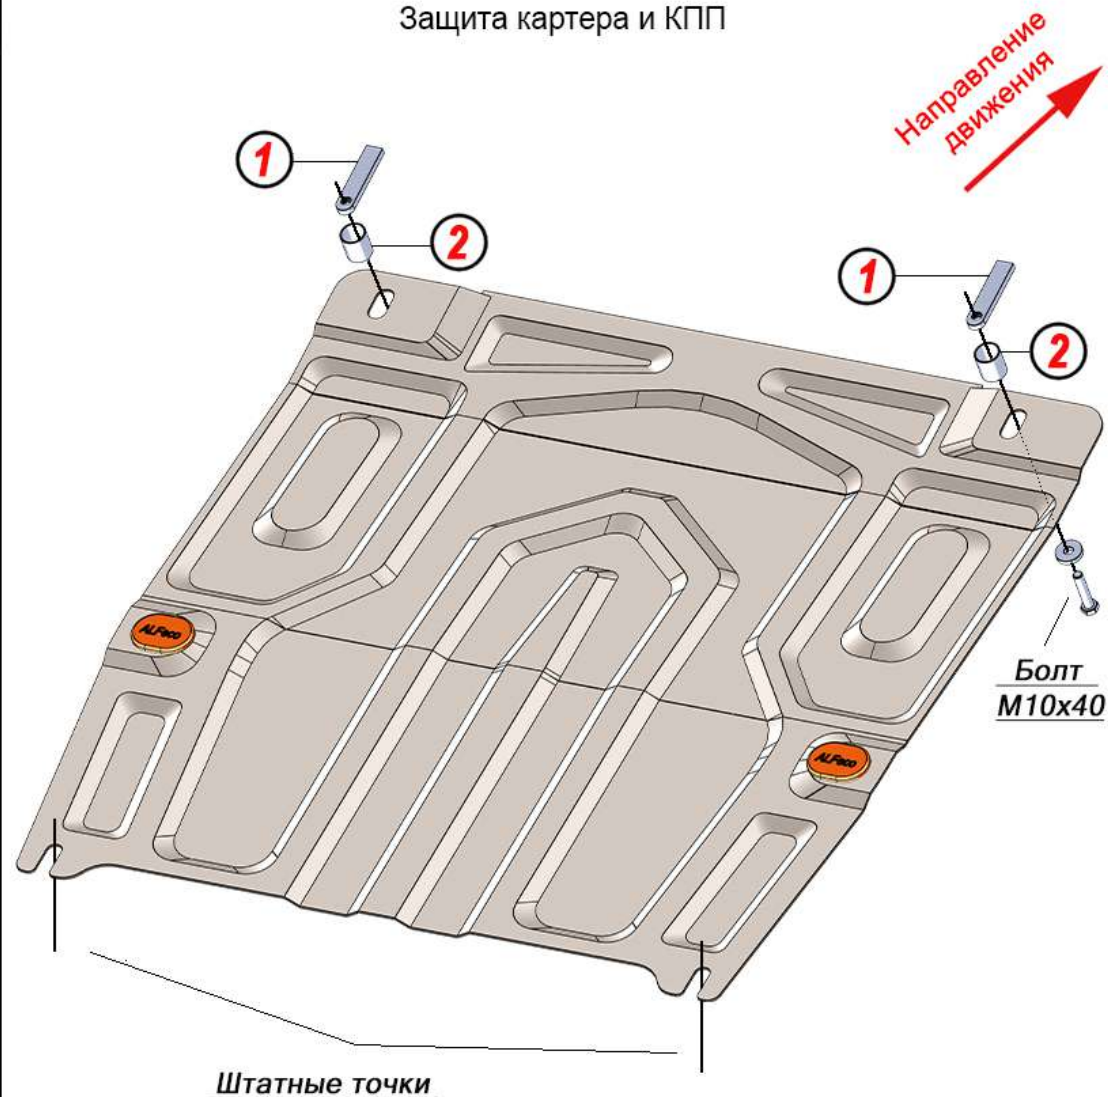

Вес защиты: 5,9 кг
Вес комплектации: 0,1 кг
Размер защиты: 720x730x100
Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.