

Инструкция по установке


_{Артикул} **348601**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Электроусилитель руля, Передний электромотор

Материал защиты: 4 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	
Voyah	Free	1.5	2023-н.в.	

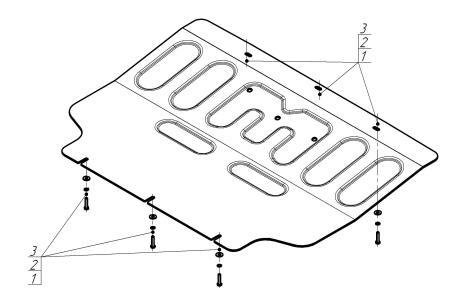


Комплект крепежа

1	Болт DIN 933 – 8.8 06х030	6 шт	3	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 06	6 шт
2	Шайба Гровера DIN 127 В M06, средняя серия	6 шт				

Автомобиль без защиты

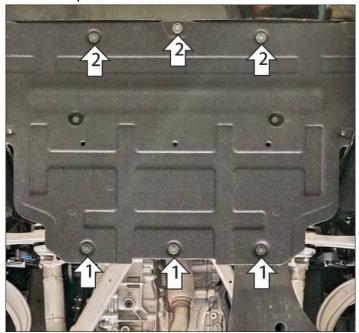

Автомобиль с защитой

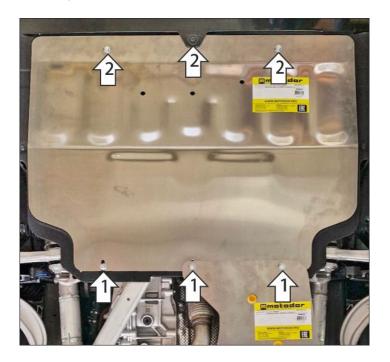

Порядок установки

- 1. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника к подрамнику автомобиля установить задние точки крепления защиты при помощи болтов М6х30 с шайбами и гр. шайбами 6.
- 2. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника к рамке радиатора установить передние точки крепления защиты при помощи болтов M6x30 с шайбами и гр. шайбами 6. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции. Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.