

# Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника.
2. Наживить кронштейны **2** к планкам **1** болтами М8х30.
3. Установить кронштейны **3** на буксировочные проушины, закрепить к ним защиту через втулки **4** болтами М10х40.
4. Заднюю часть закрепить к кронштейнам **2** болтами М10х25.
5. Все точки крепления затянуть.


## Комплектующие

## Кол-во

|    |                              |       |
|----|------------------------------|-------|
| 1  | Болт М8х30                   | 2 шт. |
| 2  | Болт М10х25                  | 2 шт. |
| 3  | Болт М10х40                  | 2 шт. |
| 4  | Шайба М8 (увеличенная)       | 2 шт. |
| 5  | Шайба М10 (увеличенная)      | 4 шт. |
| 6  | Шайба пружинная М8 (гровер)  | 2 шт. |
| 7  | Шайба пружинная М10 (гровер) | 4 шт. |
| 8  | Крепёжная планка <b>1</b>    | 2 шт. |
| 9  | Крепёжный кронштейн <b>2</b> | 2 шт. |
| 10 | Крепёжный кронштейн <b>3</b> | 2 шт. |
| 11 | Втулка <b>4</b>              | 2 шт. |

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

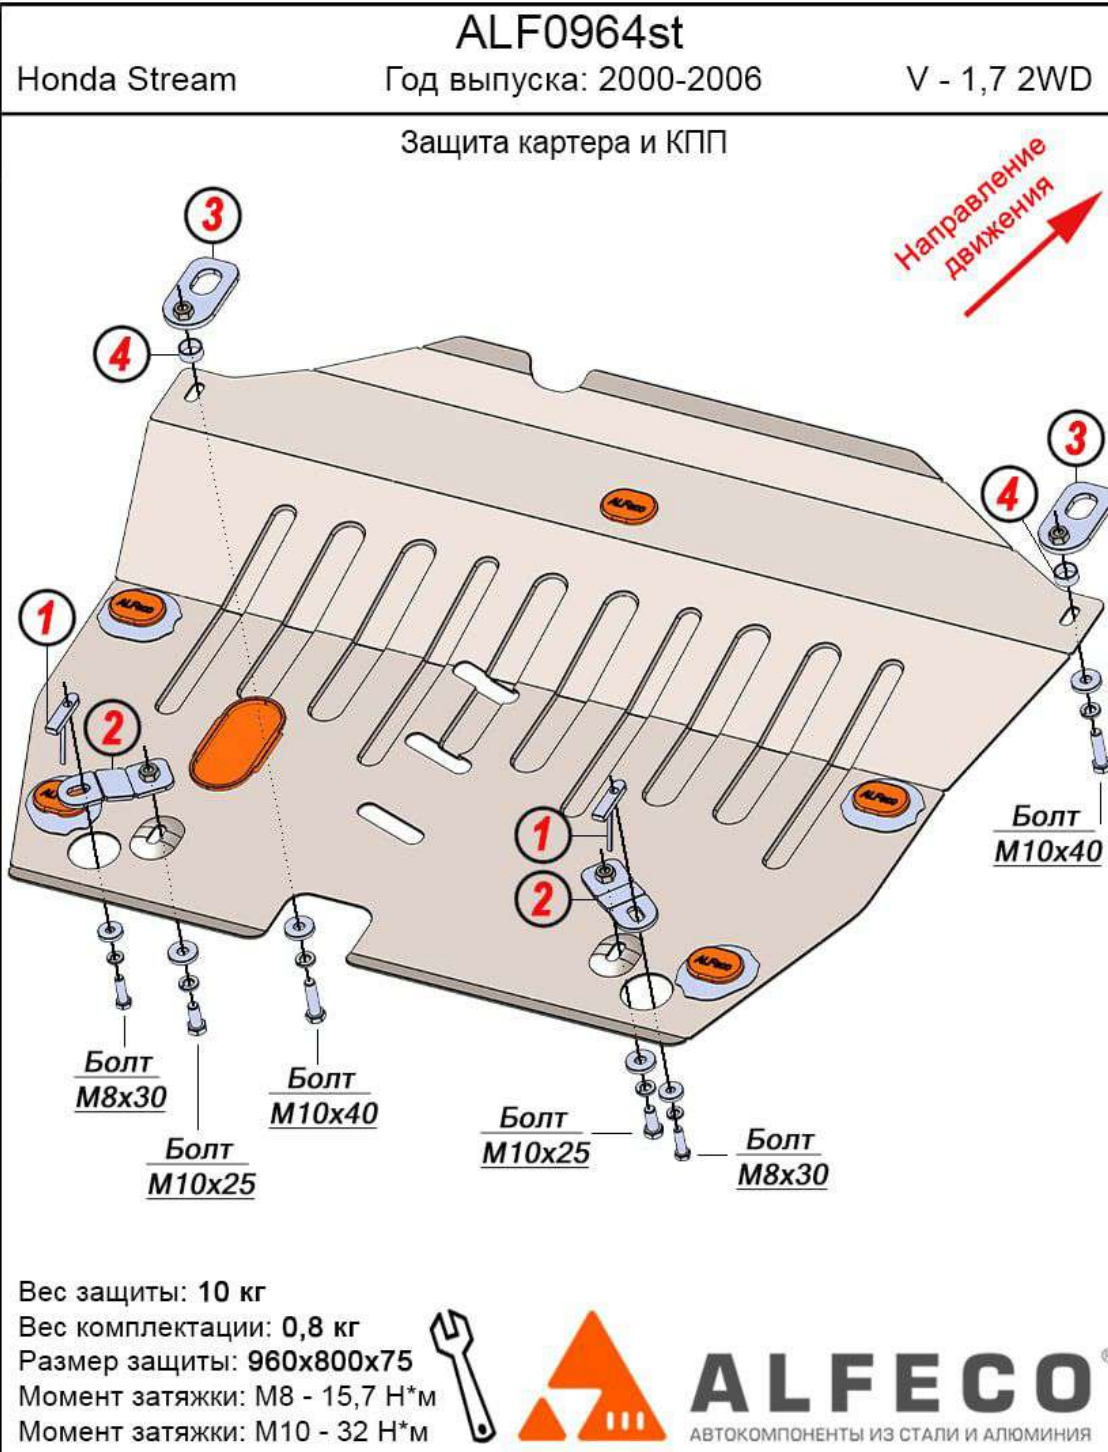

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.