

МАРКА, МОДЕЛЬ

Mini Cooper

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2015-

ДВИГАТЕЛЬ

все

ТРАНСМИССИЯ

все

АРТИКУЛ

38.01ABC

Защита ДВС и КПП

Закладная скобка АВС...073

Болт М6х25

Шайба М6

Закладная скобка АВС...073

Болт М6х25


Шайба М6

Саморез 6х30

Закладная скобка АВС...073

Болт М6х25

Шайба М6

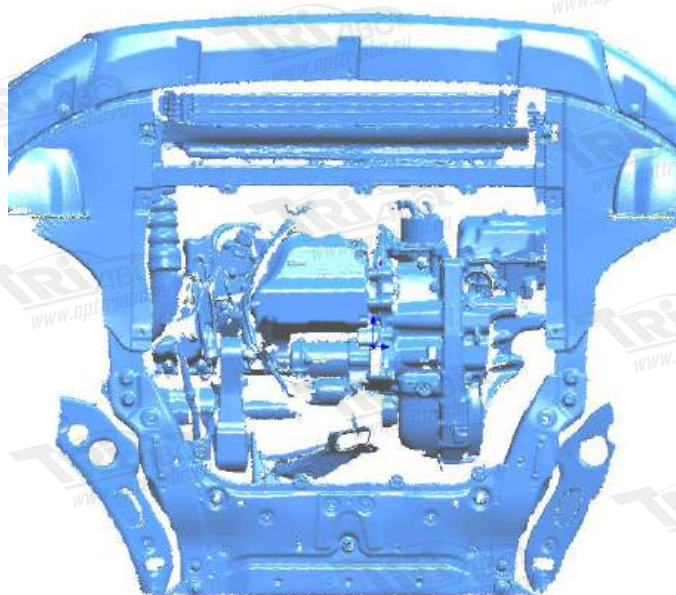

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х25	9 шт.	
Шайба	М6	9 шт.	
Шайба гровер	6	9 шт.	
Саморез 6х30		3 шт.	

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник защиты картера.
2. Приложить защиту к кузову а/м и определить точки крепления. Установить закладные скобки взамен штатных пластиковых.
3. Установить защиту ДВС и КПП.
4. Все точки крепления затянуть (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.