

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжные планки **2** в силовой элемент подрамника и наживить в них болты M10x30.
3. Закрепить крепёжные кронштейны **3** к буксировочным проушинам (с левой стороны через буксировочный кронштейн **4**) болтами M10x40.
4. Заднюю часть защиты надеть пропилами на ранее наживлённые болты M10x30.
5. Переднюю часть защиты закрепить к крепёжным кронштейнам **3** болтами M10x20.
6. Дополнительно зафиксировать защиту (на некоторых автомобилях через втулку **1**) болтом M10x30(шаг 1,25).
7. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M10x20	2 шт.
2	Болт M10x30	2 шт.
3	Болт M10x40	2 шт.
4	Болт M10x30 шаг резьбы 1,25	1 шт.
5	Шайба 10(увеличенная)	7 шт.
6	Шайба 12(увеличенная)	2 шт.
7	Втулка 1	1 шт.
8	Крепёжная планка M10 2	2 шт.
9	Крепёжный кронштейн M10 3	2 шт.
10	Буксировочный кронштейн 4	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2467st

Toyota Allion (T240)
Toyota Allion II (T260)
Toyota Premio (T240/T260)
Toyota Voxy (R70)
Toyota Voxy (R70, R80)
Toyota Noah (R80)

Год выпуска: 2001-2021
Год выпуска: 2007-2021
Год выпуска: 2007-2021
Год выпуска: 2007-2013
Год выпуска: 2007-2021
Год выпуска: 2014-2021

V - all FWD
V - all FWD
V - all FWD
V - 2.0 FWD
V - all FWD Hybrid
V - 1,8 CVT FWD Hybrid

Защита картера и КПП

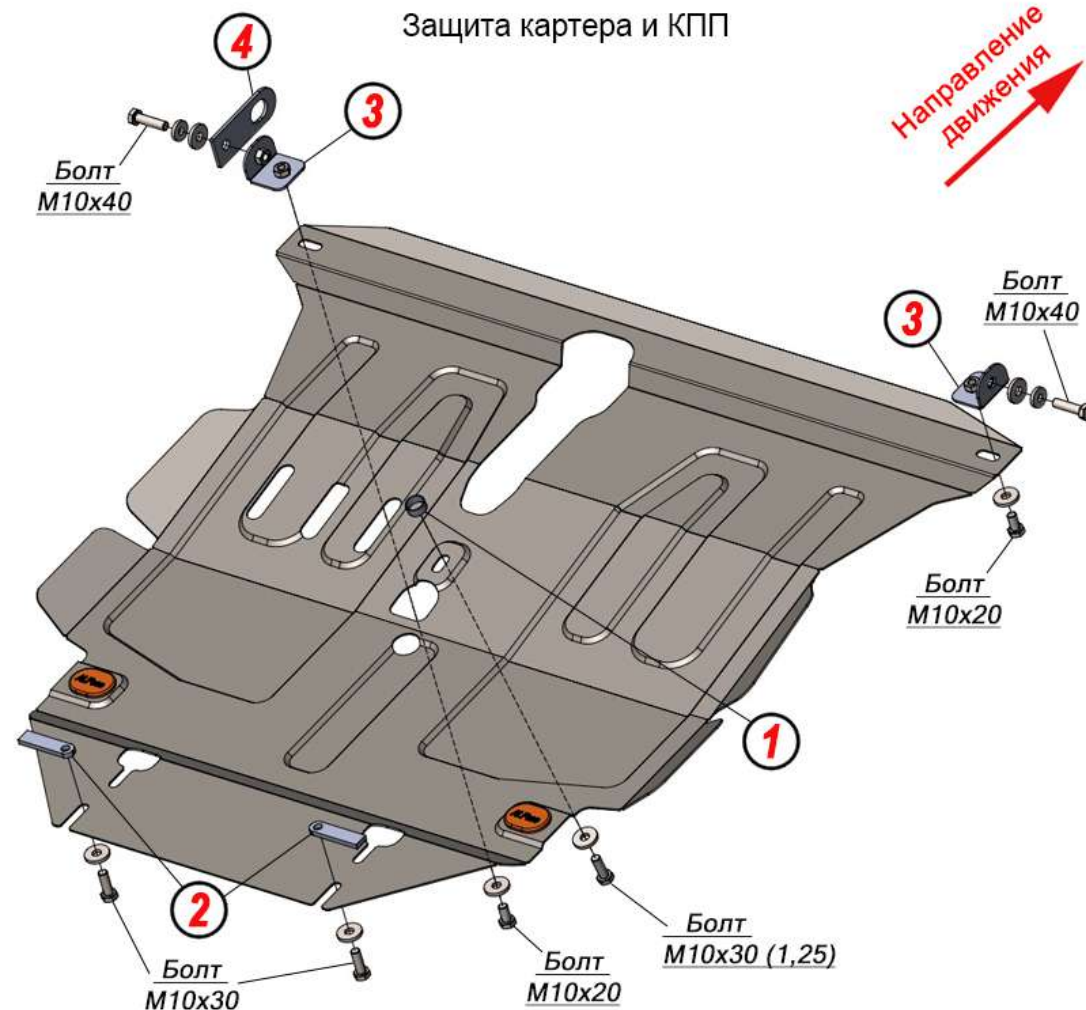

Вес защиты: 11,3 кг
Вес комплектации: 0,8 кг
Размер защиты: 910x1010x90
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ