

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник машины.
2. Установить в поперечную балку автомобиля крепёжную планку **1** и вкрутить в неё на несколько оборотов болты M10x35.
3. Установить защиту, заднюю часть одев пропилами на болты M10x35, а переднюю закрепить штатными болтами крепления пыльника.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10X35	2 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная планка 1	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2101st

SsangYong Action

Год выпуска: 2005 - 2011


Объём двигателя: All

SsangYong Action Sport

Год выпуска: 2006- 2016

Объём двигателя: All

Защита картера

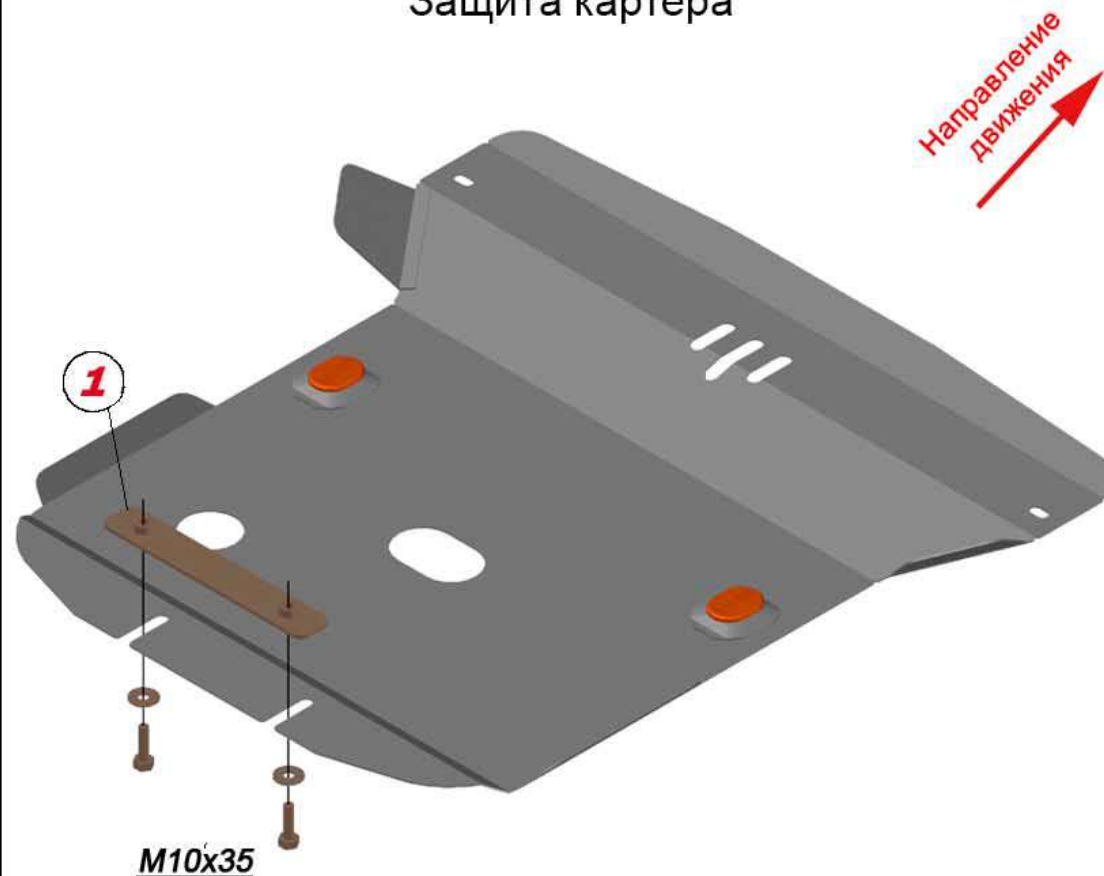

Вес защиты: **8.2 кг**

Вес комплектации: **0.4 кг**

Размер защиты: **808x770x100**

Момент затяжки: M10 - 32Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ