

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **3** в передней части защиты и наживить в них болты M8x50.
2. Заложить крепёжные планки **1** и **2** в задней части защиты, в крепёжные планки **2** наживить болты M8x70.
3. Надеть защиту пропилами на ранее наживлённые болты M8x50 и M8x70.
4. Дополнительно закрепить защиту к крепёжным планкам **1** болтами M8x30.
5. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x30(35)	2 шт.
2	Болт M8x50	2 шт.
3	Болт M8x70(80)	2 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	6 шт.
5	Крепёжная планка 1	2 шт.
6	Крепёжная планка 2	2 шт.
7	Крепёжная планка 3	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3112st

DW Hower H3/H5
Great Wall Hover H3
Great Wall Hover H5
Great Wall Wingle 5
Haval H5

Год выпуска: 2017-2019
Год выпуска: 2010-2016
Год выпуска: 2011-2016
Год выпуска: 2011-2016
Год выпуска: 2020-

V - 2,0T
V - all
V - all
V - 2,2
V - 2,0

Защита КПП

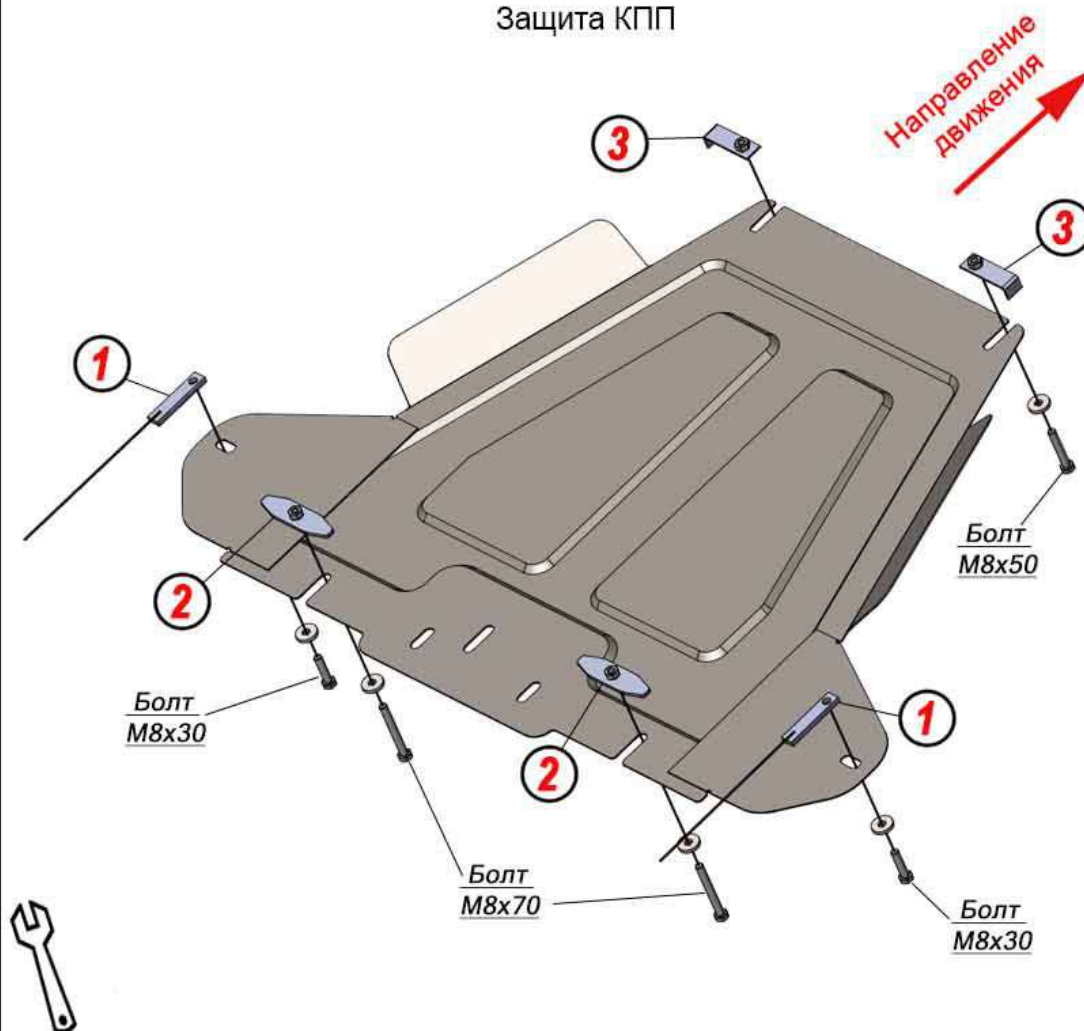

Вес защиты: 5,9 кг
Вес комплектации: 0,5 кг
Размер защиты: 670x1000x55
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ