

# Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** и **2** в подрамник автомобиля согласно схеме.
2. Закрепить крепёжный кронштейн **3** с помощью крепёжных планок **1** и **2** болтами M8x25.
3. Установить крепёжные кронштейны **4** через крепёжные планки **1** и **2**, закрепив их болтами и M8x25.
4. Установить часть защиты **B**, наживив болты M8x20 и M8x25 к кронштейнам **4** и крепёжной планке **2**.
5. Часть защиты **A** вставить пропилами в ранее установленные болты M8x25.
6. Закрепить часть защиты **A** к крепёжному кронштейну **3** болтами M8x20 и крепёжной планке **1** болтом M8x25.
7. Все точки крепления протянуть.

Комплектация		Кол-во
1	Болт M8x20	4 шт.
2	Болт M8x25	10 шт.
3	Шайба M8 (увеличенная)	14 шт.
4	Крепёжная планка <b>1</b> 	5 шт.
5	Крепёжная планка <b>2</b> 	3 шт.
6	Крепёжный кронштейн <b>3</b> 	1 шт.
7	Крепёжный кронштейн <b>4</b> 	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)


Jetour T2

ALF7005st

Год выпуска: 2023-

V - all

Защита топливopовода

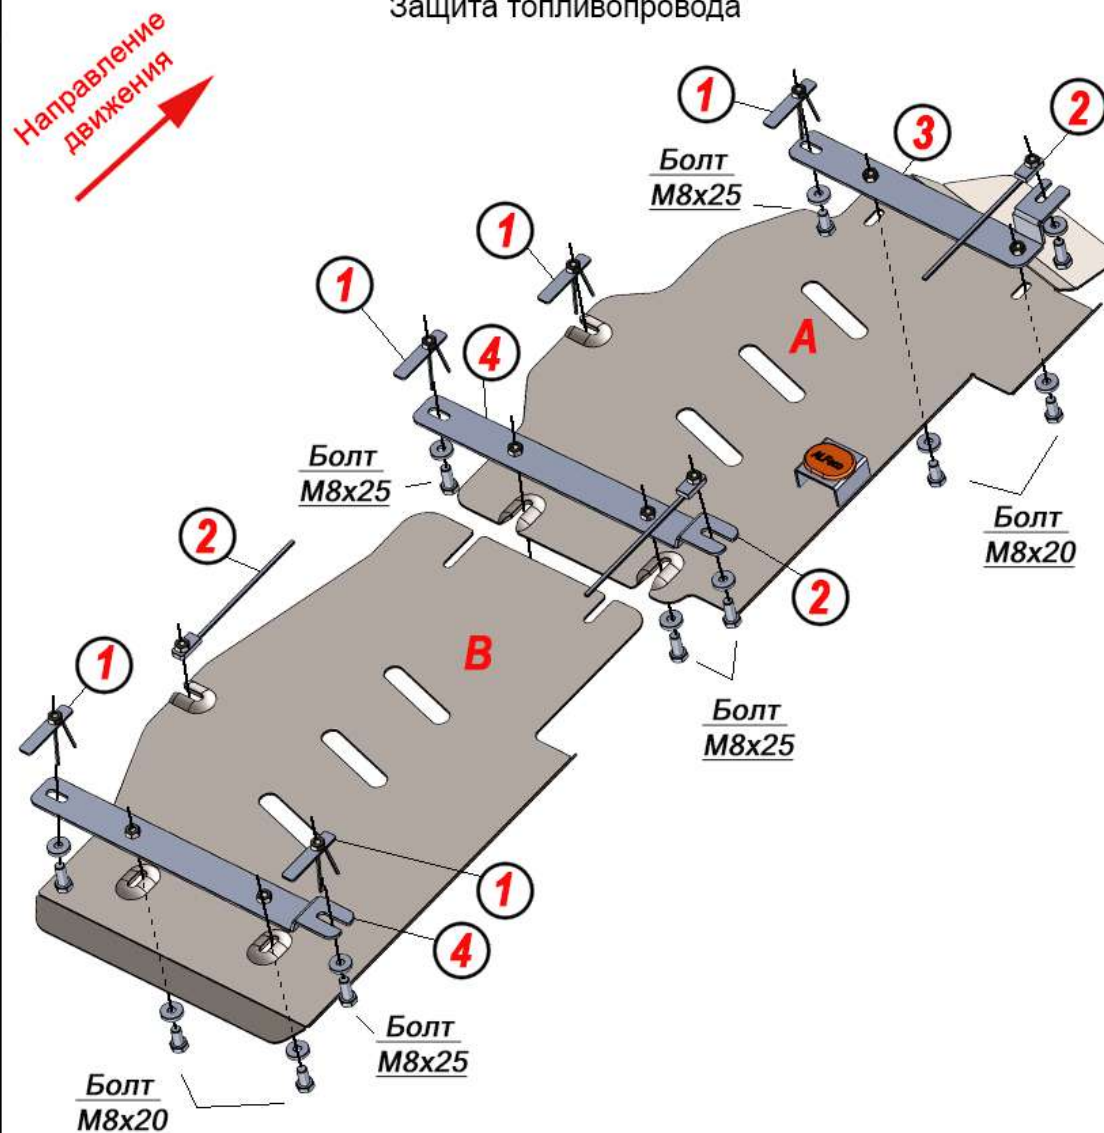

Вес защиты: 7,1 кг

Вес комплектации: 1,8 кг

Размер защиты: 700x500x150

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н\*м



**ALFECO**

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ