

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник машины.
2. Установить крепёжные планки **1** во внутрь подрамника через отверстия в нём и ввернуть в них болты M8X25 на несколько оборотов.
3. Убрать из балки радиатора пластиковые пистоны для крепления пыльника и на их место поверх балки заложить крепёжные планки **2**.
4. Основание защиты вставить пазами в установленные болты M8x25, а переднюю часть прикрепить болтами M8x20 к заложённым на балку радиатора крепёжным планкам **2**, дополнительно прикрепить основание при помощи болта M8X25 с крепёжной планкой **2**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	3 шт.
Болт M8x25	3 шт.
Шайба 8	6 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.



Крепёжная планка 2	4 шт.
---------------------------	-------



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0726st

Ford Focus II
Ford Focus III
Ford Grand C-Max
Ford C-Max

Год выпуска: 2005-2011
Год выпуска: 2011-2019
Год выпуска: 2010-2019
Год выпуска: 2003-2011

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита картера

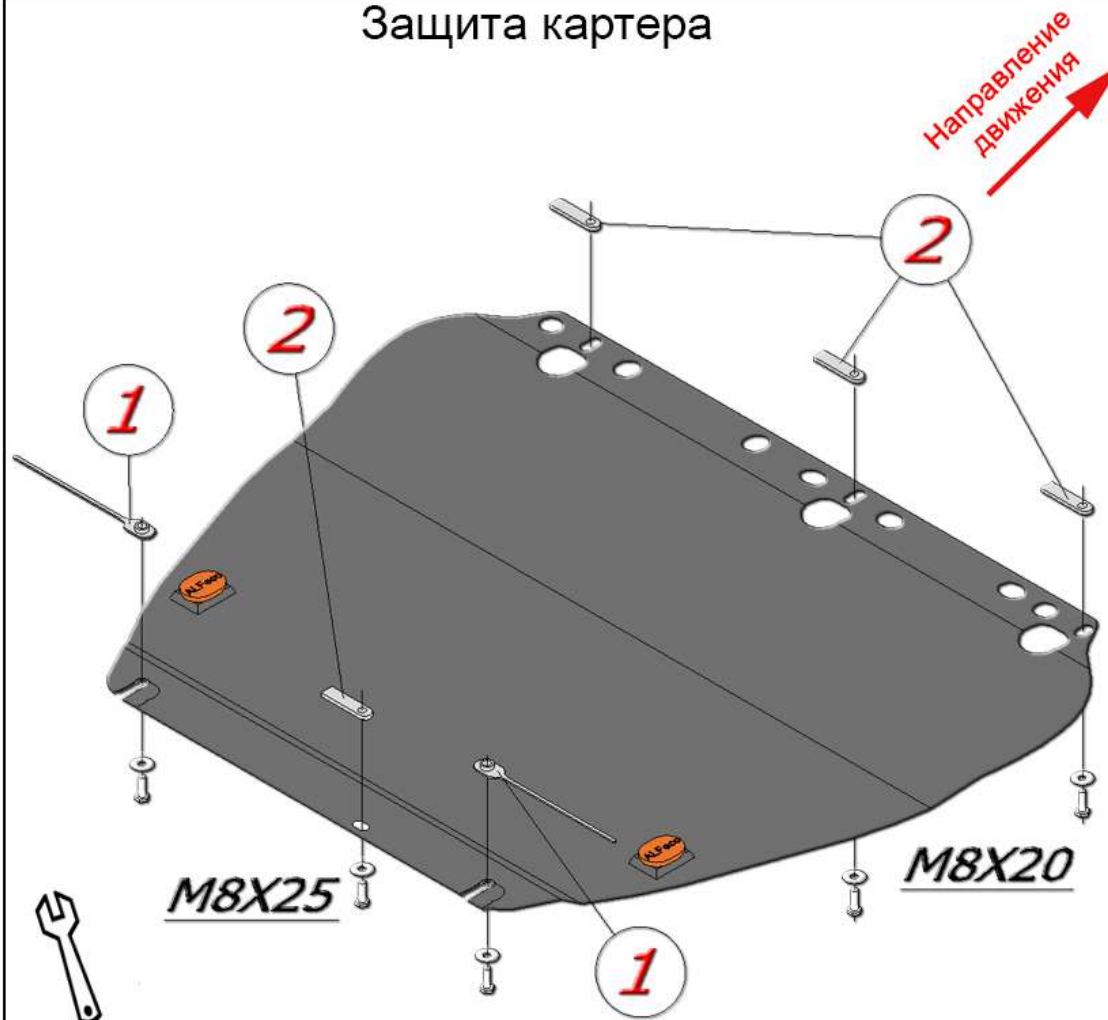

Вес защиты: 7,2 кг

Вес комплектации: 0,4 кг

Размер защиты: 1050x815x100

Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ