


Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в подрамник автомобиля и наживить в них болты M10x25.
2. Установить крепёжные кронштейны **2** в штатные точки, закрепив их болтами M8x20, как показано на схеме.
3. Надеть заднюю часть защиты радиатора на ранее наживлённые болты M10x25, переднюю часть закрепить болтами M10x20 к кронштейнам **2**.
4. Все точки крепления затянуть

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x20	4 шт.
2	Болт M10x20	2 шт.
3	Болт M10x25	2 шт.
4	Шайба M8 гроверная	4 шт.
5	Шайба M8 (простая)	4 шт.
6	Шайба M10 (увеличенная)	4 шт.
7	Шайба M10 гроверная	4 шт.
8	Крепёжная планка 1	2 шт.
9	Крепёжный кронштейн 2	2 шт.

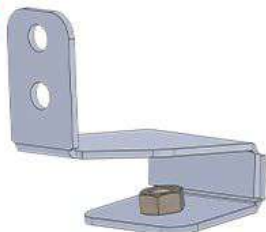

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Sollers Argo

ALF6203st

Год выпуска: 2022-

V - 2,0 бензин

Защита радиатора

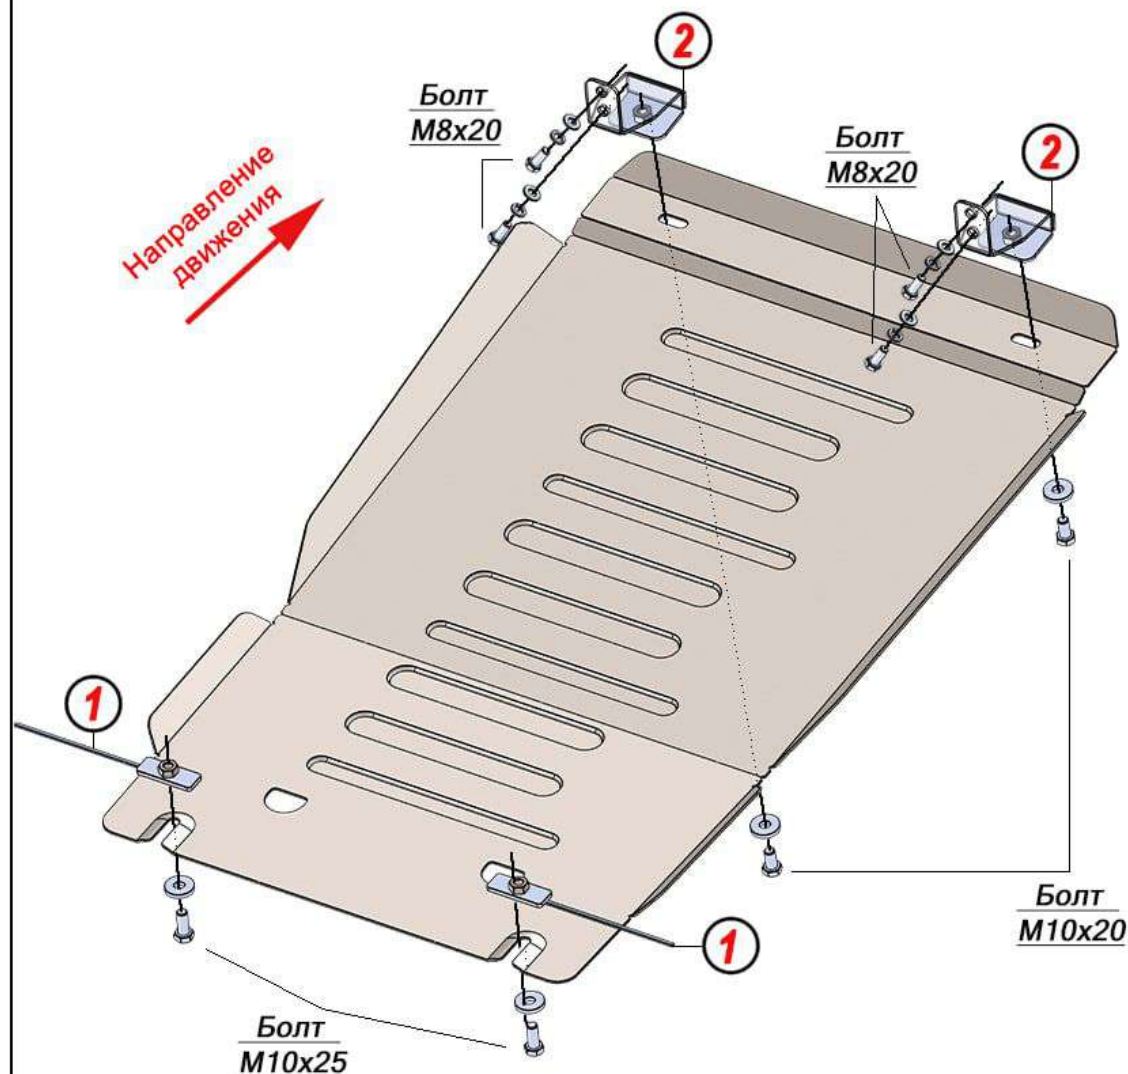

Вес защиты: 9,5 кг

Вес комплектации: 0,8 кг

Размер защиты: 1000x650x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.