

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить планки **1** над сквозными отверстиями балки переднего моста и вернуть в них болты M10x110 на несколько оборотов.
3. В отверстия балки радиатора заложить крепёжные планки **2**.
4. Основание защиты надеть на установленные болты M10x110, переднюю часть прикрепить к заложённым планкам **2** болтами M8x30(35).
5. Дополнительно защиту прикрепить штатным крепежом к юбке бампера.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

| | | |
|---|---|-------|
| 1 | Болт M8x30(35) | 2 шт. |
| 2 | Болт M10x110 | 2 шт. |
| 3 | Шайба 8 (увеличенная) | 2 шт. |
| 4 | Шайба 10 (увеличенная) | 2 шт. |
| 5 | Крепёжная планка 1 | 2 шт. |
| |  | |
| 6 | Крепёжная планка 2 | 2 шт. |
| |  | |


ALF2906st

Infiniti EX25
Infiniti EX35
Infiniti G35

Год выпуска: 2010-2013
Год выпуска: 2007-2013
Год выпуска: 2006-2013

V - 2,5
V - 3,5
V - 3,5

Защита картера

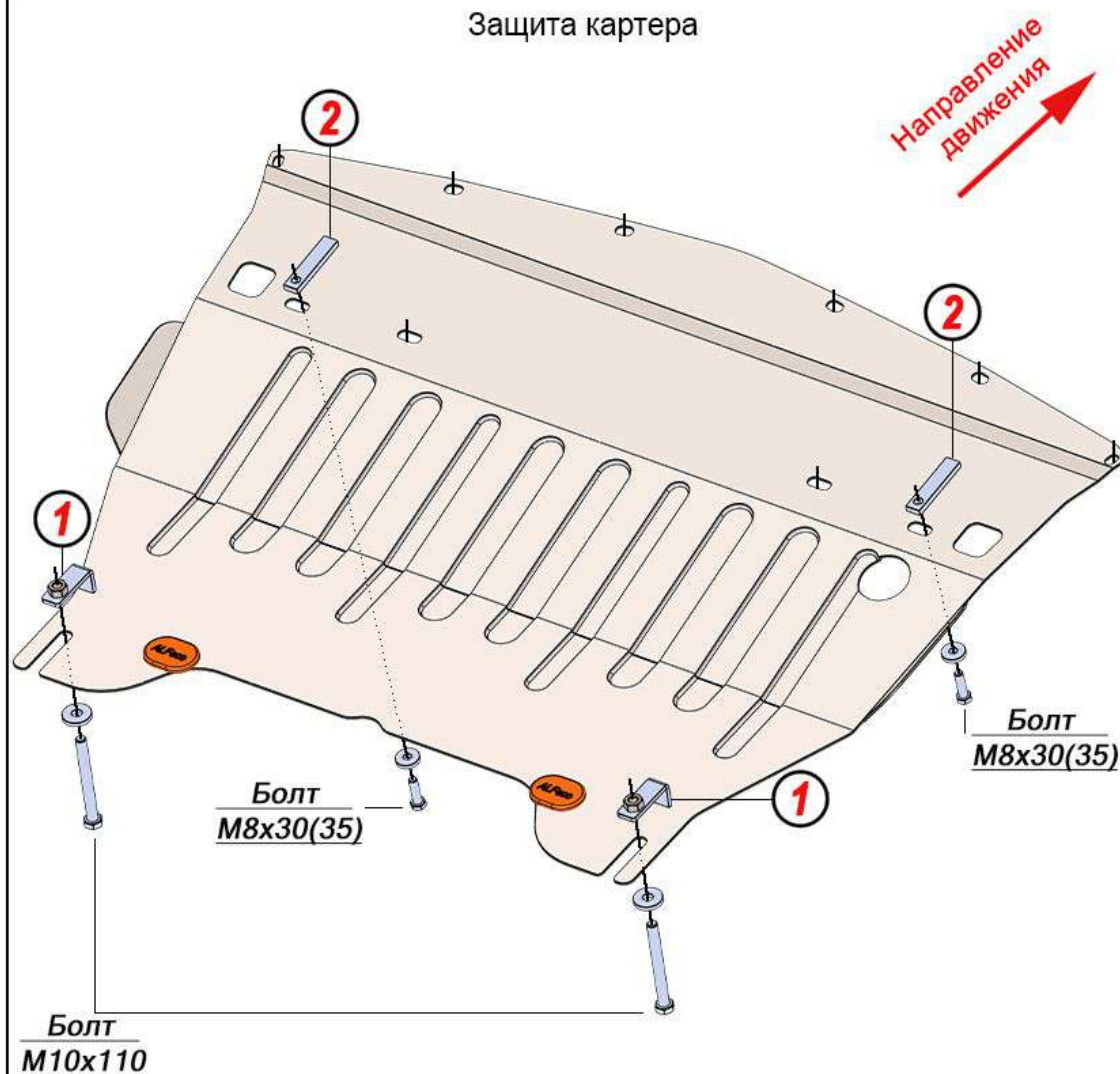

Вес защиты: 8,8 кг

Вес комплектации: 0,5 кг

Размер защиты: 975x740x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.