Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту.
2. Заложить крепёжные планки 1.
3. Установить крепёжные кронштейны 2, закрепив их к ранее установленным планкам 1 болтами М10х25, со стороны теплового экрана через шайбу 3, а с другой через шайбу 12.
4. Закрепить защиту спереди к штатным точкам крепления защиты болтами М8х30.
5. Закрепить защиту к кронштейнам 2 болтами М8х20.
6. Дополнительно закрепить защиту при помощи болтов М6х25.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

		Кол-во
1	Болт М6х25	2 шт.
2	Болт М8х20	2 шт.
3	Болт М8х30	2 шт.
4	Болт М10х25	2 шт.
5	Шайба 6 увеличенная	2 шт.
6	Шайба 8 увеличенная	6 шт.
7	Шайба 10 увеличенная	2 шт.
8	Шайба 12 увеличенная	1 шт.
9	Крепёжная планка 1 	1 шт.
10	Крепёжный кронштейн 2 	2 шт.
11	Шайба 3 	2 шт.


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2827st

Lada Niva Travel | Год выпуска: 2025- | V - 1,8

Защита картера и редуктора переднего моста

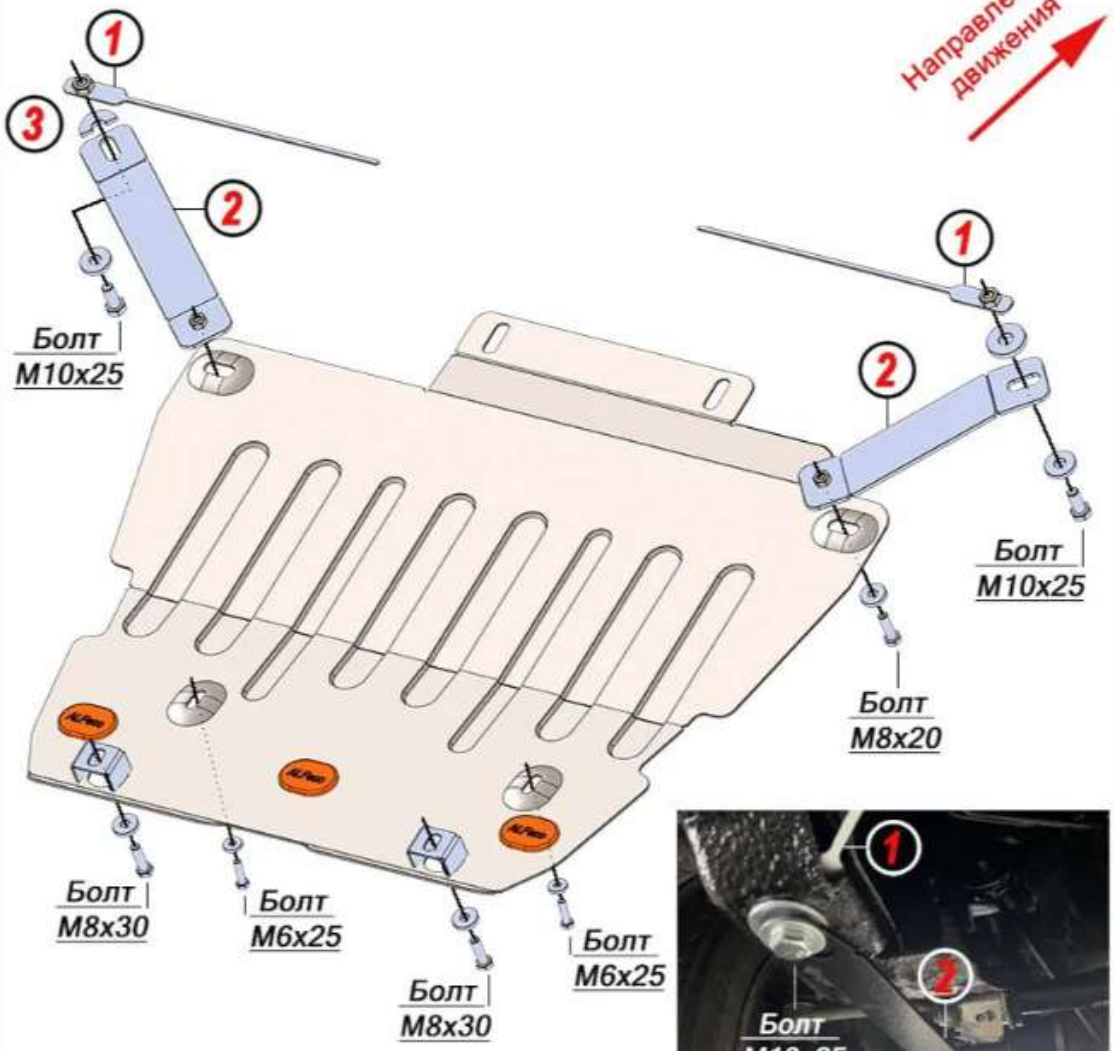

Вес защиты: **5,8 кг**
Вес комплектации: **0,8 кг**
Размер защиты: **720x610x60**
Момент затяжки: М6 - 6,1 Н*м
Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: М10 - 32 Н*м

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.