

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник с машины.
2. Установить крепёжные кронштейны **1** вложив их на лонжероны автомобиля и прикрепить заднюю часть кронштейнов к балке подрамника при помощи крепёжных планок **2** и болтов M10x20.
3. Вывернуть штатные болты крепления штатной защиты и установить крепёжные кронштейны **3** при помощи штатных болтов.
4. Установить обратно штатный пыльник (при установке отрегулировать направление кронштейнов под отверстия штатного пыльника).
5. Прикрепить защиту к крепёжным кронштейнам **1** и **3** при помощи болтов M10x30.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	2 шт.
Болт M10x30	4 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	6 шт.
Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.
Крепёжный кронштейн 3	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3431st

BMW 5-й серии F10/F07

Год выпуска: 2009-2017

V - 3,0TD AT

Защита радиатора и рулевой рейки

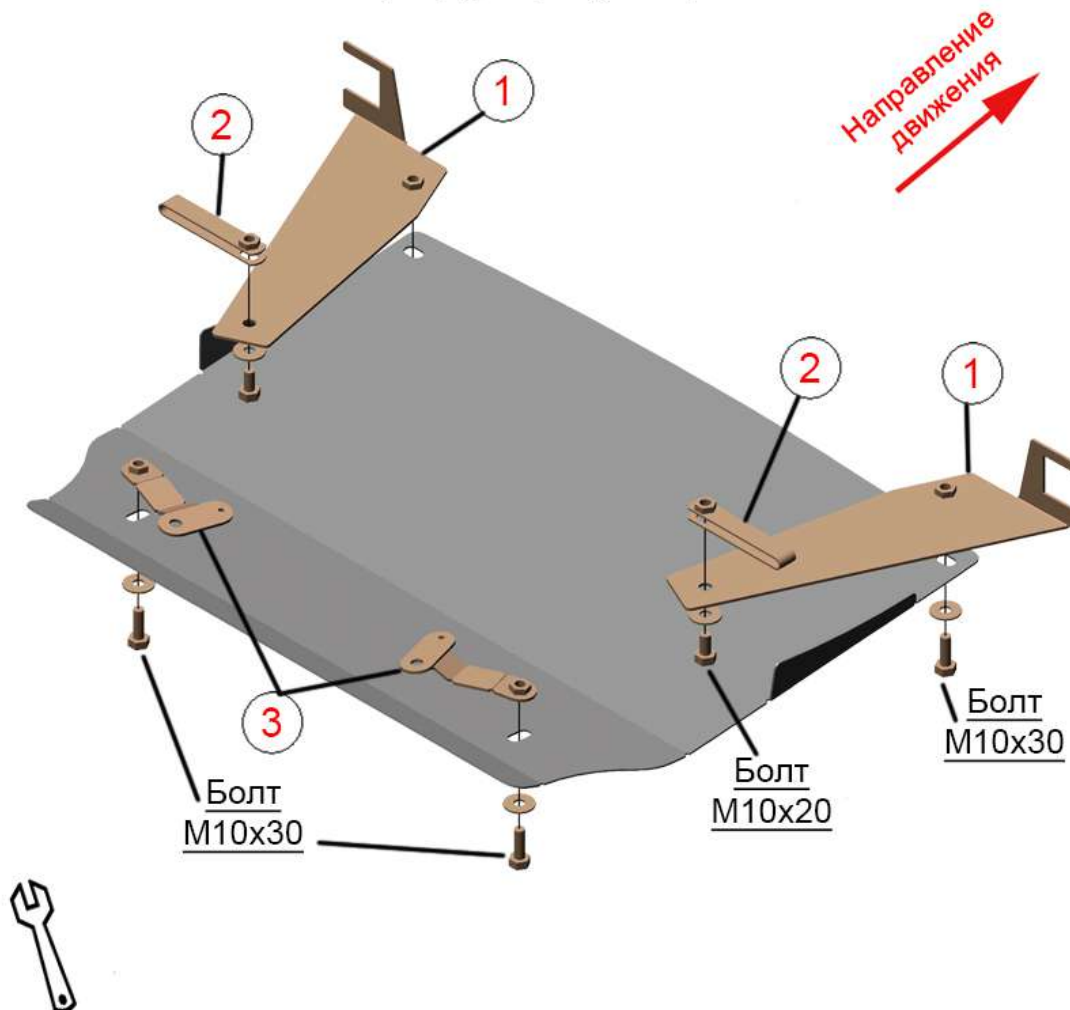

Вес защиты: **8,9 кг**
 Вес комплектации: **2 кг**
 Размер защиты: **777x550x100**
 Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO®
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ