

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **1**, закрепив их к штатным точкам крепления лонжеронов болтами M10x40(1,25).
3. Установить крепёжную планку **2** при помощи крепёжной планки **3** и болта M8x25.
4. Установить крепёжный кронштейн **4** на штатные места крепления усиления рычагов при помощи болтов M10x25(1,25).
5. Установить часть защиты **A**, при помощи болтов M10x20 к кронштейнам **1**, болтами M8x25 к крепёжной планке **2**, дополнительно закрепить пластик бампера при помощи крепёжных планок **5** и болтов M8x25.
6. Установить часть защиты **B** одев переднюю часть защиты поверх защиты **A** и закрепить болтами M8x16, заднюю часть защиты закрепить болтами M10x20.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x16	3 шт.
Болт M8x25	5 шт.
Болт M10x20	4 шт.
Болт M10x25(1,25)	2 шт.
Болт M10x40(1,25)	2 шт.
Шайба 8	8 шт.
Шайба 10	8 шт.
Крепёжная планка M8 5	2 шт.
Крепёжная планка M8 3	1 шт.
Крепёжная планка M8 2	1 шт.
Крепёжный кронштейн M10 1 правый и левый	2 шт.
Крепёжный кронштейн M10 4	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1453st

Mitsubishi Eclipse

Год выпуска: 1999-2006

Объём двигателя: 2.4; 3.0

Защита картера и КПП

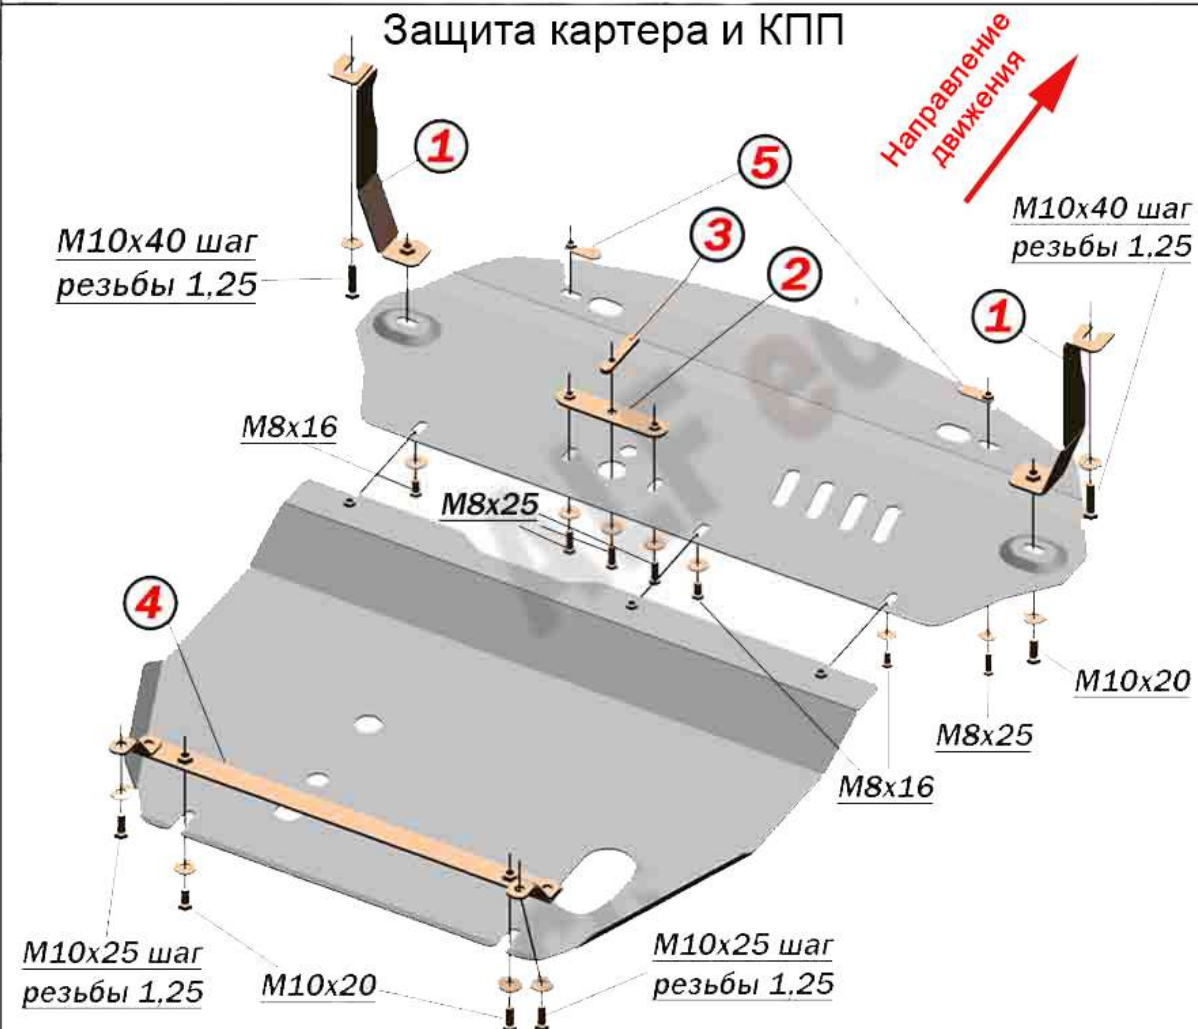

Вес защиты: 11,1 кг

Вес комплектации: 2 кг

Размер защиты: 950x920x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.