

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки **6** и вкрутить в них болты M8x50 через втулки **4**.
2. Надеть часть **B** на установленные болты M8x50, среднюю её часть зафиксировать болтами M6x20 к штатным точкам крепления.
3. Установить крепёжные планки **3** и вкрутить в них болты M8x50 с втулками **4**.
4. Завести часть **A** на установленные болты M8x50. Переднюю часть закрепить к крепёжным планкам **1** болтами M8x35 через втулки **2**.
5. Заложить крепёжные планки **3** в силовой элемент рамы автомобиля.
6. Завести часть **C** под часть **B**. Переднюю часть закрепить винтами M8x20 к гайкам M8 на части **C** и M10x25 к крепёжным планкам **5**. Заднюю часть закрепить с помощью болтов M8x20 к крепёжным планкам **3**.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x20	2 шт.
Винт M8x20	3 шт.
Болт M8x20	2 шт.
Болт M8x35	2 шт.
Болт M8x50	4 шт.
Болт M10x25	2 шт.
Шайба 6	2 шт.
Шайба 8	11 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная планка M8 1	2 шт.
Втулка 2 (L=20)	2 шт.
Крепёжная планка M8 3	4 шт.
Втулка 4 (L=25)	4 шт.
Крепёжная планка M10 5	2 шт.
Крепёжная планка M8 6	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3611st

Mercedes-Benz C W203

Год выпуска: с 2000-2007 г.

Объём двигателя: All

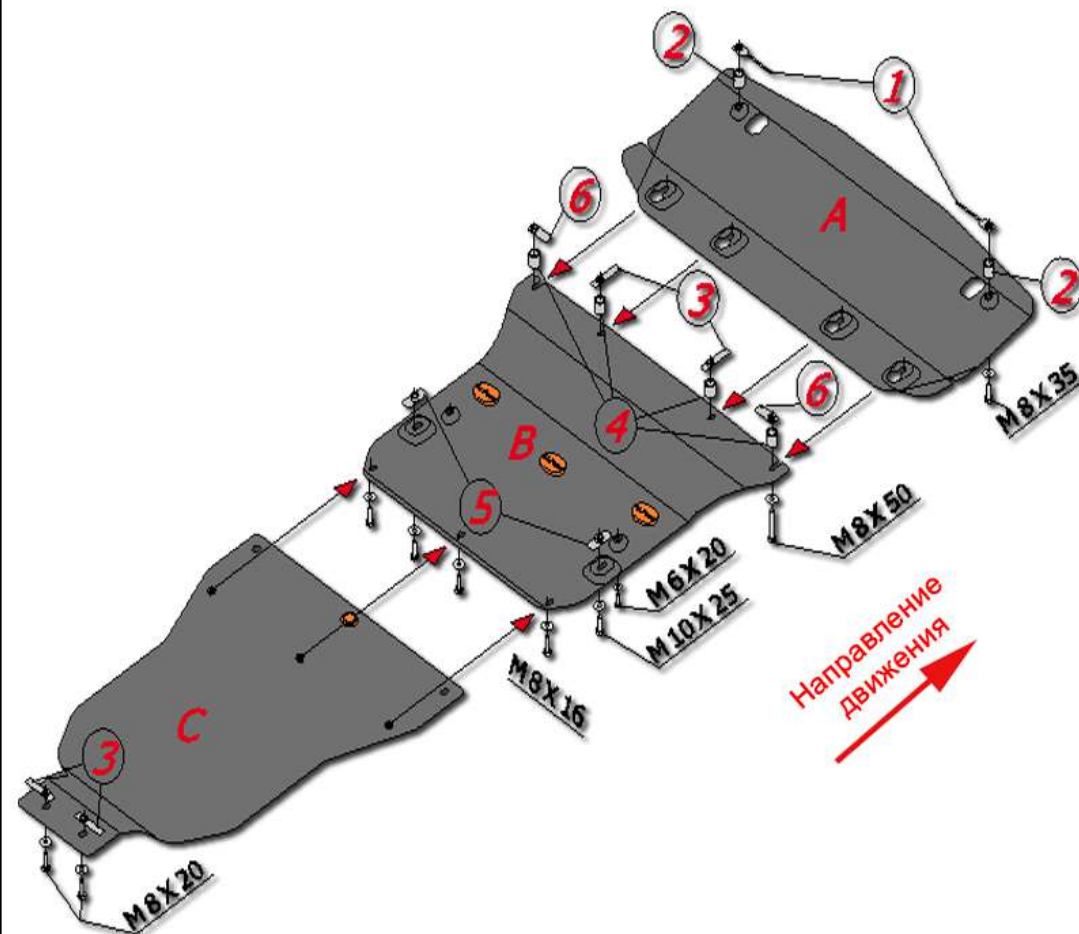

Вес защиты: 16 кг

Вес комплектации: 0.9 кг

Размер защиты: 1600x870x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Момент затяжки: M6 - 6.1 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ