

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **2** в отверстия поперечной балки автомобиля и вкрутить в них болты M10x25 на несколько оборотов.
2. Заложить крепёжную планку **1** в отверстие рамы автомобиля и закрепить к ней кронштейн **3** болтом M8x25.
3. Установить защиту надёв пропилами на установленные болты M10x25, и закрепить к кронштейну **3** болтами M8x20.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	2 шт.
2	Болт M8x25	1 шт.
3	Болт M10x25	2 шт.
4	Шайба 8 пружинная (гроверная)	3 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	3 шт.
6	Шайба 10 пружинная (гроверная)	2 шт.
7	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
8	Крепёжная планка 1	1 шт.
9	Крепёжная планка 2	2 шт.
10	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Toyota Land Cruiser 300
Lexus LX600

ALF24135st

Год выпуска: 2021-2022
Год выпуска: 2021-

V - 3,3D 4WD
V - 3,4 бензин 4WD

Защита РК

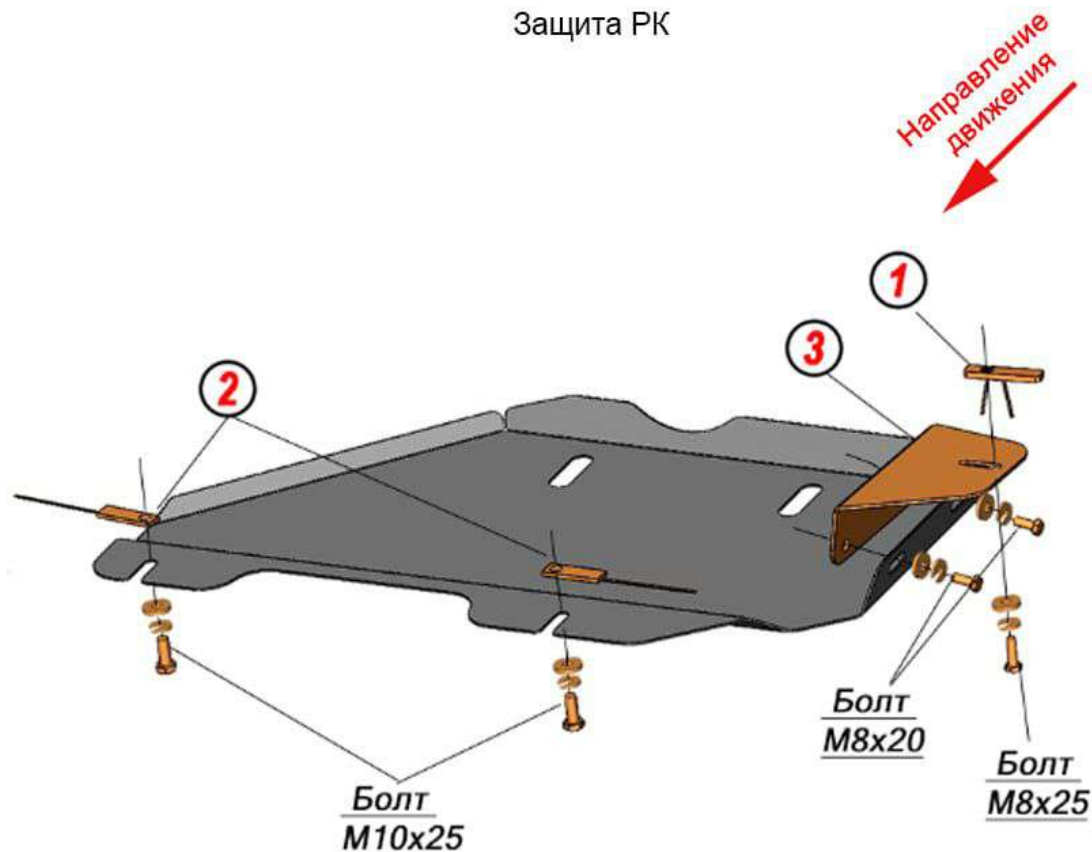

Вес защиты: 3,9 кг
Вес комплектации: 1,1 кг
Размер защиты: 380x690x45
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ