

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **1**, прикрепив их штатными болтами к балке радиатора.
3. Крепёжные кронштейны **2** прикрепить болтами M10x70 к силовым элементам крепления стабилизатора.
4. Установить крепёжную балку **3**, прикрепив её болтами M10x20(25) с крепёжными планками **4** к задней части подрамника.
5. Установить часть защиты **A**, прикрепив её болтами M10x30 к установленным кронштейнам **1** и **2**.
6. Часть защиты **B** прикрепить болтами M10x30 к установленной балке **3** и через отверстия в части **A** спереди.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20 (25)	2 шт.
Болт M10x20 (25)	2 шт.
Болт M10x30	8 шт.
Болт M10x70	2 шт.
Шайба 10	12 шт.
Шайба 12	2 шт.
Крепёжный кронштейн 1	2 шт.



Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
------------------------------	-------



Крепёжная балка 3	1 шт.
--------------------------	-------



Крепёжная планка 4	2 шт.
---------------------------	-------



Крепёжная планка 5	2 шт.
---------------------------	-------



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3021st

Audi Q7

Год выпуска: 2009-2015 г.

Объём двигателя: all

Защита радиатора и картера (2 части)

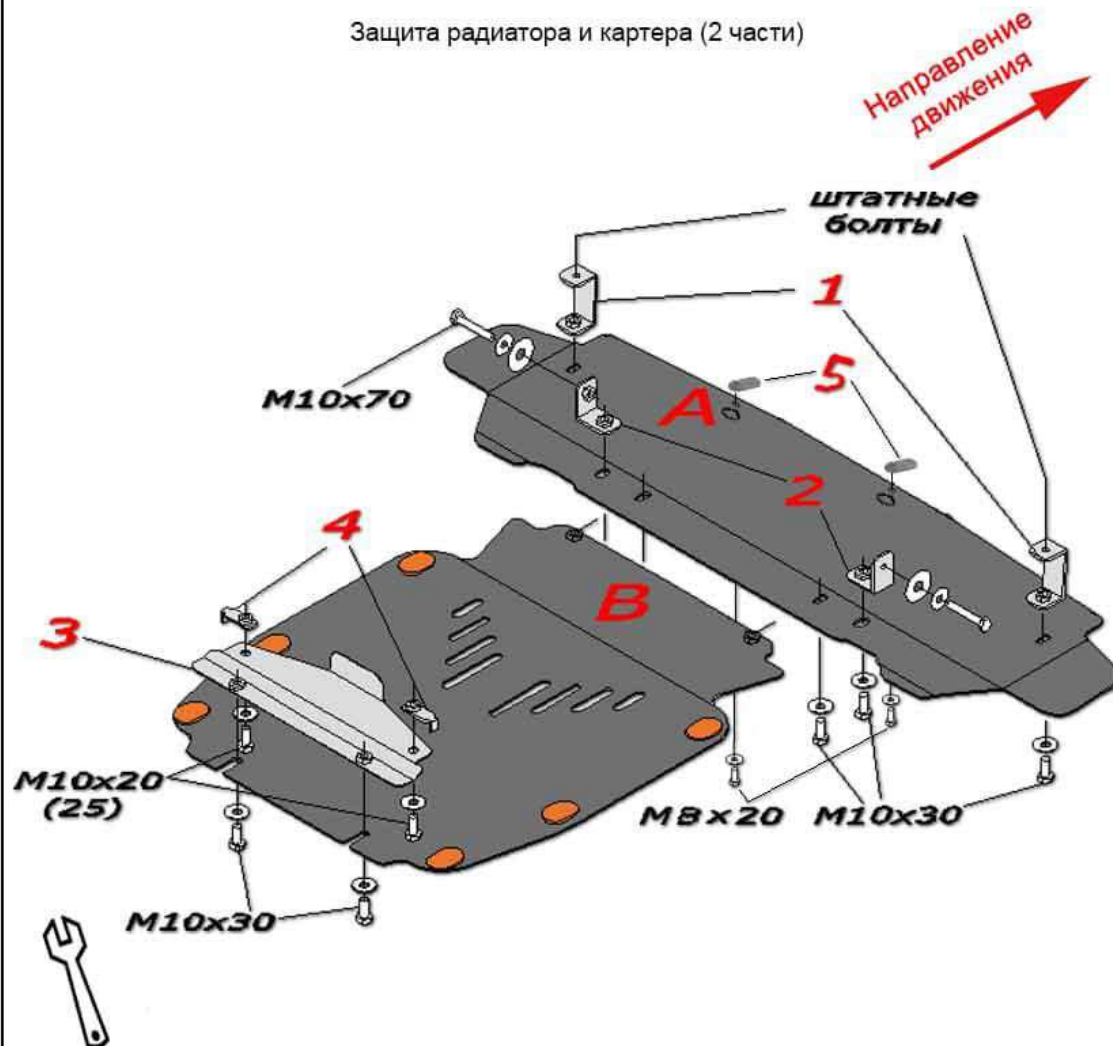

Вес защиты: 15 кг
 Вес комплектации: 1,8 кг
 Размер защиты: 1300x700x10
 Момент затяжки: M10 - 32 Нм
 M8 - 15,7 Нм



ALFECO
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ