

# Инструкция по установке

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Выкрутить 2 штатных болта из лонжеронов и установить на эти точки кронштейны **1** закрепив их болтами M10x40.
3. Заложить крепежные планки **2** в отверстия подрамника и ввернуть в них болты M8x25.
4. Установить защиту, надев её пропилами на болты M8x25(30), переднюю часть закрепить болтами M10x25 к крепежным кронштейнам **1**.
5. Закрепить переднюю часть болтами M6x25(30) и по бокам на штатные саморезы.
5. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Болт M6x25(30)                            | 4 шт. |
| Болт M8x25(30)                            | 2 шт. |
| Болт M10x25                               | 2 шт. |
| Болт M10x40                               | 2 шт. |
| Шайба 6 (увеличенная)                     | 4 шт. |
| Шайба 8 (увеличенная)                     | 2 шт. |
| Шайба 10 (увеличенная)                    | 6 шт. |
| Втулка                                    | 2 шт. |
| Крепежная планка <b>2</b>                 | 2 шт. |
| Крепежный кронштейн <b>1</b> правый-левый | 1 шт. |

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

ALF0818st

Geely Tugella


Год выпуска: 2019-

Объём двигателя: 2,0AT

Защита картера и КПП



Направление движения

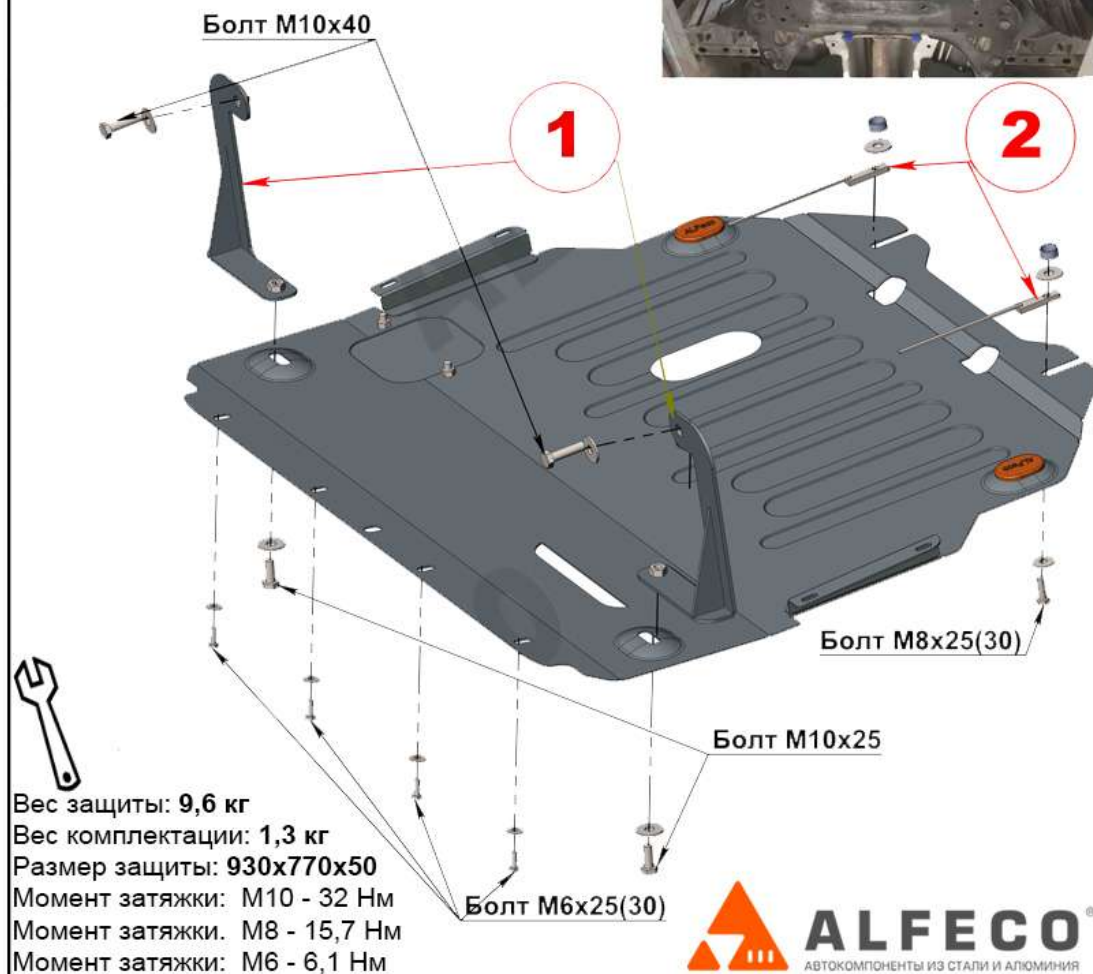

Вес защиты: 9,6 кг  
 Вес комплектации: 1,3 кг  
 Размер защиты: 930x770x50  
 Момент затяжки: M10 - 32 Нм  
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм  
 Момент затяжки: M6 - 6,1 Нм

**ALFECO**  
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.