

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжный кронштейн **1** на место крепления силового элемента на подрамнике моста.
2. Установить защиту закрепив переднюю часть к буксировочным проушинам при помощи болтов M10x40 через шайбы 10, 12 и дополнительно через с одной из сторон через буксировочный кронштейн **2**.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	3 шт.
Болт M10x40	2 шт.
Шайба 10	5 шт.
Шайба 12	2 шт.

Буксировочный кронштейн **2**  1 шт.

Крепёжный кронштейн **1**  1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1577st

Nissan Presage

Год выпуска: 1998-2009

Объём двигателя: 2.5TD

Защита картера и КПП

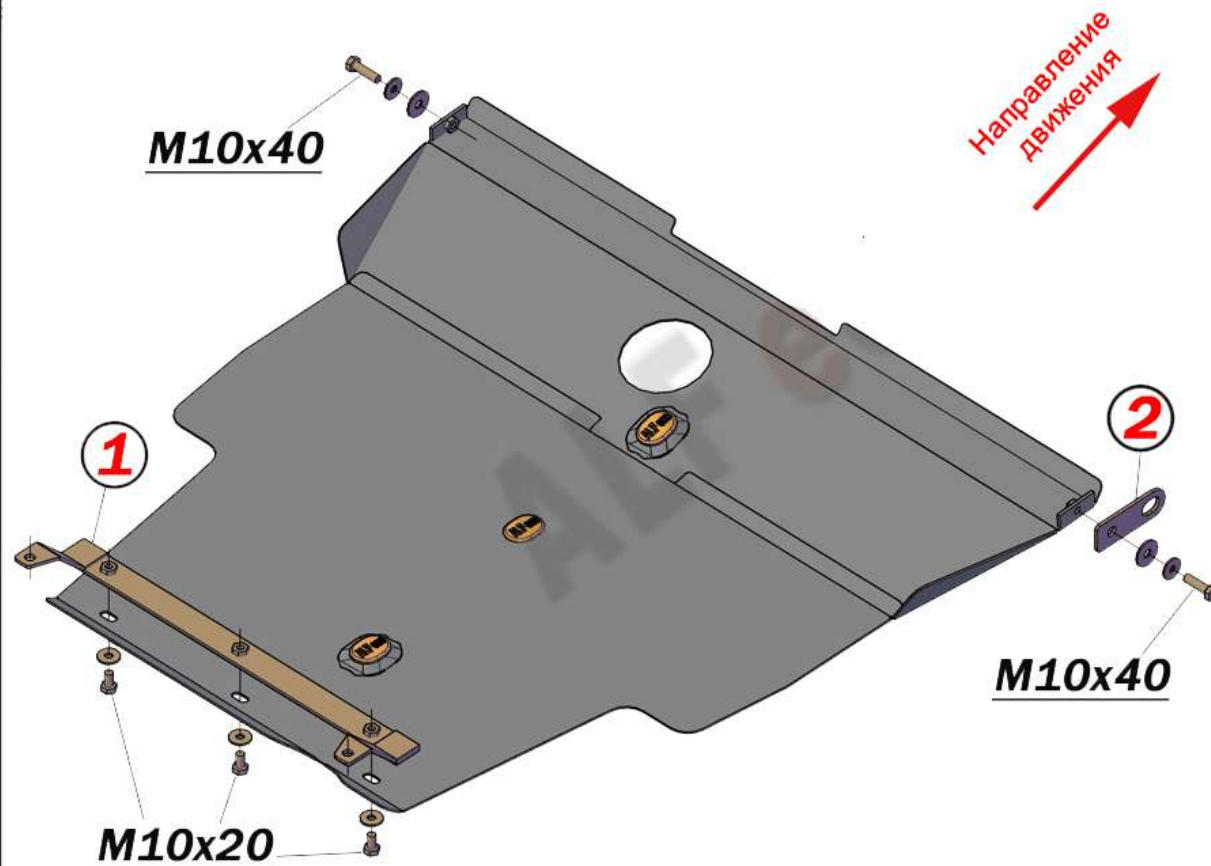

Вес защиты: 14,3 кг

Вес комплектации: 1.3 кг

Размер защиты: 1090x1050x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.