

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
CHANGAN CHANGAN	Cs55 PLUS Uni-S	2022- 2024-	1.5 1.5	Робот Робот	ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕДНИЙ

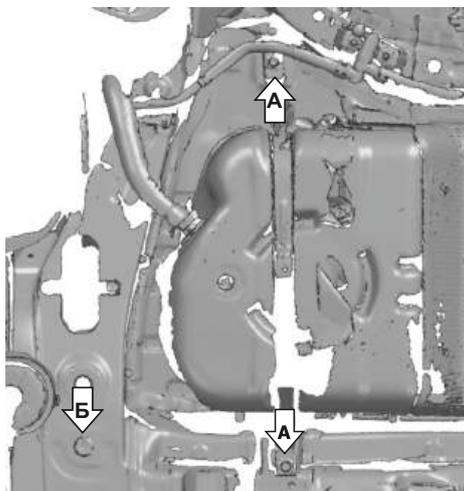
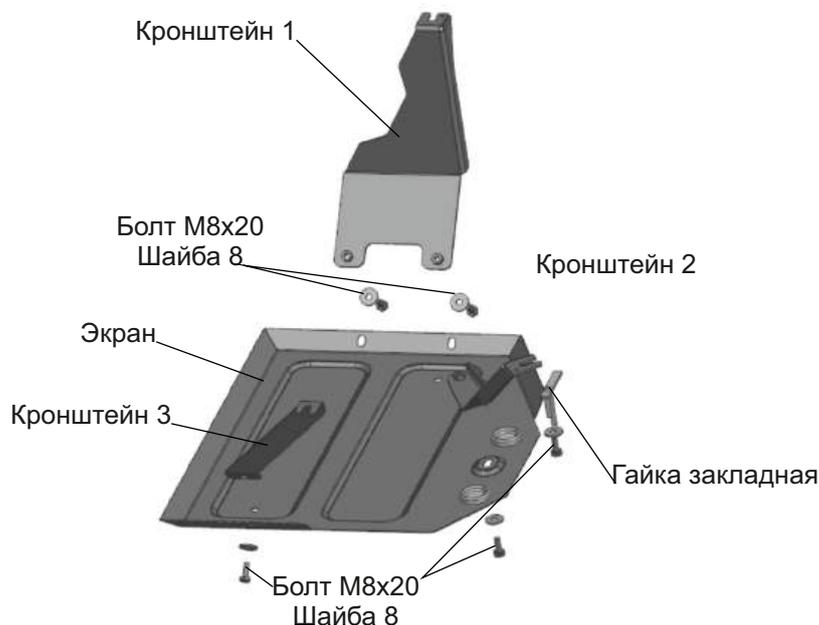


Рис .1

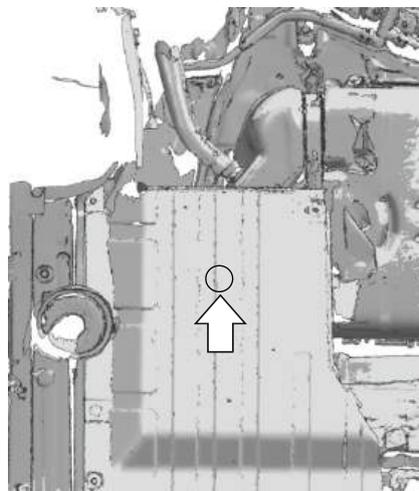


Рис .2

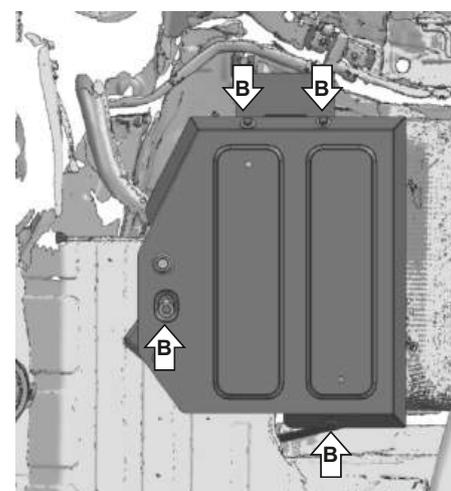


Рис .3

### Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. В позициях (А) ослабить штатный крепеж (Рис.1).
3. Завести открытыми пазами кронштейны на ослабленные штатные болты. (Рис.1)
4. Снять заглушку и установить гайку закладную в позиции (Б). (Рис.1).
5. Вкрутить болт М8 с шайбой 8 в установленную закладную, закрепить кронштейн.
6. Временно установить защиту на кронштейны. Затянуть все резьбовые соединения.
7. Снять защиту.
8. Сделать отверстия в пыльнике диаметром 12 мм под крепежную точку в кронштейне. (Рис.2).
9. Установить пыльник.
10. Установить защиту: закрепить защиту в позициях (В) болтами М8 с шайбами 8. (Рис.3).
11. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

### Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	5 шт.	24 Нм
Шайба 8	5 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Гайка закладная	1 шт.	
Экран	1 шт.	