КА SC 71 101 051 ОВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
комплекта электропроводки для фаркопа с 7-ми контактной розеткой

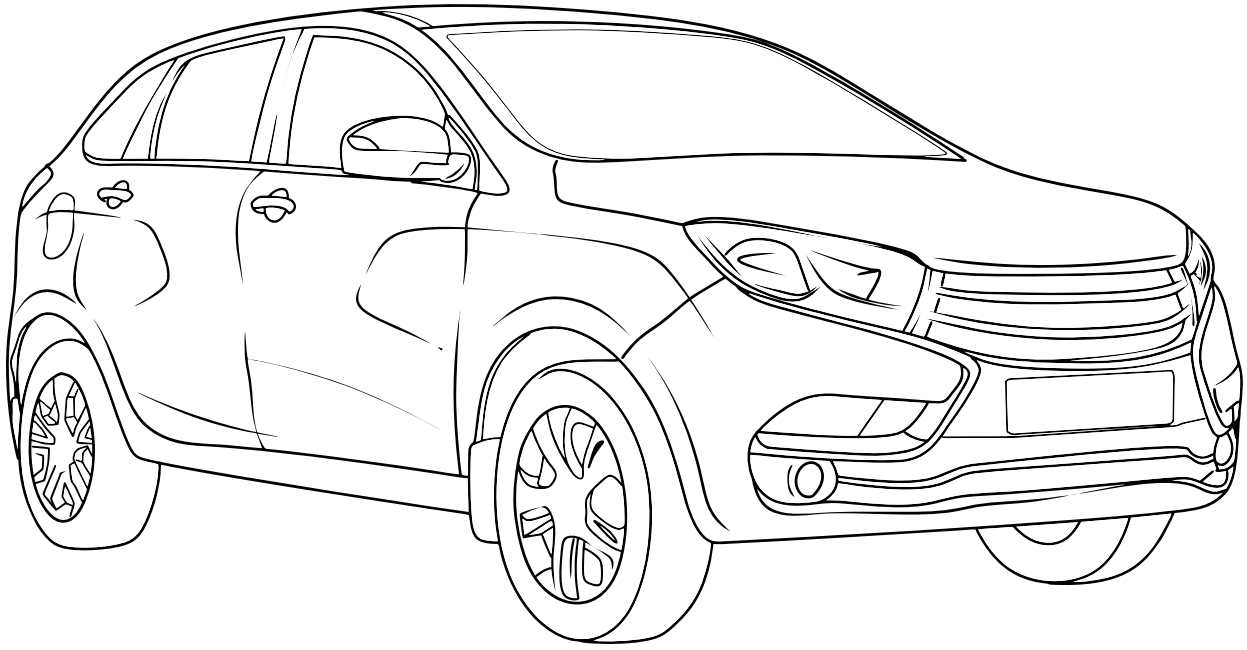

Для LADA XRAY 2015-

1.Работы по монтажу должны производиться в сертифицированных установочных центрах.
2. Качество установки должно быть максимально нацелено на безопасность использования и эксплуатации. Гарантия без заполненного и подписанного паспорта, установщиком и владельцем устройства об ознакомлении с данным паспортом, не осуществляется.
3. Все провода, смонтированные в автомобиле, в т.ч. выходящие за пределы кузова, должны быть надёжно закреплены и защищены от механических и прочих повреждений в процессе эксплуатации.
4. Превышение нагрузки на любой из каналов модуля приводит к выходу из строя модуля и является не гарантийным случаем.

ВАЖНО!

Отключение аккумуляторной батареи может вызвать потерю данных, сохранённых в электронных компонентах транспортного средства.

Что входит в комплект

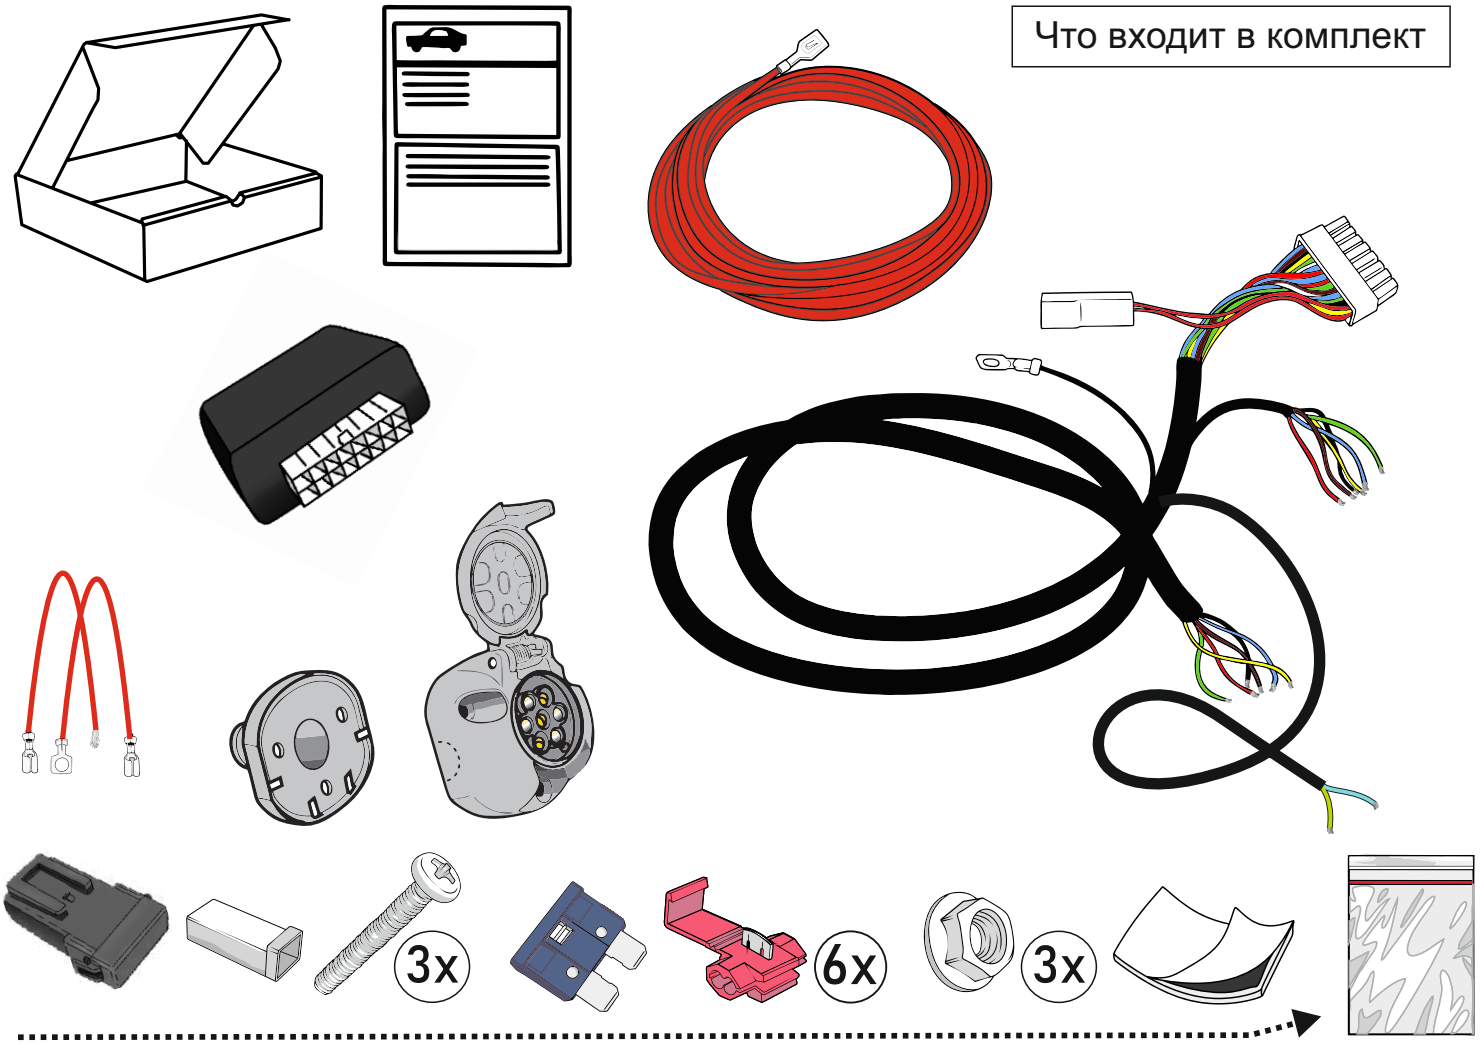

Маршрут

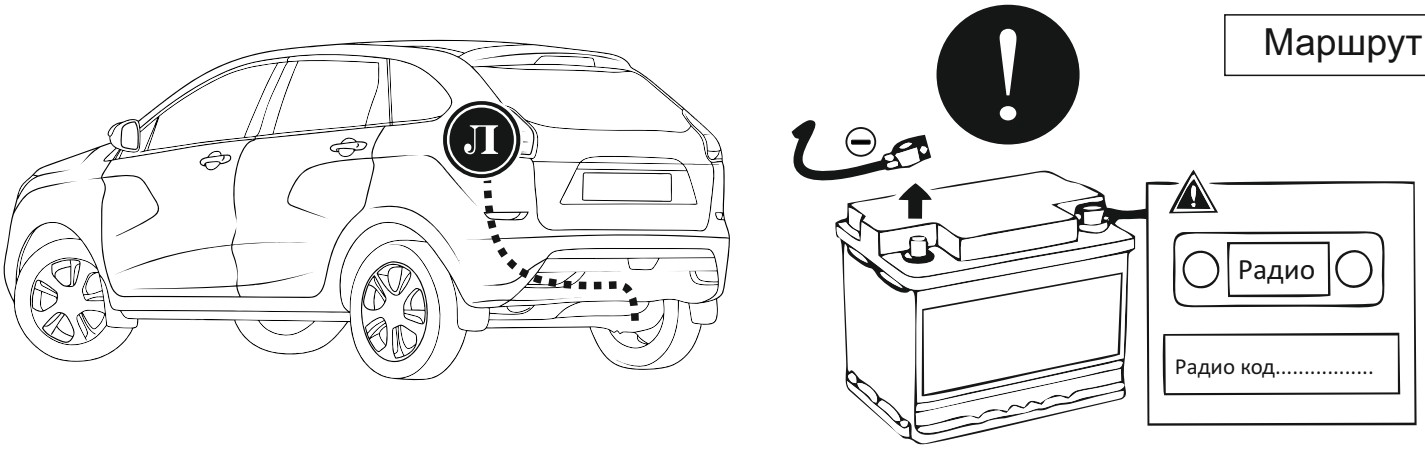

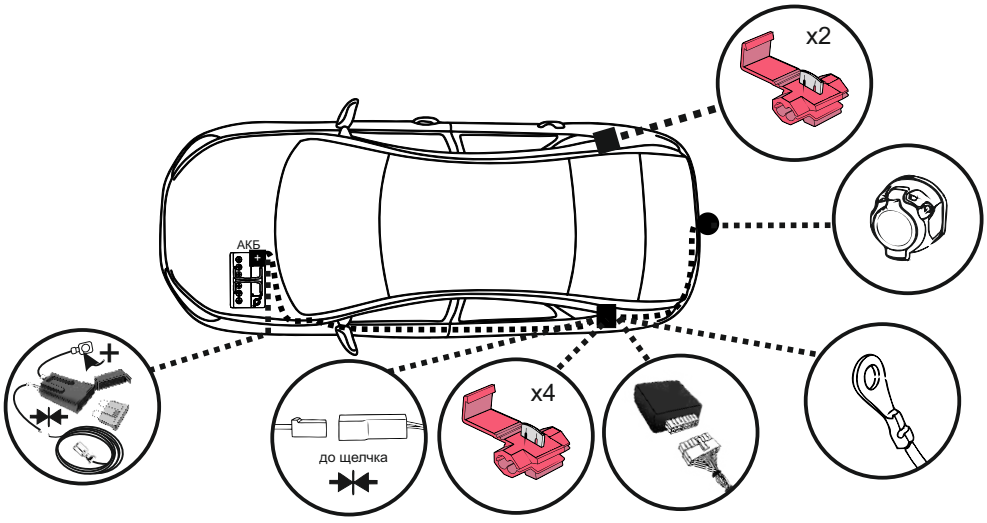

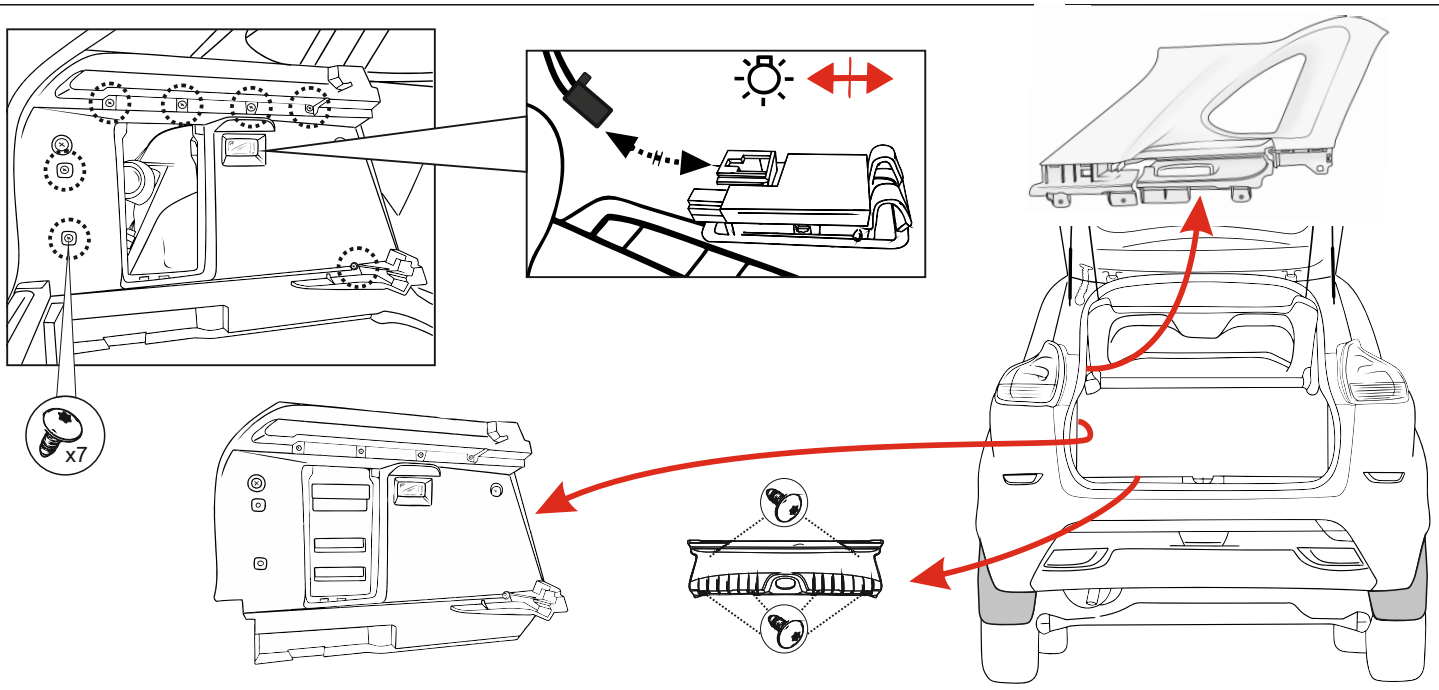
x7

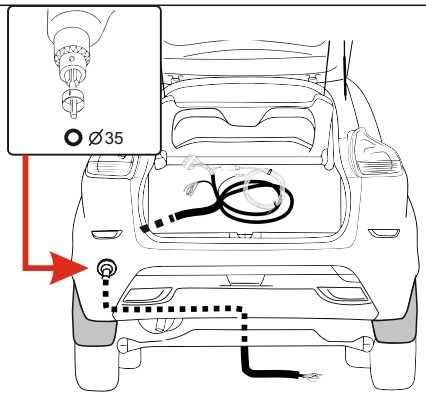
Ø35

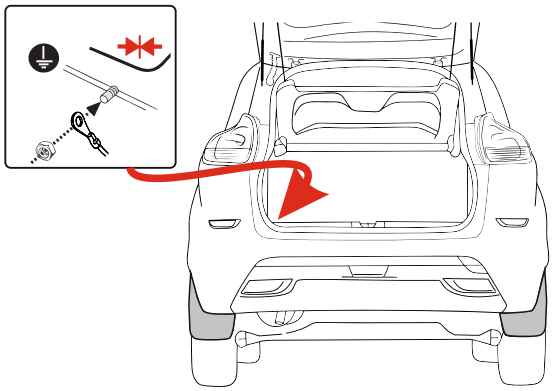

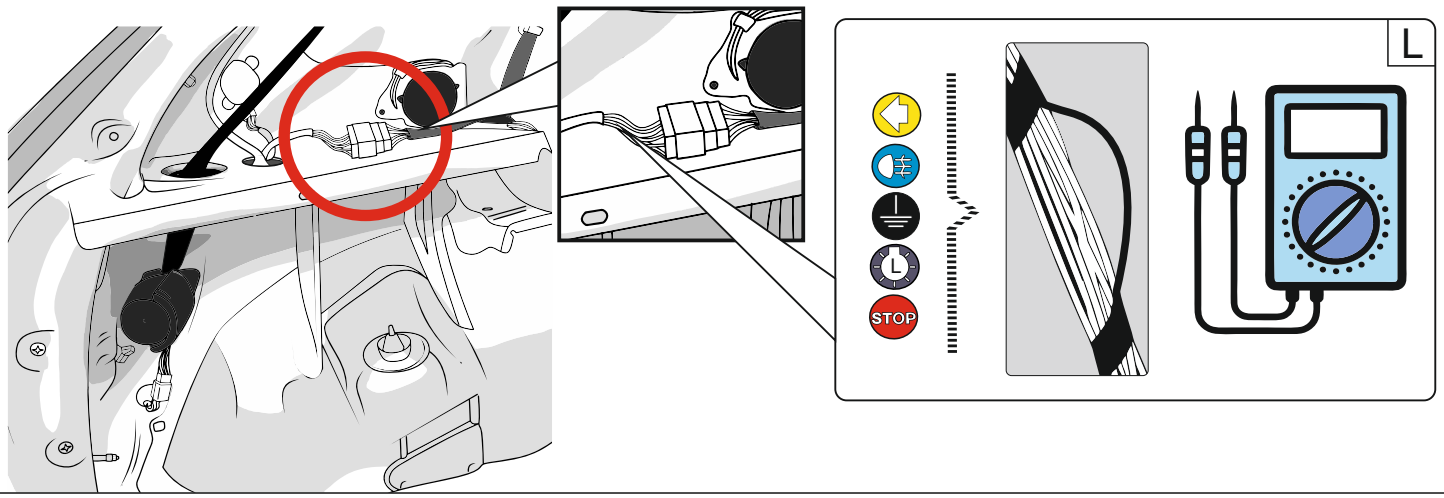
L
STOP

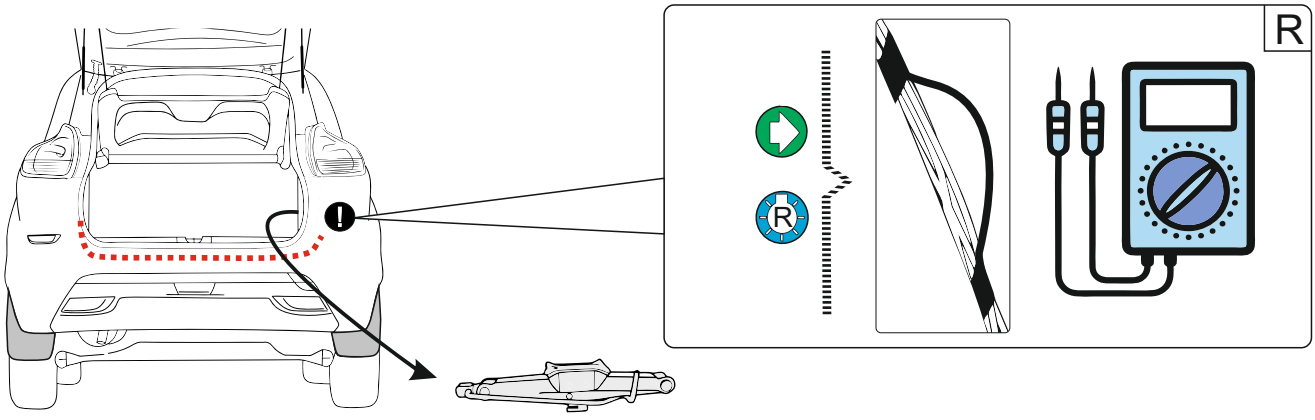
R

*Подключён

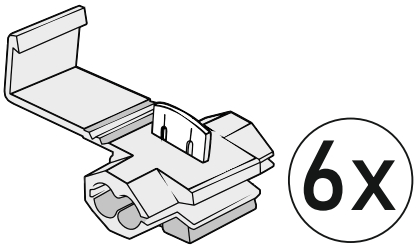

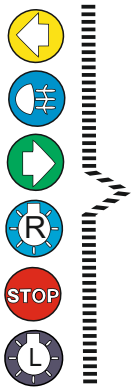

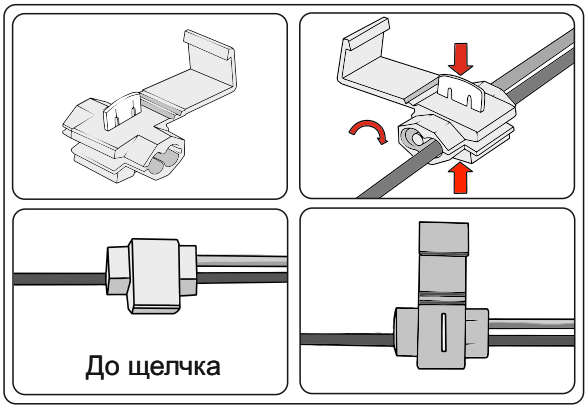

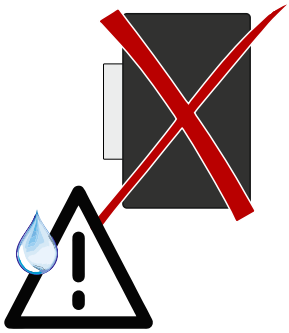

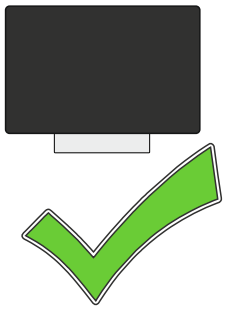

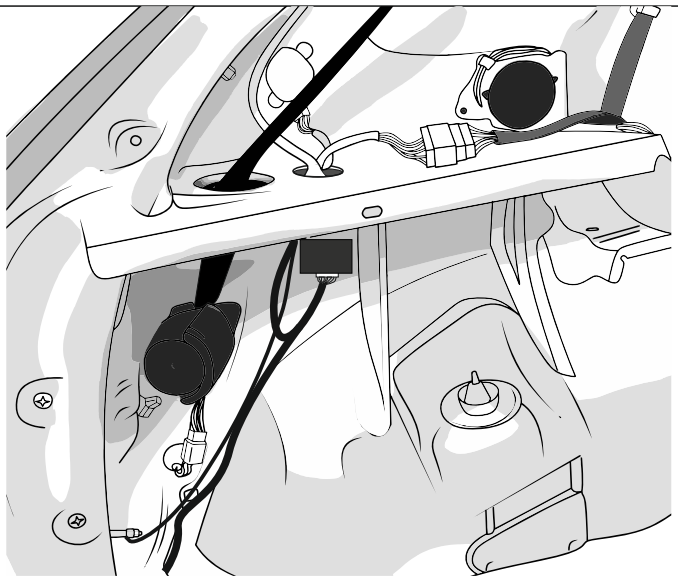

Маршрут

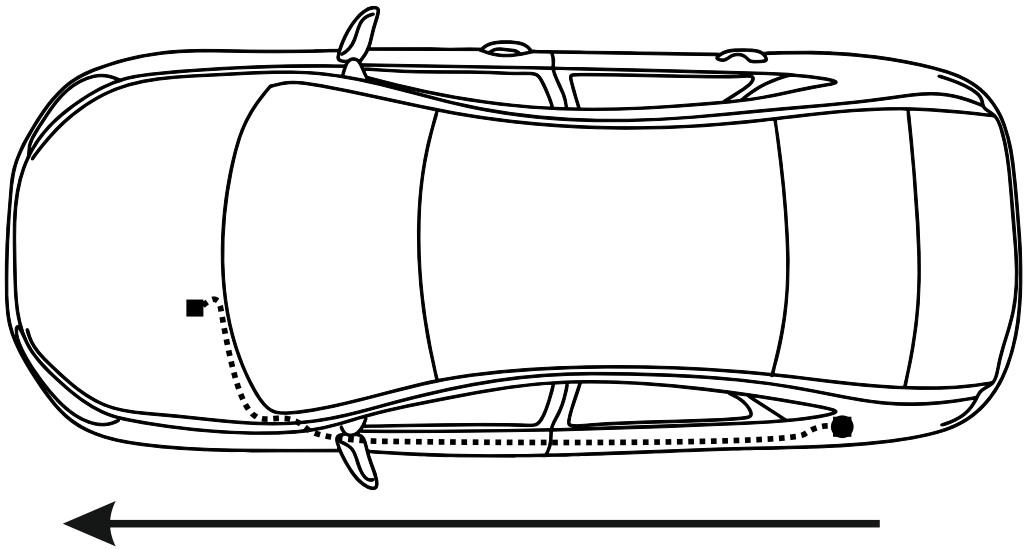

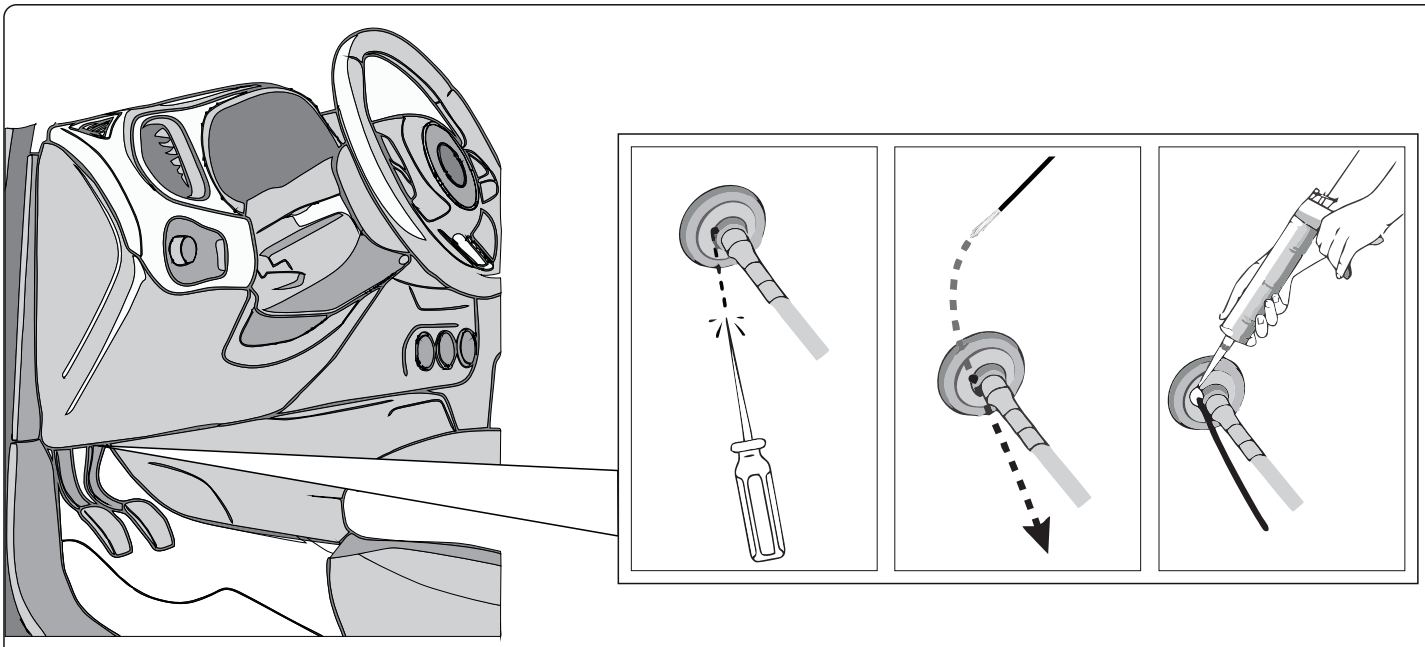

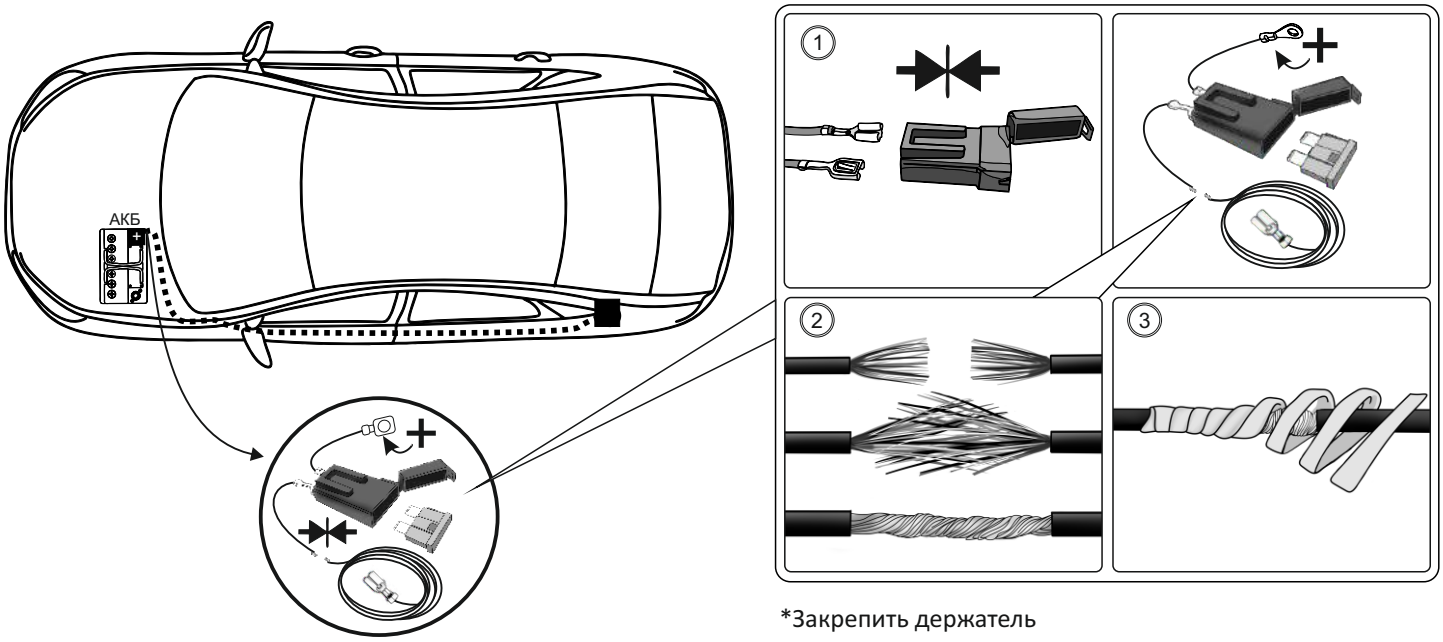

*Закрепить держатель

Таблица

ГОСТ 9200-76

						
1/L	2	3/31	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L
21W	2x21W		21W	21W	2x21W	21W
жёлтый	синий	белый	зелёный	кор-вый	красный	чёрный

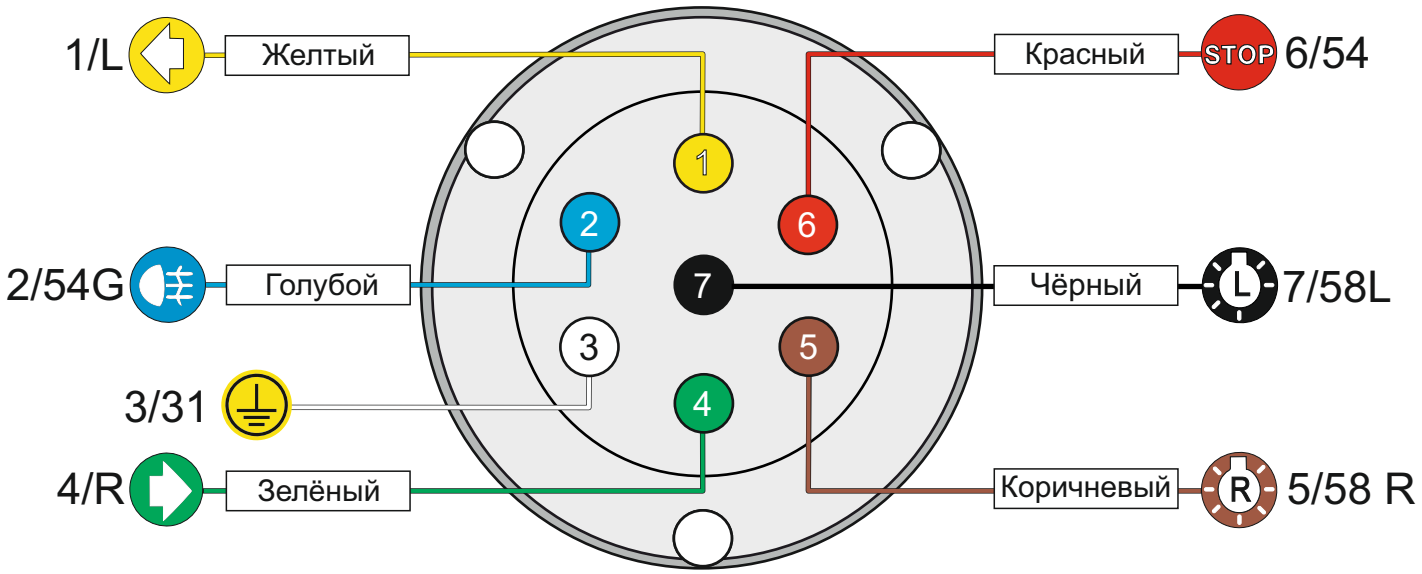
1/L
Желтый
2/54G
Голубой
3/31
4/R
Зелёный
Красный
STOP
6/54
Чёрный
7/58L
Коричневый
R
5/58 R
1
2
3
4
5
6
7

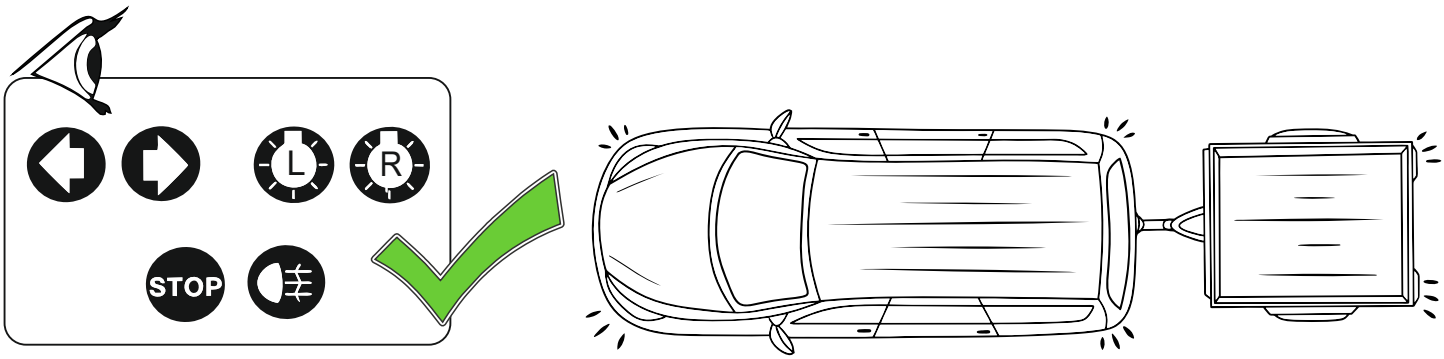
L
R
STOP

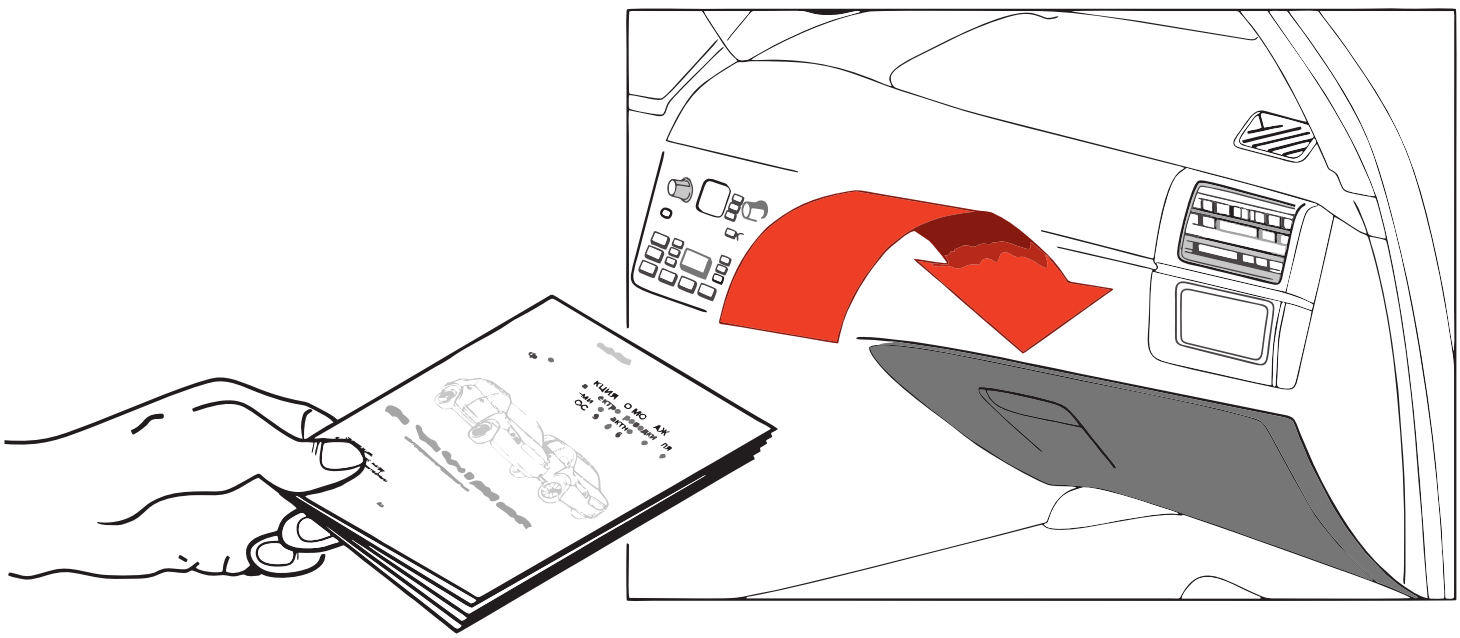

Для заметок

Информация об автомобиле

Марка, модель:	
VIN:	**Год выпуска:**
Тип двигателя:	**Цвет:**
Пробег:	**Дата установки электрики:**

Для записей

Дата	Пробег	Марка моторного масла	Фильтр

Звоните, пишите, с удовольствием ответим на Ваши вопросы

тел.+7(343) 263-75-16

iso@konceptauto.ru